

ボッシュ・国産車用エアコンフィルター
車種別適合表・取付要領


2016 | 2017



BOSCH

Invented for life

ボッシュ・エアコンフィルター

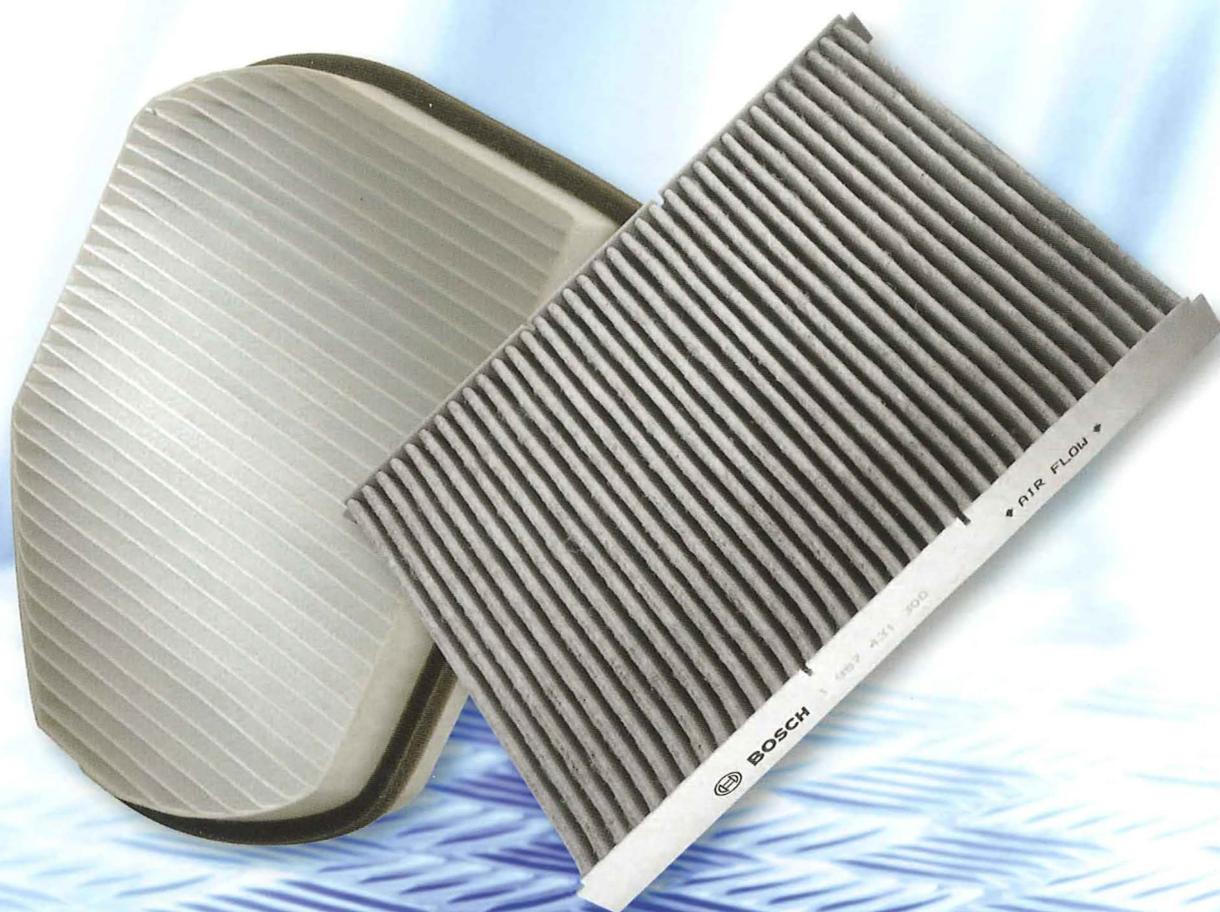

「アエリスト」シリーズは、特殊高機能活性炭を不織布フィルターに折り込み、通気性を低下させず、3層構造とすることに成功。3ミクロン以上の花粉やホコリ、排気ガスの微粒子を99.9%以上シャットアウト。また、タバコやカビなどの不快な臭いを強力に吸着、除去します。*

家庭用エアコンのフィルターと同じように、車のエアコンフィルターも汚れたままでは効率が悪くなります。例えば、燃費の悪化や風量の低下など。最近の車は、エアコンフィルター交換を自分でも簡単にできます。快適なカーライフの為に定期的な点検・交換が必要です。1年毎または10,000km毎の交換をお勧めします。

※除塵タイプは除く

目次

製品特徴／注意事項

- A2 製品特徴
- A5 適合表／車検証の見方
- A6 目次（カーメーカー別）
- A9 目次（車種別）

適合表

- B1 適合表

取付要領／各種一覧表

- C1 品番別取付要領
- C60 対応純正品番一覧表
- C62 製品一覧表

フィルター断面イメージ

① 植物由来のポリフェノール、 抗菌剤配合


抗ウイルス・アレル物質抑制・
抗菌・防カビ・除塵



② 高性能活性炭 脱臭

クリーンな空気

③ 帯電超極細不織布 高捕集効率

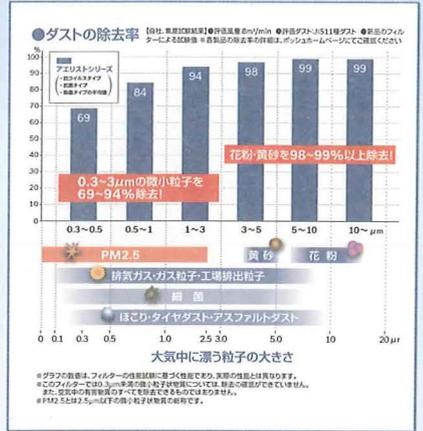

抗ウイルス

ウイルスをしっかり抑制

植物由来の天然ポリフェノールを採用。フィルターにて捕集されたウイルスの活動を抑制。車内をクリーンに快適に。



菌・カビの繁殖を抑制

高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内に供給。



アレル物質をしっかり抑制

植物由来の天然ポリフェノールを採用。フィルターにて捕集された花粉などのアレル物質を抑制。不快物質をブロック。



イヤなにおいを強力脱臭

高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。





花粉の侵入をブロック

帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく、花粉、チリ、ホコリなど0.3 μ以上の粉塵をしっかりブロック。

交換目安は1年もしくは10,000km 走行後です。

フィルター断面イメージ

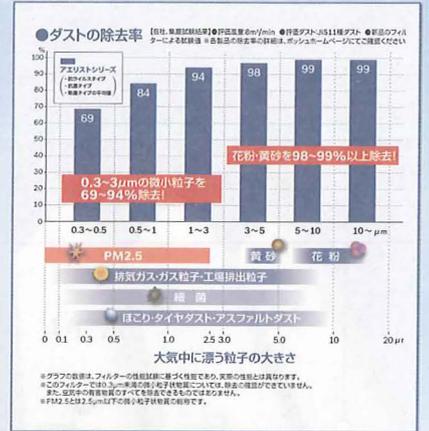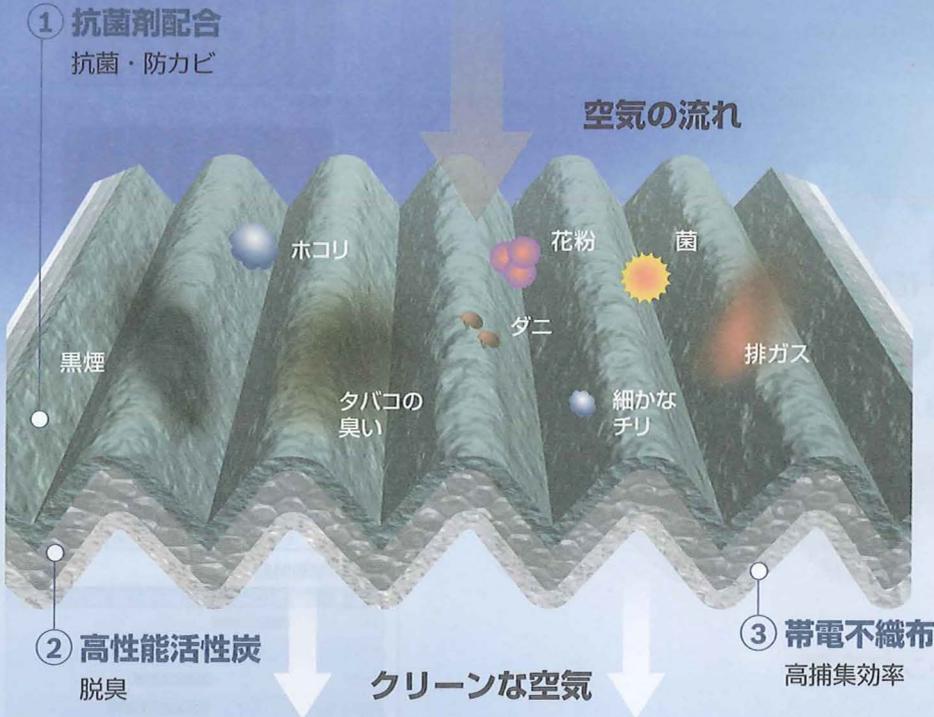

従来の除塵・脱臭フィルターに抗菌機能を追加。



菌・カビの繁殖を抑制

高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内に供給。



花粉の侵入をブロック

帯電不織布を採用。通気性を低下させることなく、花粉、チリ、ホコリなど 0.3 μm以上の粉塵をしっかりブロック。





イヤなにおいを強力脱臭

高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。

交換目安は1年もしくは10,000km 走行後です。

① フィルター断面イメージ

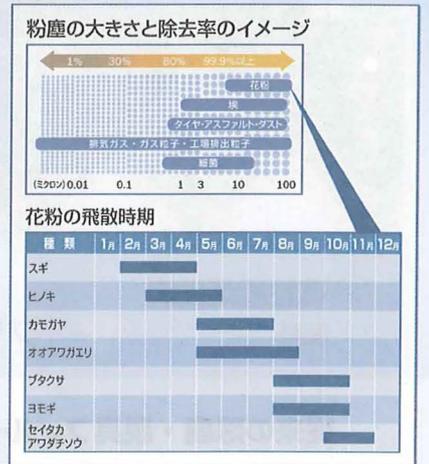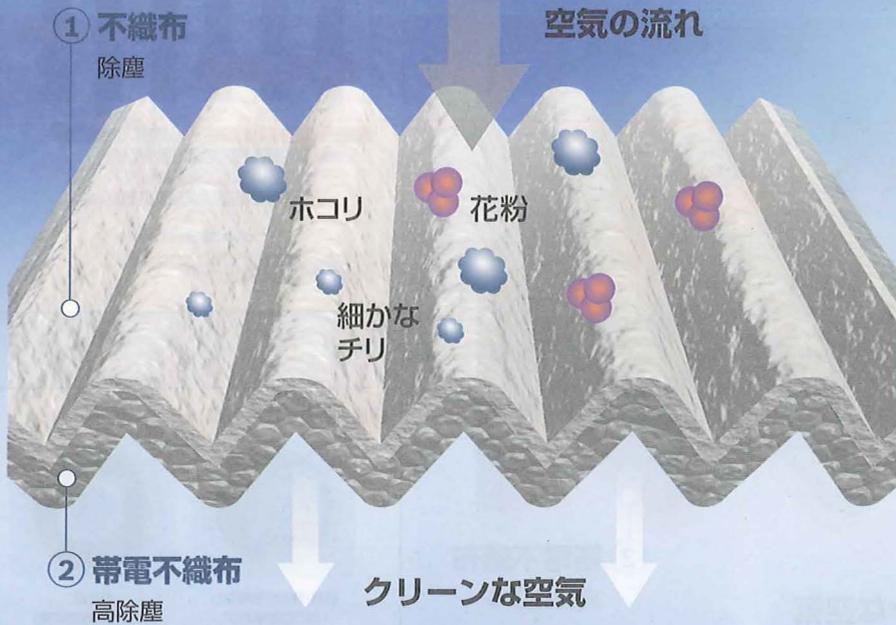

花粉やホコリ、空気の汚れを強力にシャットアウト。



花粉の侵入をブロック

帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく、花粉、チリ、ホコリなど 0.3 μm以上の粉塵をしっかりブロック。

交換目安は 1 年もしくは 10,000km 走行後です。

適合表／車検証の見方

交換の目安

交換の目安は、**1年もしくは10,000km走行後**です。※ただし、都市部など汚れがひどい地域の走行においては早めの点検をお勧めします。

取付／使用上の注意

- ▶「ボッシュ エアコンフィルター車種別適合表」に従い、年式、車両型式をご確認のうえお買い求めください。
- ▶取り付けに際しては、同梱の取付要領書を必ずお読みください。
- ▶事故防止のため、交換作業は必ず安全な場所に駐車し、エンジンおよびエアコンを OFF にした状態で行ってください。
- ▶交換方法等ご不明な点は車両取扱説明書、整備書をご参照ください。
- ▶本製品はカーエアコン用に開発・製造されたものです。その目的以外には使用しないでください。
- ▶現車に装着されているフィルターと適合品が異なる際は、現車に従ってください。
- ▶内袋を破損させると製品の脱臭効果が低下するおそれがありますので、交換作業直前に開封してください。*1
- ▶取り付け時にフィルターの表裏を間違えると、エアコンの風量が落ちる場合があります。
- ▶交換後にエアコンを起動させ、異常がないことを確認してください。
- ▶交換後に著しく風量が減少した場合は、エアコンの故障原因となるため、すみやかに使用をやめてください。
- ▶本フィルターは使い捨てタイプです。水洗い、エアブロー等による再使用はできません。
- ▶使用済みフィルターは、各自治体の定める分別方法に従って廃棄してください。
- ▶特に交通量や粉塵の多い地域では、早めの交換をお勧めします。
- ▶走行時の周囲の状況、使用環境により全て脱臭できない場合もあります。
- ▶本製品では除去できない臭気成分がありますので、あらかじめご了承ください。*1
- ▶活性炭には一度吸着した臭気成分を放出する特性があるため、ごくまれに異臭を感じる場合があります。*1
- ▶大気中の微粒子を完全に除去する機能はもっていません。

*1 活性炭を配合している製品が対象になります。

適合表の見方【国産車用】

2	3	4	5	6	7	8	
車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

1 【スズキ/SUZUKI】

Kei						
	HN11S/HN12S	H10.10 - H13.11	標準装備		S01	☆
	HN21S/HN22S	H10.10 - H21.10	標準装備		S01	☆
MR ワゴン						
	MF21S	H13.12 - H18.01	標準装備		S01	☆

1	メーカー名	カーメーカー名、カーメーカーのブランドを表示しています。	3	車両型式	車検証に記載のGF、GH、ABA-等で始まる型式を表示しています。	5	新車装着	車両販売時のエアコンフィルター装着状況を表示しています。	7	ボッシュ品番	ボッシュ適合品番を表示しています。品番は先頭の"ACM-"、"AE-"、"AF-"または"AP-"が省略されています。
2	車名	車名を表示しています。	4	年式	該当車両の製造開始～終了を表示しています。	6	特記事項	装着の為の必要条件、合致条件を示しています。各略語の意味は巻末の"備考欄略語表"をご確認下さい。	8	交換難易度	交換難易度、及び取付参考時間はあくまで目安です。個人差がありますので取付が困難な場合は販売店にご相談下さい。

車検証の見方【国産車用】

番号 017xx 自動車検査証 平成〇〇年△△月×日 神奈川県運輸支局長

自動車登録番号又は車両番号/自動車検査証番号	登録年月日/交付年月日	検査記録年月日	自動車種別	用途	自家用/事業用/形減否	車体の形状				
横浜 3xx ぼ 6xx	平成〇〇年△△月×日	平成26年3月	普通	乗用	自家用	箱型	[001]			
車名	型式	乗車定員	最大積載量	車両重量	車重総重量					
トヨタ	DAA-ZVW30	5人	—kg	1350kg	1625kg					
車台番号	原動機の型式	長さ	幅	高さ	最低地上高	燃料の種類	型式指定番号	型式区分番号		
ZVW30-0078xxx	2ZR-FXE	446cm	174cm	149cm	1.78L	ガソリン	16294	002		

メーカー名

トヨタ

車両型式

DAA-ZVW30

年式

H26.3

SAMPLE

目次 (カーメーカー別)



スズキ/SUZUKI

Kei	B 1
MR ワゴン	B 1
アルト	B 1
アルト エコ	B 1
アルトバン	B 1
アルト ラパン	B 1
アルト ワークス	B 1
エスクード	B 1
エブリイ	B 1
エブリイ プラス	B 1
エブリイ ランディ	B 1
エブリイ ワゴン	B 1
エリオ	B 1
エリオ セダン	B 1
キャリイ	B 2
シボレー MW	B 2
シボレー クルーズ	B 2
ジムニー	B 2
ジムニー シエラ	B 2
ジムニー ワイド	B 2
スイフト	B 2
スプラッシュ	B 2
スペーシア	B 2
セルボ	B 2
ソリオ	B 2
ソリオバンディット	B 2
ツイン	B 2
ハスラー	B 2
パレット	B 2
ランディ	B 2
ワゴンR	B 3
ワゴンR スティングレイ	B 3
ワゴンR ソリオ	B 3
ワゴンR プラス	B 3

スバル/SUBARU

BRZ	B 4
R1	B 4
R2	B 4
インプレッサ	B 4
インプレッサ G4	B 4
インプレッサ XV	B 4
インプレッサ XV ハイブリッド	B 4
インプレッサ アネシス	B 4
インプレッサ スポーツ	B 4
インプレッサ スポーツ ワゴン	B 4
エクシーガ	B 4
サンバー トラック	B 4
ステラ	B 4
デックス	B 5
トレジア	B 5
フォレスター	B 5
プレオ	B 5
プレオバン	B 5
プレオ プラス	B 5
ルクラ	B 5
レヴォーグ	B 5
レガシィ	B 5
レガシィアウトバック	B 5

レガシィ ツーリングワゴン	B 5
レガシィ ランカスター	B 5

ダイハツ/DAIHATSU

MAX	B 6
YRV	B 6
アトレー	B 6
アトレー ワゴン	B 6
アルティス	B 6
ウェイク	B 6
エッセ	B 6
オブティ	B 6
クー	B 6
コペン	B 6
ストーリーア	B 6
ソニカ	B 6
タント	B 7
タント エグゼ	B 7
ネイキッド	B 7
ハイゼットトラック	B 7
ビーゴ	B 7
ブーン	B 7
ブーン ルミナス	B 7
ミラ	B 7
ミラ e:S	B 7
ミラ アヴィ	B 7
ミラ カスタム	B 7
ミラ ココア	B 7
ミラ ジーノ	B 7
ミラバン	B 8
ムーヴ	B 8
ムーヴ コンテ	B 8
ムーヴ コンテ カスタム	B 8
ムーヴ ラテ	B 8
メビウス	B 8

トヨタ/TOYOTA

86	B 9
bB	B 9
bB オープンデッキ	B 9
FJクルーザー	B 9
RAV4	B 9
SAI	B 9
WILL Vi	B 9
WILL VS	B 9
WILL サイファ	B 9
アイシス	B 9
アクア	B 9
アベンシス セダン	B 9
アベンシス ワゴン	B 9
アリオン	B 9
アリスト	B 9
アルテッツァ	B 10
アルテッツァ ジータ	B 10
アルファード	B 10
アルファード ハイブリッド	B 10
アレックス	B 10
イスト	B 10
イプサム	B 10
ヴァンガード	B 10

ウィッシュ	B 10
ヴィッツ	B 10
ウィンダム	B 10
ヴェルファイア	B 11
ヴェルファイア ハイブリッド	B 11
ヴェロッサ	B 11
ヴォクシー	B 11
ヴォルツ	B 11
エスクァイア	B 11
エスティマ	B 11
エスティマ ハイブリッド	B 11
オーバ	B 11
オーリス	B 11
カムリ	B 11
カルディア	B 11
カローラ	B 11
カローラ アクシオ	B 12
カローラ スパシオ	B 12
カローラ フィールダー	B 12
カローラ ランクス	B 12
カローラ ルミオン	B 12
クラウン	B 12
クラウン エステート	B 13
クラウン ハイブリッド	B 13
クラウン マジェスタ	B 13
クルーガー	B 13
クルーガー ハイブリッド	B 13
サクシード	B 13
サクシードバン	B 13
サクシードワゴン	B 13
シエンタ	B 13
スベイド	B 13
セリカ クーベ	B 13
セルシオ	B 14
ソアラ コンバーチブル	B 14
ダイナ	B 14
タウンエースバン	B 14
タウンエーストラック	B 14
デュエット	B 14
トヨエース	B 14
ノア	B 14
ハイエースバン	B 14
ハイエースワゴン	B 14
ハイラックス サーフ	B 15
パッソ	B 15
パッソセット	B 15
ハリアー	B 15
ピクシス エポック	B 15
ピクシス スペース	B 15
ピクシス トラック	B 15
ピクシス メガ	B 15
ピスタ	B 15
ピスタ アルデオ	B 15
ファンカーゴ	B 16
プラッツ	B 16
プリウス	B 16
プリウス PHV	B 16
プリウス アルファ	B 16
プレイド	B 16
プレビス	B 16

プレミオ	B 16
プログレ	B 16
プロナード	B 16
プロボックス	B 16
プロボックスバン	B 16
プロボックスワゴン	B 16
ベルタ	B 16
ポルテ	B 16
マークII	B 17
マークIIブリット	B 17
マークX	B 17
マークXジオ	B 17
ライトエーストラック	B 17
ライトエースバン	B 17
ラウム	B 17
ラクティス	B 17
ラッシュ	B 17
ランドクルーザー	B 17
ランドクルーザー プラド	B 17
レジアスエース	B 17

日産/NISSAN

AD	B 18
AD エキスパート	B 18
ADバン	B 18
GT-R	B 18
NV100 クリッパー	B 18
NV100 クリッパー リオ	B 18
NV200 バネットバン	B 18
NV200 バネットワゴン	B 18
NV350 キャラバンバス	B 18
NV350 キャラバンバン	B 18
NV350 キャラバンワゴン	B 18
ウィングロード	B 18
エクストレイル	B 18
エルグランド	B 18
オッティ	B 19
キックス	B 19
キューブ	B 19
キューブキュービック	B 19
グロリア	B 19
サニー	B 19
シーマ	B 19
ジューク	B 19
スカイライン	B 19
スカイラインクーベ	B 20
スカイラインクロスオーバー	B 20
ステージア	B 20
セドリック	B 20
セフィーロ	B 20
セレナ	B 20
ティアナ	B 20
ティーダ	B 20
ティーダ ラディオ	B 20
ティーノ	B 20
ティーノ ハイブリッド	B 20
デイズ	B 20
デイズルークス	B 20
デュアリス	B 20
ノート	B 21

バサラ	B 21
ビノ	B 21
フーガ	B 21
プリメーラ	B 21
プリメーラワゴン	B 21
ブルーバードシルフィ	B 21
プレサージュ	B 21
プレジデント	B 21
マーチ	B 21
ムラーノ	B 21
モコ	B 22
ラディオ	B 22
ラフェスタ	B 22
ラフェスタハイウェイスター	B 22
リーフ	B 22
ルークス	B 22
レパード	B 22
ローレル	B 22

ホンダ/HONDA

CR-V	B 23
CR-Z	B 23
N BOX	B 23
N BOX+	B 23
N-BOX スラッシュ	B 23
N-ONE	B 23
N-WGN	B 23
S660	B 23
Z	B 23
アヴァンシア	B 23
アコード	B 23
アコード ツアラー	B 23
アコードワゴン	B 23
インサイト	B 23
インスパイア	B 24
インテグラ SJ	B 24
インテグラクーベ	B 24
ヴェゼル	B 24
エアウェイブ	B 24
エディックス	B 24
エリシオン	B 24
エレメント	B 24
オデッセイ	B 24
オルティア	B 24
グレイス	B 24
クロスロード	B 24
ザッツ	B 24
ジェイド	B 24
シビック	B 24
シビック セダン	B 25
シビック ハイブリッド	B 25
シビック フェリオ	B 25
シャトル	B 25
ステップワゴン	B 25
ステップワゴン スパーダ	B 25
ストリーム	B 25
ゼスト	B 25
ゼスト スパーク	B 25
ドマーニ	B 25
トルネオ	B 25

パートナー	B 25
フィット	B 26
フィットハイブリッド	B 26
フィットアリア	B 26
フィットシャトル	B 26
フィットシャトルハイブリッド	B 26
フリード	B 26
フリードハイブリッド	B 26
モビリオ	B 26
モビリオ スパイク	B 26
ライフ	B 26
ライフダンク	B 26
レジェンド	B 26

マツダ/MAZDA

AZ オフロード	B 27
AZ ワゴン	B 27
AZ ワゴン カスタムスタイル	B 27
CX-5	B 27
CX-7	B 27
MPV	B 27
RX-8	B 27
アクセラ	B 27
アクセラハイブリッド	B 27
アクセラ スポーツ	B 27
アテンザ スポーツ	B 27
アテンザ スポーツワゴン	B 27
アテンザ セダン	B 27
アテンザ ワゴン	B 27
キャロル	B 28
キャロル エコ	B 28
スクラムバン	B 28
スクラムワゴン	B 28
スピアーノ	B 28
デミオ	B 28
ピアンテ	B 28
ファミリアバン	B 28
フレア	B 28
フレア クロスオーバー	B 28
フレアワゴン	B 28
ブレマシー	B 28
ベリーサ	B 29
マツダ スピード アクセラ	B 29
マツダ スピード アテンザ	B 29
ラビュタ	B 29

三菱/MITSUBISHI

eK アクティブ	B 30
eK カスタム	B 30
eK クラッシュイ	B 30
eK スペース	B 30
eK スポーツ	B 30
eK ワゴン	B 30
i	B 30
i-MiEV	B 30
RVR	B 30
アウトランダー	B 30
エアトレック	B 30
ギャラン フォルティス	B 30
ギャラン フォルティス スポーツバック	B 31

目次 (カーメーカー別)



グランディス	B 31
コルト	B 31
コルト プラス	B 31
ディオ	B 31
デリカ D:2	B 31
デリカ D:3	B 31
デリカ D:5	B 31
トッポ	B 31
トッポ BJ	B 32
トッポ BJバン	B 32
トッポ BJワイド	B 32
パジェロ	B 32
パジェロ イオ	B 32
パジェロ ミニ	B 32
ミニカ	B 32
ミニカバン	B 32
ミラージュ	B 32
ミラージュ ディング	B 32
ランサー	B 32
ランサー カーゴ	B 33
ランサー セディア	B 33
ランサー セディア ワゴン	B 33
ランサー ワゴン	B 33

レクサス/LEXUS

CT	B 34
GS	B 34
HS	B 34
IS	B 34
IS F	B 34
LS	B 34
NX	B 34
RC	B 34
RC F	B 34
RX	B 34
SC	B 34

目次 (車種別)

8			
86	〈トヨタ〉	B	9
A			
AD	〈日産〉	B	18
AD エキスパート	〈日産〉	B	18
AD パン	〈日産〉	B	18
AZ オフロード	〈マツダ〉	B	27
AZ ワゴン	〈マツダ〉	B	27
AZ ワゴン カスタム スタイル	〈マツダ〉	B	27
B			
bB	〈トヨタ〉	B	9
bB オープンデッキ	〈トヨタ〉	B	9
BRZ	〈スバル〉	B	4
C			
CR-V	〈ホンダ〉	B	23
CR-Z	〈ホンダ〉	B	23
CT	〈レクサス〉	B	34
CX-5	〈マツダ〉	B	27
CX-7	〈マツダ〉	B	27
E			
eK アクティブ	〈三菱〉	B	30
eK カスタム	〈三菱〉	B	30
eK クラッシー	〈三菱〉	B	30
eK スペース	〈三菱〉	B	30
eK スポーツ	〈三菱〉	B	30
eK ワゴン	〈三菱〉	B	30
F			
FJクルーザー	〈トヨタ〉	B	9
G			
GS	〈レクサス〉	B	34
GT-R	〈日産〉	B	18
H			
HS	〈レクサス〉	B	34
I			
i	〈三菱〉	B	30
i-MiEV	〈三菱〉	B	30
IS	〈レクサス〉	B	34
IS F	〈レクサス〉	B	34
K			
Kei	〈スズキ〉	B	1
L			
LS	〈レクサス〉	B	34
M			
MAX	〈ダイハツ〉	B	6
MPV	〈マツダ〉	B	27
MR ワゴン	〈スズキ〉	B	1
N			
N BOX	〈ホンダ〉	B	23
N BOX+	〈ホンダ〉	B	23
N-BOX スラッシュ	〈ホンダ〉	B	23
N-ONE	〈ホンダ〉	B	23
N-WGN	〈ホンダ〉	B	23
NV100 クリッパー	〈日産〉	B	18
NV100 クリッパー リオ	〈日産〉	B	18
NV200 パネットバン	〈日産〉	B	18
NV200 パネットワゴン	〈日産〉	B	18
NV350 キャラバン バス	〈日産〉	B	18
NV350 キャラバン バン	〈日産〉	B	18
NV350 キャラバン ワゴン	〈日産〉	B	18
NX	〈レクサス〉	B	34
R			
R1	〈スバル〉	B	4
R2	〈スバル〉	B	4
RAV4	〈トヨタ〉	B	9
RC	〈レクサス〉	B	34
RC F	〈レクサス〉	B	34
RVR	〈三菱〉	B	30
RX	〈レクサス〉	B	34
RX-8	〈マツダ〉	B	27
S			
S660	〈ホンダ〉	B	23
SAI	〈トヨタ〉	B	9
SC	〈レクサス〉	B	34
W			
Will Vi	〈トヨタ〉	B	9
Will VS	〈トヨタ〉	B	9
Will サイファ	〈トヨタ〉	B	9
Y			
YRV	〈ダイハツ〉	B	6
Z			
Z	〈ホンダ〉	B	23
ア			
アイシス	〈トヨタ〉	B	9
アガシア	〈ホンダ〉	B	23
アウトランダー	〈三菱〉	B	30
アクア	〈トヨタ〉	B	9
アクセラ	〈マツダ〉	B	27
アクセラ スポーツ	〈マツダ〉	B	27
アクセラ ハイブリッド	〈マツダ〉	B	27
アコード	〈ホンダ〉	B	23
アコード ツアラー	〈ホンダ〉	B	23
アコード ワゴン	〈ホンダ〉	B	23
アテンザ スポーツ	〈マツダ〉	B	27
アテンザ スポーツ ワゴン	〈マツダ〉	B	27
アテンザ セダン	〈マツダ〉	B	27
アテンザ ワゴン	〈マツダ〉	B	27
アトラー	〈ダイハツ〉	B	6
アトラー ワゴン	〈ダイハツ〉	B	6
アベンシス セダン	〈トヨタ〉	B	9
アベンシス ワゴン	〈トヨタ〉	B	9
アリオン	〈トヨタ〉	B	9
アリスト	〈トヨタ〉	B	9

目次 (車種別)



アルティス	〈ダイハツ〉	B 6	エレメント	〈ホンダ〉	B 24
アルテッツァ	〈トヨタ〉	B 10	オ		
アルテッツァ ジータ	〈トヨタ〉	B 10	オーバ	〈トヨタ〉	B 11
アルト	〈スズキ〉	B 1	オーリス	〈トヨタ〉	B 11
アルト エコ	〈スズキ〉	B 1	オッティ	〈日産〉	B 19
アルトバン	〈スズキ〉	B 1	オデッセイ	〈ホンダ〉	B 24
アルトラバン	〈スズキ〉	B 1	オブティ	〈ダイハツ〉	B 6
アルトワークス	〈スズキ〉	B 1	オルティア	〈ホンダ〉	B 24
アルファード	〈トヨタ〉	B 10	カ		
アルファードハイブリッド	〈トヨタ〉	B 10	カムリ	〈トヨタ〉	B 11
アレックス	〈トヨタ〉	B 10	カルディナ	〈トヨタ〉	B 11
イ			カローラ	〈トヨタ〉	B 11
イスト	〈トヨタ〉	B 10	カローラ アクシオ	〈トヨタ〉	B 12
イプサム	〈トヨタ〉	B 10	カローラ スパシオ	〈トヨタ〉	B 12
インサイト	〈ホンダ〉	B 23	カローラ フィールダー	〈トヨタ〉	B 12
インスパイア	〈ホンダ〉	B 24	カローラ ランクス	〈トヨタ〉	B 12
インテグラ SJ	〈ホンダ〉	B 24	カローラルミオン	〈トヨタ〉	B 12
インテグラ クーペ	〈ホンダ〉	B 24	キ		
インプレッサ	〈スバル〉	B 4	キックス	〈日産〉	B 19
インプレッサ G4	〈スバル〉	B 4	ギャラン フォルティス	〈三菱〉	B 30
インプレッサ XV	〈スバル〉	B 4	ギャラン フォルティス スポーツバック	〈三菱〉	B 31
インプレッサ XV ハイブリッド	〈スバル〉	B 4	キャリイ	〈スズキ〉	B 2
インプレッサ アネシス	〈スバル〉	B 4	キャロル	〈マツダ〉	B 28
インプレッサ スポーツ	〈スバル〉	B 4	キャロル エコ	〈マツダ〉	B 28
インプレッサ スポーツ ワゴン	〈スバル〉	B 4	キューブ	〈日産〉	B 19
ウ			キューブ キュービック	〈日産〉	B 19
ヴァンガード	〈トヨタ〉	B 10	ク		
ヴィッツ	〈トヨタ〉	B 10	クー	〈ダイハツ〉	B 6
ヴェゼル	〈ホンダ〉	B 24	クラウン	〈トヨタ〉	B 12
ヴェルファイア	〈トヨタ〉	B 11	クラウン エステート	〈トヨタ〉	B 13
ヴェルファイア ハイブリッド	〈トヨタ〉	B 11	クラウン ハイブリッド	〈トヨタ〉	B 13
ヴェロッサ	〈トヨタ〉	B 11	クラウン マジェスタ	〈トヨタ〉	B 13
ヴォクシー	〈トヨタ〉	B 11	グランディス	〈三菱〉	B 31
ヴォルツ	〈トヨタ〉	B 11	クルーガー	〈トヨタ〉	B 13
ウィッシュ	〈トヨタ〉	B 10	クルーガー ハイブリッド	〈トヨタ〉	B 13
ウィングロード	〈日産〉	B 18	グレイス	〈ホンダ〉	B 24
ウィングダム	〈トヨタ〉	B 10	クロスロード	〈ホンダ〉	B 24
ウエイク	〈ダイハツ〉	B 6	グロリア	〈日産〉	B 19
エ			コ		
エアウェイブ	〈ホンダ〉	B 24	コペン	〈ダイハツ〉	B 6
エアトレック	〈三菱〉	B 30	コルト	〈三菱〉	B 31
エクシーガ	〈スバル〉	B 4	コルト プラス	〈三菱〉	B 31
エクストレイル	〈日産〉	B 18	サ		
エスクァイア	〈トヨタ〉	B 11	サクシード	〈トヨタ〉	B 13
エスクード	〈スズキ〉	B 1	サクシードバン	〈トヨタ〉	B 13
エスティマ	〈トヨタ〉	B 11	サクシードワゴン	〈トヨタ〉	B 13
エスティマ ハイブリッド	〈トヨタ〉	B 11	ザッツ	〈ホンダ〉	B 24
エッセ	〈ダイハツ〉	B 6	サニー	〈日産〉	B 19
エディックス	〈ホンダ〉	B 24	サンバー トラック	〈スバル〉	B 4
エブリイ	〈スズキ〉	B 1	シ		
エブリイ プラス	〈スズキ〉	B 1	シーマ	〈日産〉	B 19
エブリイ ランディ	〈スズキ〉	B 1	ジェイド	〈ホンダ〉	B 24
エブリイ ワゴン	〈スズキ〉	B 1	シエンタ	〈トヨタ〉	B 13
エリオ	〈スズキ〉	B 1			
エリオ セダン	〈スズキ〉	B 1			
エリシオン	〈ホンダ〉	B 24			
エルグランド	〈日産〉	B 18			

シビック	〈ホンダ〉	B 24
シビック セダン	〈ホンダ〉	B 25
シビック ハイブリッド	〈ホンダ〉	B 25
シビック フェリオ	〈ホンダ〉	B 25
シボレー MW	〈スズキ〉	B 2
シボレー クルーズ	〈スズキ〉	B 2
ジムニー	〈スズキ〉	B 2
ジムニー シエラ	〈スズキ〉	B 2
ジムニー ワイド	〈スズキ〉	B 2
シャトル	〈ホンダ〉	B 25
ジューク	〈日産〉	B 19

ス

スイフト	〈スズキ〉	B 2
スカイライン	〈日産〉	B 19
スカイライン クーベ	〈日産〉	B 20
スカイライン クロスオーバー	〈日産〉	B 20
スクラムバン	〈マツダ〉	B 28
スクラムワゴン	〈マツダ〉	B 28
ステージア	〈日産〉	B 20
ステップワゴン	〈ホンダ〉	B 25
ステップワゴン スパーダ	〈ホンダ〉	B 25
ステラ	〈スバル〉	B 4
ストーリーア	〈ダイハツ〉	B 6
ストリーム	〈ホンダ〉	B 25
スピアーノ	〈マツダ〉	B 28
スブラッシュ	〈スズキ〉	B 2
スペイド	〈トヨタ〉	B 13
スペースシア	〈スズキ〉	B 2

セ

ゼスト	〈ホンダ〉	B 25
ゼスト スパーク	〈ホンダ〉	B 25
セドリック	〈日産〉	B 20
セフィーロ	〈日産〉	B 20
セリカ クーベ	〈トヨタ〉	B 13
セルシオ	〈トヨタ〉	B 14
セルボ	〈スズキ〉	B 2
セレナ	〈日産〉	B 20

ソ

ソアラ コンバーチブル	〈トヨタ〉	B 14
ソニカ	〈ダイハツ〉	B 6
ソリオ	〈スズキ〉	B 2
ソリオバンディット	〈スズキ〉	B 2

タ

ダイナ	〈トヨタ〉	B 14
タウンエースバン	〈トヨタ〉	B 14
タウンエーストラック	〈トヨタ〉	B 14
タント	〈ダイハツ〉	B 7
タントエグゼ	〈ダイハツ〉	B 7

ツ

ツイン	〈スズキ〉	B 2
-----	-------	-----

テ

ティアナ	〈日産〉	B 20
ティーダ	〈日産〉	B 20
ティーダラティオ	〈日産〉	B 20

ティエノ	〈日産〉	B 20
ティエノ ハイブリッド	〈日産〉	B 20
ディオ	〈三菱〉	B 31
デイズ	〈日産〉	B 20
デイズルークス	〈日産〉	B 20
デックス	〈スバル〉	B 5
デミオ	〈マツダ〉	B 28
デュアリス	〈日産〉	B 20
デュエット	〈トヨタ〉	B 14
デリカ D:2	〈三菱〉	B 31
デリカ D:3	〈三菱〉	B 31
デリカ D:5	〈三菱〉	B 31

ト

トッポ	〈三菱〉	B 31
トッポ BJ	〈三菱〉	B 32
トッポ BJバン	〈三菱〉	B 32
トッポ BJワイド	〈三菱〉	B 32
ドマーニ	〈ホンダ〉	B 25
トヨエース	〈トヨタ〉	B 14
トルネオ	〈ホンダ〉	B 25
トレジア	〈スバル〉	B 5

ネ

ネイキッド	〈ダイハツ〉	B 7
-------	--------	-----

ノ

ノア	〈トヨタ〉	B 14
ノート	〈日産〉	B 21

ハ

パートナー	〈ホンダ〉	B 25
ハイエースバン	〈トヨタ〉	B 14
ハイエースワゴン	〈トヨタ〉	B 14
ハイゼットトラック	〈ダイハツ〉	B 7
ハイラックスサーフ	〈トヨタ〉	B 15
パサラ	〈日産〉	B 21
パジェロ	〈三菱〉	B 32
パジェロイオ	〈三菱〉	B 32
パジェロミニ	〈三菱〉	B 32
ハスラー	〈スズキ〉	B 2
パッソ	〈トヨタ〉	B 15
パッソセッテ	〈トヨタ〉	B 15
ハリアー	〈トヨタ〉	B 15
パレット	〈スズキ〉	B 2

ヒ

ピアンテ	〈マツダ〉	B 28
ビーゴ	〈ダイハツ〉	B 7
ピクシス エボック	〈トヨタ〉	B 15
ピクシス スペース	〈トヨタ〉	B 15
ピクシストラック	〈トヨタ〉	B 15
ピクシスメガ	〈トヨタ〉	B 15
ピスタ	〈トヨタ〉	B 15
ピスタ アルデオ	〈トヨタ〉	B 15
ピノ	〈日産〉	B 21

フ

ファミリアバン	〈マツダ〉	B 28
ファンカーゴ	〈トヨタ〉	B 16

目次 (車種別)



フィット	〈ホンダ〉	B 26	ミラ ジーノ	〈ダイハツ〉	B 7
フィット アリア	〈ホンダ〉	B 26	ミラバン	〈ダイハツ〉	B 8
フィット シャトル	〈ホンダ〉	B 26	ミラージュ	〈三菱〉	B 32
フィット シャトル ハイブリッド	〈ホンダ〉	B 26	ミラージュ ディンゴ	〈三菱〉	B 32
フィット ハイブリッド	〈ホンダ〉	B 26	ム		
フーガ	〈日産〉	B 21	ムーヴ	〈ダイハツ〉	B 8
ブーン	〈ダイハツ〉	B 7	ムーヴ コンテ	〈ダイハツ〉	B 8
ブーン ミナス	〈ダイハツ〉	B 7	ムーヴ コンテ カスタム	〈ダイハツ〉	B 8
フォレスター	〈スバル〉	B 5	ムーヴ ラテ	〈ダイハツ〉	B 8
ブラッツ	〈トヨタ〉	B 16	ムラーノ	〈日産〉	B 21
フリード	〈ホンダ〉	B 26	メ		
フリード ハイブリッド	〈ホンダ〉	B 26	メビウス	〈ダイハツ〉	B 8
プリウス	〈トヨタ〉	B 16	モ		
プリウス PHV	〈トヨタ〉	B 16	モコ	〈日産〉	B 22
プリウス アルファ	〈トヨタ〉	B 16	モビリオ	〈ホンダ〉	B 26
プリメーラ	〈日産〉	B 21	モビリオ スパイク	〈ホンダ〉	B 26
プリメーラ ワゴン	〈日産〉	B 21	ラ		
ブルーバードシルフィ	〈日産〉	B 21	ライトエーストラック	〈トヨタ〉	B 17
フレア	〈マツダ〉	B 28	ライトエースバン	〈トヨタ〉	B 17
フレア クロスオーバー	〈マツダ〉	B 28	ライフ	〈ホンダ〉	B 26
フレア ワゴン	〈マツダ〉	B 28	ライフ ダンク	〈ホンダ〉	B 26
ブレイド	〈トヨタ〉	B 16	ラウム	〈トヨタ〉	B 17
ブレオ	〈スバル〉	B 5	ラクティス	〈トヨタ〉	B 17
ブレオバン	〈スバル〉	B 5	ラッシュ	〈トヨタ〉	B 17
ブレオ プラス	〈スバル〉	B 5	ラティオ	〈日産〉	B 22
プレサージュ	〈日産〉	B 21	ラビュタ	〈マツダ〉	B 29
プレジデント	〈日産〉	B 21	ラフェスタ	〈日産〉	B 22
プレビス	〈トヨタ〉	B 16	ラフェスタ ハイウェイスター	〈日産〉	B 22
プレマシー	〈マツダ〉	B 28	ランサー	〈三菱〉	B 32
プレミオ	〈トヨタ〉	B 16	ランサー カーゴ	〈三菱〉	B 33
プログレ	〈トヨタ〉	B 16	ランサー セディア	〈三菱〉	B 33
プロナード	〈トヨタ〉	B 16	ランサー セディア ワゴン	〈三菱〉	B 33
プロボックス	〈トヨタ〉	B 16	ランサー ワゴン	〈三菱〉	B 33
プロボックスバン	〈トヨタ〉	B 16	ランディ	〈スズキ〉	B 2
プロボックスワゴン	〈トヨタ〉	B 16	ランドクルーザー	〈トヨタ〉	B 17
ヘ			ランドクルーザー プラド	〈トヨタ〉	B 17
ベリーサ	〈マツダ〉	B 29	リ		
ベルタ	〈トヨタ〉	B 16	リーフ	〈日産〉	B 22
ホ			ル		
ポルテ	〈トヨタ〉	B 16	ルークス	〈日産〉	B 22
マ			ルクラ	〈スバル〉	B 5
マークII	〈トヨタ〉	B 17	レ		
マークII プリット	〈トヨタ〉	B 17	レヴォーグ	〈スバル〉	B 5
マークX	〈トヨタ〉	B 17	レガシィ	〈スバル〉	B 5
マークX ジオ	〈トヨタ〉	B 17	レガシィ アウトバック	〈スバル〉	B 5
マーチ	〈日産〉	B 21	レガシィ ツーリング ワゴン	〈スバル〉	B 5
マツダ スピード アクセラ	〈マツダ〉	B 29	レガシィ ランカスター	〈スバル〉	B 5
マツダ スピード アテンザ	〈マツダ〉	B 29	レジアスエース	〈トヨタ〉	B 17
ミ			レジェンド	〈ホンダ〉	B 26
ミニカ	〈三菱〉	B 32	レパード	〈日産〉	B 22
ミニカバン	〈三菱〉	B 32	ロ		
ミラ	〈ダイハツ〉	B 7	ローレル	〈日産〉	B 22
ミラ e:S	〈ダイハツ〉	B 7			
ミラ アヴィ	〈ダイハツ〉	B 7			
ミラ カスタム	〈ダイハツ〉	B 7			
ミラ ココア	〈ダイハツ〉	B 7			

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【スズキ/SUZUKI】

Kei

HN11S/HN12S	H10.10 - H13.11	標準装備		S01	☆
HN21S/HN22S	H10.10 - H21.10	標準装備		S01	☆

MR ワゴン

MF21S	H13.12 - H18.01	標準装備		S01	☆
MF22S	H18.01 - H23.01	標準装備		S03	☆
MF33S	H23.01 →	標準装備	装着年月 H23.01 - H25.06 装着年月 H25.07 →	S03 S04	☆ ☆

アルト

HA12S	H10.10 - H12.12	標準装備		S01	☆
HA22S/HA23S	H10.10 - H16.09	標準装備		S01	☆
HA24S	H16.09 - H21.12	標準装備		S03	☆
HA25S	H21.12 - H26.12	標準装備	装着年月 H21.12-H25.02 装着年月 H25.03-H26.12	S03 S09 *近日発売	☆ ☆

アルト エコ

HA35S	H23.12 - H26.12	標準装備	装着年月 H23.12-H25.02 装着年月 H25.03-H26.12	S03 S09 *近日発売	☆ ☆
-------	-----------------	------	--	------------------	--------

アルト バン

HA24V	H17.01 - H21.12	標準装備		S03	☆
HA25V	H21.12 - H26.12	標準装備	装着年月 H21.12-H25.02 装着年月 H25.03-H26.12	S03 S09 *近日発売	☆ ☆

アルト ラバン

HE21S	H14.01 - H20.11	標準装備		S01	☆
HE22S	H20.11 - H27.06	標準装備		S04	☆

アルト ワークス

HA12S	H10.10 - H12.12	標準装備		S01	☆
HA22S	H10.10 - H12.12	標準装備		S01	☆

エスクード

TA74W	H18.06 - H19.05	標準装備		S05	☆
TD54W	H17.05 - H20.06	標準装備		S05	☆
TD94W	H17.06 - H20.06	標準装備		S05	☆
TDA4W	H20.06 →	標準装備		S05	☆
TDB4W	H20.06 - H21.05	標準装備		S05	☆

エブリイ

DA17V	H27.02 →	標準装備		S06	☆
DA62V	H13.09 - H17.08	標準装備		S01	☆
DA64V	H17.09 - H25.04	標準装備		S06	☆

エブリイ プラス

DA32W	H11.06 - H13.05	標準装備	装着年月 H11.11-H13.05	S01	☆
-------	-----------------	------	--------------------	-----	---

エブリイ ランディ

DA32W	H13.05 - H17.06	標準装備		S01	☆
-------	-----------------	------	--	-----	---

エブリイ ワゴン

DA17V	H27.02 →	標準装備		S06	☆
DA52W	H11.06 - H13.09	標準装備	装着年月 H11.11-H13.09	S01	☆
DA62W/DA64W	H13.09 - H27.02	標準装備	装着年月 H13.09-H17.08 装着年月 H17.09-H27.02	S01 S06	☆ ☆

エリオ

RB21S	H13.01 - H18.06	標準装備		Z04	☆
RD51S	H15.11 - H18.06	標準装備		Z04	☆

エリオ セダン

RA21S	H13.11 - H19.07	標準装備		Z04	☆
RC51S	H15.11 - H19.07	標準装備		Z04	☆

△注意: ① 品番は先頭の "ACM-", "AE-", "AF-" または "AP-" が省略されております。

例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

② ☆: 場合により工具必要 ☆☆: 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆: 工具、および技能が必要

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【スズキ/SUZUKI】

キャリア

DA16T	H25.09 →	標準装備		S01	☆
DA52T	H11.01 - H13.09	標準装備		S01	☆
DA52T/DC51T	H03.09 - H12.05	標準装備	装着年月 H11.01-H12.05	S01	☆
DA62T/DA63T/DA65T	H13.09 - H25.09	標準装備		S01	☆
DB52T	H11.01 - H13.09	標準装備		S01	☆
DB52T/DD51T	H09.04 - H12.05	標準装備	装着年月 H11.01-H12.05	S01	☆

シボレー MW

ME34S	H13.01 - H22.12	標準装備		S02	☆
-------	-----------------	------	--	-----	---

シボレー クルーズ

HR51S	H13.11 - H15.10	標準装備		S02	☆
HR52S	H15.11 - H20.07	標準装備		S02	☆
HR81S	H13.11 - H15.10	標準装備		S02	☆
HR82S	H15.11 - H20.07	標準装備		S02	☆

ジムニー

JB23W	H10.10 →	標準装備		S01	☆
-------	----------	------	--	-----	---

ジムニー シェラ

JB43W	H14.01 →	標準装備		S01	☆
-------	----------	------	--	-----	---

ジムニー ワイド

JB33W	H10.01 - H12.04	標準装備		S01	☆
JB43W	H12.04 - H14.01	標準装備		S01	☆

スイフト

HT51S	H12.02 - H18.03	標準装備		S02	☆
HT81S	H15.06 - H17.03	標準装備		S02	☆
ZC11S/ZC21S/ZD11S/ZD21S	H16.11 - H22.09	標準装備		S03	☆
ZC31S	H17.09 - H22.09	標準装備		S03	☆
ZC32S	H23.12 →	標準装備		S08	☆
ZC71S	H19.05 - H22.09	標準装備		S03	☆
ZC72S/ZD72S	H22.09 →	標準装備		S08	☆

スブラッシュ

XB32S	H20.01 - H26.08	標準装備		S07	☆
-------	-----------------	------	--	-----	---

スペーシア

MK32S	H25.03 →	標準装備		S09	☆ *近日発売
-------	----------	------	--	-----	------------

セルボ

HG21S	H18.11 - H21.12	標準装備		S03	☆
-------	-----------------	------	--	-----	---

ソリオ

MA15S	H22.12 - H27.08	標準装備		S08	☆
MA34S	H16.04 - H22.12	標準装備		S02	☆

ソリオ バンディット

MA15S	H24.06 - H27.08	標準装備		S08	☆
-------	-----------------	------	--	-----	---

ツイン

EC22S	H15.01 - H17.08	標準装備	エアコン装備車	S01	☆
-------	-----------------	------	---------	-----	---

ハスラー

MR31S	H26.01 →	標準装備		S04	☆
-------	----------	------	--	-----	---

パレット

MK21S	H20.01 - H25.02	標準装備		S04	☆
-------	-----------------	------	--	-----	---

ランディ

SC25/SNC25	H19.01 - H22.12	標準装備		N06	☆
SC26/SNC26	H22.12 →	標準装備		N06	☆
SHC26	H24.08 →	標準装備		N06	☆

△注意：① 品番は先頭の "ACM-"、"AE-"、"AF-" または "AP-" が省略されております。

例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

【和暦/西暦換算表】

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【スズキ/SUZUKI】

ワゴンR

MC11S/MC12S	H10.10 - H13.11	標準装備	イオン装備車	S01	☆
MC21S/MC22S	H10.10 - H15.09	標準装備	イオン装備車	S01	☆
MH21S/MH22S	H15.09 - H20.09	標準装備		S03	☆
MH23S	H20.09 - H24.09	標準装備		S04	☆
MH34S	H24.09 →	標準装備		S09	*近日発売 ☆

ワゴンR スティングレイ

MH23S	H20.09 - H24.09	標準装備		S04	☆
MH34S	H24.09 →	標準装備		S09	*近日発売 ☆

ワゴンR ソリオ

MA34S	H12.12 - H17.08	標準装備		S02	☆
MA64S	H12.12 - H14.11	標準装備		S02	☆

ワゴンR プラス

MA63S	H11.05 - H12.12	標準装備		S02	☆
-------	-----------------	------	--	-----	---

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【スバル/SUBARU】

BRZ							
	ZC6		H24.01 →	標準装備		S03	☆
R1							
	RJ1/RJ2		H17.01 - H22.03	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	F05	☆☆☆
R2							
	RC1/RC2		H15.12 - H22.03	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	F05	☆☆☆
インプレッサ							
	GD2/GD3		H15.09 - H19.06	標準装備	エアコン装着車	F02	☆☆
	GD9		H12.08 - H15.08	標準装備	エアコン装着車	F02	☆☆
	GDA/GDB		H12.08 - H19.06	標準装備	エアコン装着車	F02	☆☆
	GDC		H18.06 - H19.05	標準装備	エアコン装着車	F02	☆☆
	GDD		H18.06 - H19.06	標準装備	エアコン装着車	F02	☆☆
	GH2/GH3		H19.06 - H23.11	標準装備		F06	☆
	GH6		H20.10 - H23.11	標準装備		F06	☆
	GH7/GH8		H19.06 - H23.11	標準装備		F06	☆
	GRB		H19.10 - H23.11	標準装備		F06	☆
	GRF		H21.02 - H23.11	標準装備		F06	☆
	GVB/GVF		H22.07 - H23.11	標準装備		F06	☆
インプレッサ G4							
	GJ2/GJ3/GJ6/GJ7		H23.11 →	標準装備		F06	☆
インプレッサ XV							
	GH2/GH3/GH6/GH7		H22.06 - H24.02	標準装備		F06	☆
	GP7		H24.10 →	標準装備		F06	☆
インプレッサ XV ハイブリッド							
	GPE		H25.06 →	標準装備		F06	☆
インプレッサ アネシス							
	GE2/GE3/GE6/GE7		H20.10 - H23.11	標準装備		F06	☆
インプレッサ スポーツ							
	GP2/GP3/GP6/GP7		H23.11 →	標準装備		F06	☆
インプレッサ スポーツ ワゴン							
	GG2/GG3/GGA		H12.08 - H19.06	標準装備		F02	☆☆
	GG9		H12.08 - H16.05	標準装備		F02	☆☆
	GGB		H12.08 - H14.10	標準装備		F02	☆☆
	GGC/GGD		H18.06 - H19.06	標準装備		F02	☆☆
エクシーガ							
	YA4		H20.06 - H24.07	標準装備		F06	☆
	YA5		H20.06 - H27.03	標準装備		F06	☆
	YA9		H21.12 - H24.07	標準装備		F06	☆
	YAM		H24.07 - H27.03	標準装備		F06	☆
サンバートラック							
	S500J/S510J		H26.09 →	標準装備		S03	☆
ステラ							
	LA100F/LA110F		H23.05 - H26.12	標準装備		S03	☆
	LA150F/LA160F		H26.12 →	標準装備		S03	☆
	RN1/RN2		H18.06 - H23.08	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	F05	☆☆☆

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。

例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【スバル/SUBARU】

スバル

デックス

M401F/M411F	H20.11 - H24.11	標準装備		T07	☆
-------------	-----------------	------	--	-----	---

トレジア

NCP120X/NCP125X/NSP120X	H22.11 →	標準装備		T07	☆
-------------------------	----------	------	--	-----	---

フォレスター

SG5	H14.02 - H19.11	標準装備	オートマエアコン装備車	F04	☆
SG9	H16.02 - H19.11	標準装備	オートマエアコン装備車	F04	☆
SH5	H19.12 - H24.11	標準装備		F06	☆
SH9/SHJ	H22.10 - H24.11	標準装備		F06	☆
SJ5/SJG	H24.11 →	標準装備		F06	☆

ダイハツ

プレオ

L275F/L285F	H22.04 →	標準装備		S03	☆
-------------	----------	------	--	-----	---

プレオバン

L275B/L285B	H22.04 →	標準装備		S03	☆
-------------	----------	------	--	-----	---

プレオプラス

LA300F/LA310F	H24.12 →	標準装備		S03	☆
---------------	----------	------	--	-----	---

トヨタ

ルクラ

L455F/L465F	H22.04 - H27.05	標準装備		S03	☆
-------------	-----------------	------	--	-----	---

レヴォーグ

VM4/VMG	H26.06 →	標準装備		F06	☆
---------	----------	------	--	-----	---

レガシィ

BE5	H10.11 - H15.04	標準装備	マイクロトビュアトロン非装備車	F01	☆☆☆
BE9	H13.05 - H15.04	標準装備	マイクロトビュアトロン非装備車	F01	☆☆☆
BEE	H14.01 - H15.04	標準装備	マイクロトビュアトロン非装備車	F01	☆☆☆
BES	H14.11 - H15.04	標準装備	マイクロトビュアトロン非装備車	F01	☆☆☆
BL5	H15.05 - H21.05	標準装備		F03	☆
BL9	H19.11 - H21.05	標準装備		F03	☆
BLE	H15.09 - H21.05	標準装備		F03	☆
BM9	H21.05 - H26.09	標準装備		T07	☆☆
BMG/BMM	H24.05 - H26.09	標準装備		T07	☆☆
BN9	H26.10 →	標準装備		T07	☆

日産

レガシィアウトバック

BP9	H15.10 - H21.05	標準装備		F03	☆
BPE	H15.10 - H21.05	標準装備		F03	☆
BPH	H20.10 - H21.05	標準装備		F03	☆
BR9/BRF	H21.05 - H26.09	標準装備		T07	☆☆
BRM	H24.05 - H26.09	標準装備		T07	☆☆
BS9	H26.10 →	標準装備		T07	☆

ホンダ

レガシィ ツーリングワゴン

BH5/BH9/BHC	H10.06 - H15.04	標準装備	マイクロトビュアトロン非装備車	F01	☆☆☆
BHE	H14.01 - H15.04	標準装備	マイクロトビュアトロン非装備車	F01	☆☆☆
BP5	H15.05 - H21.05	標準装備		F03	☆
BP9	H19.11 - H21.05	標準装備		F03	☆
BPE	H15.09 - H21.05	標準装備		F03	☆
BR9	H21.05 - H26.10	標準装備		T07	☆☆
BRG/BRM	H24.05 - H26.06	標準装備		T07	☆☆

マツダ

レガシィランカスター

BH9	H10.06 - H15.04	標準装備	マイクロトビュアトロン非装備車	F01	☆☆☆
BHE	H12.05 - H15.04	標準装備	マイクロトビュアトロン非装備車	F01	☆☆☆

三菱

△注意：① 品番は先頭の "ACM-"、"AE-"、"AF-" または "AP-" が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

レクサス

車名	車両型式	年式	新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期 - 終期				

【ダイハツ/DAIHATSU】

MAX						
	L950S/L952S/L960S/L962S	H13.11 - H17.11	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
YRV						
	M200G	H12.08 - H14.12	標準装備		D01	☆
	M201G/M211G	H12.08 - H17.04	標準装備		D01	☆
アトレー						
	S220V/S230V	H10.12 - H13.12	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
アトレー ワゴン						
	S220G/S230G	H11.05 - H17.04	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
アルティス						
	ACV30N/ACV35N	H13.09 - H17.12	標準装備		T02	☆
	ACV40N/ACV45N	H18.01 - H22.02	標準装備		T07	☆
	AVV50N	H24.05 →	標準装備		T07	☆
ウェイク						
	LA700S/LA710S	H26.11 →	標準装備		S03	☆
エッセ						
	L235S/L245S	H17.11 - H23.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	S03	☆
オブティ						
	L800S/L810S	H10.11 - H14.08	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
	L802S	H10.11 - H12.02	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
クー						
	M401S/M402S/M411S	H18.05 - H22.07	標準装備		T07	☆
コペン						
	L880K	H14.06 - H24.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
	LA400K	H26.06 →	標準装備		S03	☆
ストーリーア						
	M100S/M110S	H10.01 - H16.05	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
			標準装備		D01	☆
	M101S/M111S	H12.05 - H16.05	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
			標準装備		D01	☆
ソニカ						
	L405S/L415S	H18.05 - H21.04	オプション設定	オートマエアコン装着車	S03	☆
			標準装備		S03	☆

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。

例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【ダイハツ/DAIHATSU】

スバル

タント

L350S/L360S		H15.11	-	H19.12	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D02	☆
-------------	--	--------	---	--------	---------	--	-----	---

L375S/L385S		H19.12	-	H25.10	標準装備		S03	☆
-------------	--	--------	---	--------	------	--	-----	---

LA600S/LA610S		H25.10	→		標準装備		S03	☆
---------------	--	--------	---	--	------	--	-----	---

タント エグゼ

L455S/L465S		H21.12	-	H26.10	標準装備		S03	☆
-------------	--	--------	---	--------	------	--	-----	---

ネイキッド

L750S/L760S		H11.11	-	H15.12	標準装備		D01	☆
-------------	--	--------	---	--------	------	--	-----	---

ハイゼットトラック

S500P/S510P		H26.09	→		標準装備		S03	☆
-------------	--	--------	---	--	------	--	-----	---

ビーゴ

J200G/J210G		H18.01	→		標準装備		S03	☆
-------------	--	--------	---	--	------	--	-----	---

ブーン

M300S/M301S/M310S		H16.06	-	H22.02	標準装備	エアコン装備車	T08	☆☆
-------------------	--	--------	---	--------	------	---------	-----	----

M312S		H18.03	-	H22.02	標準装備	エアコン装備車	T08	☆☆
-------	--	--------	---	--------	------	---------	-----	----

M600S/M601S/M610S		H22.02	→		標準装備		T07	☆
-------------------	--	--------	---	--	------	--	-----	---

ブーン ルミナス

M502G/M512G		H20.12	-	H24.03	標準装備		T07	☆
-------------	--	--------	---	--------	------	--	-----	---

ミラ

L250S/L260S		H14.12	-	H18.11	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D02	☆
-------------	--	--------	---	--------	---------	--	-----	---

L275S/L285S		H18.12	→		オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	S03	☆
-------------	--	--------	---	--	---------	--	-----	---

					標準装備	装着年月 H20.08→	S03	☆
--	--	--	--	--	------	--------------	-----	---

L700S/L710S		H10.10	-	H14.12	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
-------------	--	--------	---	--------	---------	--	-----	---

ミラ e:S

LA300S/LA310S		H23.09	→		標準装備		S03	☆
---------------	--	--------	---	--	------	--	-----	---

ミラ アヴィ

L250S/L260S		H14.12	-	H18.12	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D02	☆
-------------	--	--------	---	--------	---------	--	-----	---

ミラ カスタム

L275S/L285S		H18.12	-	H25.02	オプション設定		S03	☆
-------------	--	--------	---	--------	---------	--	-----	---

ミラ ココア

L675S/L685S		H21.08	→		標準装備	オートエアコン装備車	S03	☆
-------------	--	--------	---	--	------	------------	-----	---

ミラ ジーノ

L650S/L660S		H16.11	-	H21.03	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D02	☆
-------------	--	--------	---	--------	---------	--	-----	---

					標準装備		D02	☆
--	--	--	--	--	------	--	-----	---

L700S/L710S		H11.03	-	H16.10	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
-------------	--	--------	---	--------	---------	--	-----	---

L701S/L711S		H14.08	-	H16.10	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
-------------	--	--------	---	--------	---------	--	-----	---

三菱

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。

例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

レクサス

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【ダイハツ/DAIHATSU】

ミラバン

L250V/L260V	H14.12 - H19.12	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D02	☆
L275V/L285V	H19.12 →	オプション設定		S03	☆
L700V/L710V	H10.10 - H14.12	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆

ムーヴ

L150S/L152S/L160S	H14.10 - H18.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D02	☆
L175S/L185S	H18.10 - H22.12	オプション設定 標準装備	装着年月 H18.10-H20.12 装着年月 H21.01-H22.12	S03 S03	☆ ☆
L900S/L902S/L910S	H10.10 - H14.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
		標準装備		D01	☆
L912S	H13.10 - H14.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
		標準装備		D01	☆
LA100S/LA110S	H22.12 - H26.11	標準装備		S03	☆
LA150S/LA160S	H26.12 →	標準装備		S03	☆

ムーヴ コンテ

L575S/L585S	H20.08 →	標準装備		S03	☆
-------------	----------	------	--	-----	---

ムーヴ コンテ カスタム

L575S/L585S	H20.08 →	標準装備		S03	☆
-------------	----------	------	--	-----	---

ムーヴ ラテ

L550S/L560S	H16.08 - H21.03	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D02	☆
		標準装備		D02	☆

メビウス

ZVW41N	H25.04 →	標準装備		T07	☆
--------	----------	------	--	-----	---

△注意：① 品番は先頭の "ACM-"、"AE-"、"AF-" または "AP-" が省略されております。
例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

ススキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

スバル

【トヨタ/TOYOTA】

86	ZN6	H24.04 →	標準装備	S03	☆
bB	NCP30/NCP31/NCP35	H12.01 - H17.12	標準装備	T04	☆
	QNC20/QNC21	H18.01 →	標準装備	T07	☆
	QNC25	H18.01 - H26.08	標準装備	T07	☆
bB オープンデッキ	NCP34	H13.06 - H15.03	標準装備	T04	☆
FJクルーザー	GSJ15W	H22.12 →	標準装備	T02	☆
RAV4	ACA20W/ACA21W/ZCA25W/ ZCA26W	H12.05 - H17.11	標準装備	T04	☆
	ACA31W/ACA36W	H17.11 →	標準装備	T07	☆
SAI	AZK10	H21.12 →	標準装備	T07	☆
WILL Vi	NCP19	H12.01 - H13.12	標準装備	T04	☆☆
WILL VS	NZE127	H14.01 - H16.04	標準装備	T04	☆
	ZZE127/ZZE128/ZZE129	H13.04 - H16.04	標準装備	T04	☆
WILL サイファ	NCP70/NCP75	H14.09 - H17.07	標準装備	T04	☆
アイシス	ANM10G/ANM10W/ANM15G/ ANM15W/ZNM10G/ZNM10W	H16.09 - H21.09	標準装備	T04	☆
	ZGM10G/ZGM10W/ZGM11G/ ZGM11W/ZGM15G/ZGM15W	H21.09 →	標準装備	T04	☆
アクア	NHP10	H24.01 →	標準装備	T07	☆
アベンシス セダン	AZT250	H15.01 - H20.11	標準装備	T04	☆
	AZT251	H15.09 - H20.11	標準装備	T04	☆
	AZT255	H15.10 - H20.11	標準装備	T04	☆
アベンシス ワゴン	AZT250W	H15.01 - H20.11	標準装備	T04	☆
	AZT251W	H15.09 - H20.11	標準装備	T04	☆
	AZT255W	H15.09 - H20.11	標準装備	T04	☆
	ZRT272W	H23.09 →	標準装備	T07	☆
アリオン	AZT240/NZT240/ZZT240/ ZZT245	H13.12 - H19.05	標準装備	T04	☆
	NZT260/ZRT260/ZRT265	H19.06 →	標準装備	T07	☆
	ZRT261	H20.01 →	標準装備	T07	☆
アリスト	JZS160/JZS161	H09.08 - H17.01	標準装備	T01	☆☆

ダイハツ

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【トヨタ/TOYOTA】

アルテッツァ

GXE10/SXE10	H10.10 - H17.07	オプション設定	装着年月 H10.10-H13.04 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T01	☆☆
		標準装備	装着年月 H10.10-H13.04 寒冷地用	T01	☆☆
			装着年月 H13.05-H17.07	T01	☆☆

アルテッツァ ジーテ

GXE10W/JCE10W/JCE15W	H13.06 - H17.07	標準装備		T01	☆☆
GXE15W	H14.01 - H17.07	標準装備		T01	☆☆

アルファード

AGH30W/AGH35W/ GGH30W/GGH35W	H27.01 →	標準装備		T10 *近日発売	☆
ANH10W/ANH15W/ MNH10W/MNH15W	H14.05 - H20.05	標準装備		T02	☆
ANH20W/ANH25W/ GGH20W/GGH25W	H20.05 - H27.01	標準装備		T07	☆

アルファード ハイブリッド

ATH10W	H15.07 - H20.03	標準装備		T02	☆
ATH20W	H23.09 - H27.01	標準装備		T07	☆
AYH30W	H27.01 →	標準装備		T10 *近日発売	☆

アレックス

NZE121/NZE124/ZZE123	H13.01 - H18.10	標準装備		T04	☆
ZZE122/ZZE124	H14.09 - H18.10	標準装備		T04	☆

イスト

NCP110/NCP115	H19.07 →	標準装備		T07	☆
NCP60/NCP61/NCP65	H14.04 - H19.07	標準装備		T04	☆
ZSP110	H19.07 - H22.08	標準装備		T07	☆

イブサム

ACM21W/ACM26W	H13.05 - H21.12	標準装備		T02	☆
---------------	-----------------	------	--	-----	---

ヴァンガード

ACA33W/GSA33W	H19.08 - H25.11	標準装備		T07	☆
ACA38W	H20.08 - H25.11	標準装備		T07	☆

ウィッシュ

ANE10G/ANE11W	H15.04 - H21.04	標準装備		T04	☆
ZGE20G/ZGE20W/ZGE21G/ ZGE22W/ZGE25G/ZGE25W	H21.04 →	標準装備		T07	☆
ZNE10G/ZNE14G	H15.01 - H21.04	標準装備		T04	☆

ヴィッツ

KSP130/NCP131/NSP130/ NSP135	H22.12 →	標準装備		T07	☆
KSP90/NCP91/NCP95/SCP90	H17.01 - H22.12	標準装備		T07	☆
NCP10	H11.09 - H17.02	標準装備		T04	☆
NCP13	H12.10 - H17.02	標準装備		T04	☆
NCP15	H11.08 - H17.02	標準装備		T04	☆
SCP10	H11.01 - H17.02	標準装備		T04	☆
SCP13	H14.12 - H17.02	標準装備		T04	☆

ウィンダム

MCV30	H13.07 - H18.02	標準装備		T02	☆
-------	-----------------	------	--	-----	---

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

スバル

【トヨタ/TOYOTA】

ヴェルファイア

AGH30W/AGH35W/GGH30W/ GGH35W	H27.01 →	標準装備		T10	*近日発売	☆
ANH20W/GGH20W/GGH25W	H20.05 →	標準装備		T07		☆
ANH25W	H20.08 →	標準装備		T07		☆

ヴェルファイア ハイブリッド

ATH20W	H23.09 - H27.01	標準装備		T07		☆
AYH30W	H27.01 →	標準装備		T10	*近日発売	☆

ヴェロツサ

GX110/GX115/JZX110	H13.06 - H16.04	標準装備	販売店オプション設定の脱臭フィルター装着車	T06		☆
--------------------	-----------------	------	-----------------------	-----	--	---

ヴォクシー

AZR60G/AZR65G	H13.11 - H19.06	標準装備		T02		☆
ZRR70G/ZRR70W/ZRR75G/ ZRR75W/	H19.06 - H25.12	標準装備		T07		☆
ZRR80G/ZRR80W/ZRR85G/ ZRR85W	H26.01 →	標準装備		T10	*近日発売	☆
ZWR80G	H26.02 →	標準装備		T10	*近日発売	☆

ヴォルツ

ZZE136/ZZE137/ZZE138	H14.05 - H16.02	標準装備		T04		☆
----------------------	-----------------	------	--	-----	--	---

エスクァイア

ZRR80G/ZRR85G/ZWR80G	H26.10 →	標準装備		T10	*近日発売	☆
----------------------	----------	------	--	-----	-------	---

エスティマ

ACR30W/ACR40W	H12.02 - H18.01	標準装備		T02		☆
ACR50W/ACR55W/GSR50W/ GSR55W	H18.01 →	標準装備		T07		☆
MCR30W/MCR40W	H11.12 - H18.01	標準装備		T02		☆

エスティマ ハイブリッド

AHR10W	H13.05 - H17.11	標準装備		T02		☆☆
AHR20W	H18.06 →	標準装備		T07		☆

オーバ

ACT10	H12.08 - H17.02	標準装備		T02		☆
ZCT10/ZCT15	H12.04 - H17.02	標準装備		T02		☆

オーリス

NZE151H/NZE154H/ ZRE152H/ZRE154H	H18.10 - H24.07	標準装備		T07		☆
NZE181H/NZE184H/ZRE186H	H24.08 →	標準装備		T07		☆

カムリ

ACV30/ACV35	H13.09 - H18.01	標準装備		T02		☆
ACV40/ACV45	H18.01 - H23.09	標準装備		T07		☆
AVV50	H23.09 →	標準装備		T07		☆

カルディナ

AZT241W/AZT246W/ ST246W/ZZT241W	H14.09 - H19.06	標準装備		T04		☆
------------------------------------	-----------------	------	--	-----	--	---

カローラ

CE121	H12.08 - H16.06	標準装備		T04		☆
NZE120/NZE121/NZE124/ ZZE122/ZZE124	H12.08 - H18.10	標準装備		T04		☆

三菱

レクサス

△注意：① 品番は先頭の "ACM-"、"AE-"、"AF-" または "AP-" が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【トヨタ/TOYOTA】

スバル

カローラ アクシオ

NKE165	H25.08 →	標準装備	T07	☆
NRE160/NZE161/NZE164	H24.05 →	標準装備	T07	☆
NZE141/NZE144/ZRE142/ ZRE144	H18.10 - H24.05	標準装備	T07	☆

カローラ スパシオ

NZE121N/ZZE122N	H13.05 - H19.06	標準装備	T04	☆
ZZE124N	H13.08 - H19.06	標準装備	T04	☆

ダイハツ

カローラ フィールダー

CE121G	H12.08 - H16.04	標準装備	T04	☆
NKE165G	H25.08 →	標準装備	T07	☆
NZE121G/NZE124G/ ZZE122G/ZZE123G/ ZZE124G	H12.08 - H18.10	標準装備	T04	☆
NZE141G/NZE144G/ ZRE142G/ZRE144G	H18.10 - H24.05	標準装備	T07	☆
NZE161G/NZE164G/ZRE162G	H24.05 →	標準装備	T07	☆

トヨタ

カローラ ランクス

NZE121/NZE124/ZZE123	H13.01 - H18.10	標準装備	T04	☆
ZZE122/ZZE124	H14.09 - H18.10	標準装備	T04	☆

カローラ ルミオン

NZE151N/ZRE152N/ZRE154N	H19.10 →	標準装備	T07	☆
-------------------------	----------	------	-----	---

クラウン

AWS210	H25.01 →	標準装備	T09	☆	
GRS180/GRS182/GRS183	H15.12 - H20.02	標準装備	T07	☆	
GRS181	H16.08 - H20.02	標準装備	T07	☆	
GRS184	H17.09 - H20.02	標準装備	T07	☆	
GRS200/GRS201/GRS202/ GRS203/GRS204	H20.02 - H24.12	標準装備	T07	☆	
GRS210/GRS211/GRS214	H24.12 →	標準装備	T09	☆	
GS171	H12.04 - H15.12	オプション設定	装着年月 H12.04-H13.08 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T01	☆
		標準装備	装着年月 H12.04-H13.08 販売店オプション設定の脱臭フィルター装着 車	T06	☆
		標準装備	装着年月 H13.08-H15.12	T01	☆
JKS175	H13.08 - H15.12	標準装備	T01	☆	
JZS171/JZS173/JZS175/ JZS179	H11.09 - H15.12	オプション設定	装着年月 H11.09-H13.08 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T01	☆
		標準装備	装着年月 H11.09-H13.08 販売店オプション設定の脱臭フィルター装着 車	T06	☆
		標準装備	装着年月 H13.08-H15.12	T01	☆
	H13.08 - H15.12	標準装備	T01	☆	

日産

ホンダ

マツダ

三菱

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

レクサス

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

スバル

【トヨタ/TOYOTA】

ダイハツ

クラウン エステート

GS171W		H13.08	- H15.12	標準装備		T01	☆
JZS171W/JZS173W/JZS175W		H11.12	- H19.06	オプション設定	装着年月 H11.12-H13.08 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T01	☆
				標準装備	装着年月 H11.12-H13.08 販売店オプション設定の脱臭フィルター装着 車	T06	☆
				標準装備	装着年月 H13.08-H19.06	T01	☆

トヨタ

クラウン ハイブリッド

GWS204		H20.05	- H25.01	標準装備		T07	☆
--------	--	--------	----------	------	--	-----	---

クラウン マジェスタ

AWS215/GWS214		H25.09	→	標準装備		T09	☆
JZS177/UZS171/UZS175/ UZS173		H11.09	- H16.06	オプション設定	装着年月 H11.09-H13.08 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T01	☆
				標準装備	装着年月 H11.09-H13.08 販売店オプション設定の脱臭フィルター装着 車	T06	☆
				標準装備	装着年月 H13.08-H16.06	T01	☆
URS206/UZS207		H21.03	- H25.09	標準装備		T07	☆
UZS186/UZS187		H16.07	- H21.03	標準装備		T07	☆

日産

クルーガー

ACU20W/ACU25W/MCU20W/ MCU25W		H12.11	- H19.05	標準装備		T01	☆☆
---------------------------------	--	--------	----------	------	--	-----	----

クルーガー ハイブリッド

MHU28W		H17.03	- H19.05	標準装備		T01	☆☆
--------	--	--------	----------	------	--	-----	----

サクシード

NCP160/NCP165		H26.09	→	標準装備		T07	☆
---------------	--	--------	---	------	--	-----	---

サクシードバン

NCP51V/NCP55V		H14.06	- H26.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T04	☆☆
NLP51V		H14.06	- H19.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T04	☆☆

ホンダ

サクシードワゴン

NCP58G/NCP59G		H14.06	- H25.10	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T04	☆☆
---------------	--	--------	----------	---------	--	-----	----

マツダ

シエンタ

NCP175G/NHP170G/NSP170G		H27.07	→	標準装備		T07	☆
NCP81G/NCP85G		H15.09	- H27.07	標準装備		T04	☆

スペイド

NCP141/NCP145/NSP140		H24.07	→	標準装備		T07	☆
----------------------	--	--------	---	------	--	-----	---

セリカ クーペ

ZZT230		H11.09	- H18.04	標準装備		T02	☆
ZZT231		H11.08	- H18.04	標準装備		T02	☆

三菱

レクサス

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【トヨタ/TOYOTA】

セルシオ

UCF20/UCF21	S07	H06.10 - H12.08	標準装備		T01	☆
UCF30/UCF31	S08	H12.08 - H18.06	標準装備		T06	☆

ソアラ コンバーチブル

UZZ40		H13.04 - H17.07	標準装備		T06	☆
-------	--	-----------------	------	--	-----	---

ダイナ

XZC6/XZU6/XZU7		H23.06 →	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	S03	☆
----------------	--	----------	---------	--	-----	---

タウンエースバン

S402M		H20.02 →	標準装備		S03	☆
S412M		H22.07 →	標準装備		S03	☆

タウンエーストラック

S412U		H22.07 →	標準装備		S03	☆
-------	--	----------	------	--	-----	---

デュエット

M100A/M101A/M110A/M111A		H12.05 - H16.06	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	D01	☆
-------------------------	--	-----------------	---------	--	-----	---

トヨエース

XZC6/XZU6/XZU7		H23.06 →	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	S03	☆
----------------	--	----------	---------	--	-----	---

ノア

AZR60G/AZR65G		H13.11 - H19.06	標準装備		T02	☆
ZRR70G/ZRR70W/ZRR75G/ ZRR75W		H19.06 - H25.12	標準装備		T07	☆
ZRR80G/ZRR80W/ZRR85G/ ZRR85W		H26.01 →	標準装備		T10 *近日発売	☆
ZWR80G		H26.02 →	標準装備		T10 *近日発売	☆

ハイエースバン

KDH201K/KDH201V/KDH211K/ KDH221K/KDH206V/KDH206K		H19.08 →		装着年月 H19.09→ 平成20年8月以降の車両には、樹脂製の フィルターが装着されています フィルターを交換する場合、その樹脂製の フィルターは再使用しません。	T07	☆
---	--	----------	--	--	-----	---

TRH200K/TRH200V		H16.08 →		装着年月 H19.09→ 平成20年8月以降の車両には、樹脂製の フィルターが装着されています フィルターを交換する場合、その樹脂製の フィルターは再使用しません。	T07	☆
-----------------	--	----------	--	--	-----	---

TRH221K/TRH226K/ TRH211K/TRH216K		H17.01 →		装着年月 H19.09→ 平成20年8月以降の車両には、樹脂製の フィルターが装着されています フィルターを交換する場合、その樹脂製の フィルターは再使用しません。	T07	☆
-------------------------------------	--	----------	--	--	-----	---

ハイエースワゴン

TRH214W/TRH224W/ TRH219W/TRH229W		H16.08 →		装着年月 H19.09→ 平成20年8月以降の車両には、樹脂製の フィルターが装着されています フィルターを交換する場合、その樹脂製の フィルターは再使用しません。	T07	☆
-------------------------------------	--	----------	--	--	-----	---

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。

例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【トヨタ/TOYOTA】

スバル

ハイラックス サーフ							
	KDN215W/VZN210W/VZN215W	H14.11	-	H17.08	標準装備	T02	☆
	RZN210W/RZN215W	H14.11	-	H16.08	標準装備	T02	☆
	TRN210W/TRN215W	H16.08	-	H21.07	標準装備	T02	☆

ダイハツ

パッソ							
	KGC10/KGC15/QNC10	H16.06	-	H22.02	標準装備	T08	☆
	KGC30/KGC35/NGC30	H22.02	→		標準装備	T07	☆

パッソセット							
	M502E/M512E	H20.12	-	H24.03	標準装備	T07	☆☆

ハリアー							
	ACU10W/ACU15W	H12.11	-	H15.02	オプション設定 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T01	☆☆

トヨタ

	ACU30W/ACU35W	H15.02	-	H24.09	標準装備	T02	☆
	AVU65W	H26.01	→		標準装備	T07	☆
	GSU30W/GSU31W/GSU35W/ GSU36W	H18.01	-	H21.01	標準装備	T02	☆

	MCU10W	H09.12	-	H15.02	オプション設定 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T01	☆☆
--	--------	--------	---	--------	---	-----	----

	MCU15W	H10.01	-	H15.02	オプション設定 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T01	☆☆
--	--------	--------	---	--------	---	-----	----

日産

	MCU30W/MCU31W/MCU35W/ MCU36W	H15.02	-	H18.01	標準装備	T02	☆
--	---------------------------------	--------	---	--------	------	-----	---

	MHU38W	H17.03	-	H24.09	標準装備	T02	☆
	SXU10W/SXU15W	H09.12	-	H12.11	オプション設定 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T01	☆☆

	ZSU60W/ZSU65W	H25.12	→		標準装備	T07	☆
--	---------------	--------	---	--	------	-----	---

ホンダ

ピクシス エボック							
	LA300A/LA310A	H24.05	→		オプション設定 標準装備	対象グレード: L, D 対象グレード: G, X	S03 S03
							☆ ☆

ピクシス スペース							
	L575A/L585A	H23.09	→		標準装備	S03	☆

ピクシストラック							
	S500U/S510U	H26.09	→		標準装備	S03	☆

ピクシス メガ							
	LA700A/LA710A	H27.07	→		標準装備	S03	☆

マツダ

ビスタ							
	AZV50	H13.08	-	H15.10	標準装備	T02	☆
	AZV55	H14.04	-	H15.10	標準装備	T02	☆
	SV50	H10.06	-	H13.08	標準装備	T02	☆
	SV55	H10.06	-	H14.04	標準装備	T02	☆
	ZZV50	H10.06	-	H15.10	標準装備	T02	☆

ビスタ アルデオ							
	AZV50G	H13.08	-	H15.10	標準装備	T02	☆
	AZV55G	H14.04	-	H15.10	標準装備	T02	☆
	SV50G	H10.06	-	H13.08	標準装備	T02	☆
	SV55G	H10.06	-	H14.04	標準装備	T02	☆
	ZZV50G	H10.06	-	H15.10	標準装備	T02	☆

三菱

レクサス							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

車名	車両型式	年式	新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期 - 終期				

【トヨタ/TOYOTA】

ファンカーゴ						
	NCP20/NCP21/NCP25	H11.08 - H17.09	標準装備		T04	☆☆
ブラッツ						
	NCP12/NCP16/SCP11	H11.08 - H17.11	標準装備		T04	☆
プリウス						
	NHW10/NHW11	H09.12 - H15.09	標準装備		T02	☆
	NHW20	H15.09 - H21.04	標準装備		T02	☆
	ZVW30	H21.04 - H27.11	標準装備		T07	☆
	ZVW50/ZVW51/ZVW55	H27.12 →	標準装備		T10	☆
プリウス PHV						
	ZVW35	H24.01 →	標準装備		T07	☆
プリウス アルファ						
	ZVW40W/ZVW41W	H23.05 →	標準装備		T07	☆
ブレイド						
	AZE154H/AZE156H	H18.12 - H24.04	標準装備		T07	☆
	GRE156H	H19.08 - H24.04	標準装備		T07	☆
プレビス						
	JCG10/JCG11/JCG15	H13.05 - H19.06	標準装備		T01	☆
プレミオ						
	AZT240/NZT240/ZZT240/ ZZT245	H13.12 - H19.05	標準装備		T04	☆
	NZT260/ZRT260/ZRT265	H19.06 →	標準装備		T07	☆
	ZRT261	H20.01 →	標準装備		T07	☆
プログレ						
	JCG10/JCG11	H10.05 - H19.06	標準装備		T01	☆
	JCG15	H11.12 - H19.06	標準装備		T01	☆
プロナード						
	MCX20	H12.02 - H15.11	標準装備		T02	☆☆
プロボックス						
	NCP160/NCP165	H26.09 →	標準装備		T07	☆
プロボックス バン						
	NCP50V/NCP51V/NCP55V	H14.06 - H26.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T04	☆☆
	NCP52V	H15.04 - H26.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T04	☆☆
	NLP51V	H14.06 - H19.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T04	☆☆
プロボックス ワゴン						
	NCP58G/NCP59G	H14.06 - H26.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	T04	☆☆
ベルタ						
	KSP92/NCP96/SCP92	H17.11 - H24.06	標準装備		T07	☆
ポルテ						
	NCP141/NCP145/NSP140	H24.07 →	標準装備		T07	☆
	NNP10/NNP11	H16.07 - H24.06	標準装備		T04	☆
	NNP15	H18.01 - H24.06	標準装備		T04	☆

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。

例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

スバル

【トヨタ/TOYOTA】

マークII

GX110/GX115/JZX110	H12.10 - H16.11	オプション設定	販売店オプション設定の脱臭フィルター装着車	T06	☆
		標準装備		T01	☆
JZX115	H12.10 - H16.11	標準装備		T06	☆

マークII プリット

GX110W/GX115W/JZX110W/JZX115W	H14.01 - H19.06	オプション設定	販売店オプション設定の脱臭フィルター装着車	T06	☆
		標準装備		T01	☆

マークX

GRX120/GRX121/GRX125	H16.11 - H21.10	標準装備		T07	☆
GRX130/GRX133/GRX135	H21.10 →	標準装備		T07	☆

マークX ジオ

ANA10/ANA15/GGA10	H19.09 - H25.11	標準装備		T07	☆
-------------------	-----------------	------	--	-----	---

ライトエーストラック

S402U	H20.02 →	標準装備		S03	☆
S412U	H22.07 →	標準装備		S03	☆

ライトエースバン

S402M	H20.02 →	標準装備		S03	☆
S412M	H22.07 →	標準装備		S03	☆

ラウム

NCZ20/NCZ25	H15.04 - H23.10	標準装備		T04	☆
-------------	-----------------	------	--	-----	---

ラクティス

NCP100/NCP105/SCP100	H17.09 - H22.11	標準装備		T07	☆
NCP120/NCP125/NSP120/NCP122/NSP122	H22.11 →	標準装備		T07	☆

ラッシュ

J200E/J210E	H18.01 →	標準装備		S03	☆
-------------	----------	------	--	-----	---

ランドクルーザー

URJ202W	H21.05 →	標準装備		T07	☆
UZJ200W	H19.09 - H24.01	標準装備		T07	☆

ランドクルーザー プラド

GRJ120W/GRJ121W	H17.08 - H21.09	標準装備		T02	☆☆
GRJ150W/GRJ151W/TRJ150W	H21.09 →	標準装備		T07	☆
KDJ120W/KDJ121W/KDJ125W	H14.11 - H19.07	標準装備		T02	☆☆
RZJ120W/RZJ125W	H14.09 - H16.08	標準装備		T02	☆☆
TRJ120W/TRJ125W	H16.08 - H21.09	標準装備		T02	☆☆
VZJ120W/VZJ121W/VZJ125W	H14.09 - H17.08	標準装備		T02	☆☆

レジアスエース

KDH201V/KDH201K/KDH211K/KDH221K/KDH206V/KDH206K	H19.09 →		平成20年8月以降の車両には、樹脂製のフィルターが装着されています フィルターを交換する場合、その樹脂製のフィルターは再使用しません。	T07	☆
TRH200K/TRH200V	H16.08 →		装着年月 H19.09→ 平成20年8月以降の車両には、樹脂製のフィルターが装着されています フィルターを交換する場合、その樹脂製のフィルターは再使用しません。	T07	☆
TRH221K/TRH226K/TRH211K/TRH216K	H17.01 →		装着年月 H19.09→ 平成20年8月以降の車両には、樹脂製のフィルターが装着されています フィルターを交換する場合、その樹脂製のフィルターは再使用しません。	T07	☆

三菱

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【日産/NISSAN】

AD							
	VAY12/VY12	H19.01	→	標準装備		N07-T	☆☆
					N07-T用交換フィルター	N07	☆☆
	VZNY12	H20.12	→	標準装備		N07-T	☆☆
					N07-T用交換フィルター	N07	☆☆
AD エキスパート							
	VJY12/VY12	H19.01	→	標準装備		N07-T	☆☆
					N07-T用交換フィルター	N07	☆☆
	VZNY12	H20.12	→	標準装備		N07-T	☆☆
					N07-T用交換フィルター	N07	☆☆
AD パン							
	VENY11/VEY11	H11.06	-	H15.08	オプション設定 ミコカドヒュアロン非装備車	N02	☆
	VFY11/VHNY11/VY11	H11.06	-	H18.12	オプション設定 ミコカドヒュアロン非装備車	N02	☆
	VGY11	H12.01	-	H18.12	オプション設定 ミコカドヒュアロン非装備車	N02	☆
GT-R							
	R35	H19.12	→	標準装備		N02	☆☆
NV100 クリッパー							
	DR17V	H27.03	→	標準装備		S06	☆
	DR64V	H25.12	-	H27.02	標準装備	S06	☆
NV100 クリッパー リオ							
	DA17W	H27.03	→	標準装備		S06	☆
	DR64W	H25.12	-	H27.02	標準装備	S06	☆
NV200 パネット パン							
	VM20	H21.05	→	オプション設定		N07-T	☆☆
					N07-T用交換フィルター	N07	☆☆
NV200 パネット ワゴン							
	M20	H21.05	→	標準装備		N07-T	☆☆
					N07-T用交換フィルター	N07	☆☆
NV350 キャラバン バス							
	DS4E26/DW4E26	H24.12	→	標準装備		N02	☆
NV350 キャラバン パン							
	CS4E26/VR2E26/VW2E26/ CW4E26/VW6E26/CW8E26	H24.06	→	標準装備		N02	☆
NV350 キャラバン ワゴン							
	KS2E26/KS4E26	H24.06	→	標準装備		N02	☆
ウイングロード							
	JY12/NY12/Y12	H17.11	→	標準装備		N07-T	☆☆
					N07-T用交換フィルター	N07	☆☆
	WFY11/WHNY11	H11.05	-	H17.11	標準装備 ミコカドヒュアロン非装備車	N02	☆
	WHY11/WPY11	H11.05	-	H13.10	標準装備 ミコカドヒュアロン非装備車	N02	☆
	WRY11	H13.10	-	H17.11	標準装備 ミコカドヒュアロン非装備車	N02	☆
エクストレイル							
	DNT31	H20.09	-	H26.04	標準装備	N06	☆
	HNT32/HT32	H27.05	→	標準装備		N13 *近日発売	☆
	NT30/PNT30/T30	H12.10	-	H19.08	標準装備 ミコカドヒュアロン非装備車	N02	☆
	NT31/T31/TNT31	H19.08	-	H26.04	標準装備	N06	☆
	NT32/T32	H25.12	→	標準装備		N13 *近日発売	☆
エルブランド							
	E51/NE51	H14.05	-	H22.08	標準装備 ミコカドヒュアロン非装備車	N05	☆☆☆
	PE52/PNE52/TE52/TNE52	H22.08	→	標準装備		N09	☆☆
	ME51/MNE51	H16.12	-	H22.08	標準装備 ミコカドヒュアロン非装備車	N05	☆☆☆

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【日産/NISSAN】

オットー								
	H91W	H17.06	H18.10	標準装備		M03	☆☆	
	H92W	H18.10	H25.06	標準装備		M03	☆☆	
キックス								
	H59A	H20.10	H24.08	標準装備		M04	☆☆☆	
キューブ								
	BNZ11/BZ11	H14.10	H20.11	標準装備		N04-T	☆☆	
					N04-T用交換フィルター	N04	☆☆	
	NZ12/Z12	H20.11	→	標準装備		N08	☆☆	
	YZ11	H17.05	H20.11	標準装備		N04-T	☆☆	
					N04-T用交換フィルター	N04	☆☆	
キューブ キュービック								
	BGZ11	H15.09	H20.11	標準装備		N04-T	☆☆	
						N04-T用交換フィルター	N04	☆☆
	YGNZ11/YGZ11	H17.05	H20.11	標準装備		N04-T	☆☆	
						N04-T用交換フィルター	N04	☆☆
グロリア								
	ENY33/MY33	H09.06	H11.06	標準装備	装着年月 H10.09-H11.06 マイクロコンピュータ非装備車	N12	☆☆	
	ENY34/HY34/MY34	H11.06	H16.12	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆	
	HBV33/HY33/PY33/UY33	H07.06	H11.06	標準装備	装着年月 H10.09-H11.06 マイクロコンピュータ非装備車	N12	☆☆	
	Y33	H08.01	H11.06	標準装備	装着年月 H10.09-H11.06 マイクロコンピュータ非装備車	N12	☆☆	
サニー								
	B15/FB15/FNB15	H10.10	H16.10	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆	
	JB15	H10.10	H12.09	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆	
	QB15	H10.10	H14.05	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆	
	SB15	H11.09	H14.05	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆	
シーマ								
	FGDY33/FGY33/FHY33	H08.06	H13.01	標準装備	装着年月 H10.09-H13.01 マイクロコンピュータ非装備車	N12	☆☆	
	FGNY33	H09.09	H13.01	標準装備	装着年月 H10.09-H13.01 マイクロコンピュータ非装備車	N12	☆☆	
	GF50/GNF50	H13.01	H22.08	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆	
	HF50	H13.01	H19.10	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆	
	HGY51	H24.04	→	標準装備		N10	☆☆	
ジューク								
	F15/NF15	H22.11	→	標準装備		N08	☆	
	YF15	H22.06	→	標準装備		N08	☆	
スカイライン								
	ENR34/ER34/HR34	H10.05	H13.06	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N12	☆☆☆	
	HNV37/HV37	H26.02	→	標準装備		N02	☆☆	
	HV35	H13.06	H16.11	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆☆☆	
	KV36	H20.12	H26.04	標準装備		N02	☆☆	
	NV35	H13.09	H18.10	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆☆☆	
	NV36/V36	H18.11	H26.04	標準装備		N02	☆☆	
	PV35	H14.01	H18.10	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆☆☆	
	PV36	H18.11	H20.11	標準装備		N02	☆☆	
	V35	H13.06	H18.10	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆☆☆	

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【日産/NISSAN】

スカイライン ケーベ

CKV36		H19.10	- H26.04	標準装備		N02	☆☆
CPV35		H15.01	- H19.09	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N02	☆☆☆
ENR34/ER34/HR34		H10.05	- H13.06	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N12	☆☆☆

スカイライン クロスオーバー

J50/NJ50		H21.07	→	標準装備		N02	☆☆
----------	--	--------	---	------	--	-----	----

ステージア

HM35		H13.10	- H16.08	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N02	☆☆☆
M35/NM35		H13.10	- H19.06	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N02	☆☆☆
PM35/PNM35		H16.08	- H19.06	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N02	☆☆☆

セドリック

ENY33/MY33		H09.06	- H11.06	標準装備	装着年月 H10.09-H11.06 マイクロヒュアトロン非装備車	N12	☆☆
ENY34/HY34/MY34		H11.06	- H16.12	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N02	☆
HBY33/HY33/PY33/UY33		H07.06	- H11.06	標準装備	装着年月 H10.09-H11.06 マイクロヒュアトロン非装備車	N12	☆☆
Y33		H08.01	- H11.06	標準装備	装着年月 H10.09-H11.06 マイクロヒュアトロン非装備車	N12	☆☆

セフィーロ

A33		H10.12	- H15.03	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N12	☆☆☆
PA33		H10.12	- H14.08	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N12	☆☆☆

セレナ

C25/CC25/CNC25/NC25		H17.05	- H22.11	標準装備		N06	☆
C26/FC26/FNC26/NC26		H22.11	→	標準装備		N06	☆
HC26/HFC26		H24.08	→	標準装備		N06	☆
PC24/PNC24/VC24/VNC24		H11.06	- H13.12	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N02	☆☆
RC24/TC24/TNC24		H13.12	- H17.05	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N02	☆☆

ティアナ

J31/PJ31/TNJ31		H15.02	- H20.06	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N02	☆
J32/PJ32/TNJ32		H20.06	- H26.02	標準装備		N09	☆

ティエダ

C11/NC11		H16.09	- H24.08	標準装備		N07-T	☆☆
					N07-T用交換フィルター	N07	☆☆
JC11		H17.01	- H24.08	標準装備		N07-T	☆☆
					N07-T用交換フィルター	N07	☆☆

ティエダ ラティオ

SC11/SNC11		H16.10	- H24.10	標準装備		N07-T	☆☆
					N07-T用交換フィルター	N07	☆☆
SJC11		H17.01	- H24.10	標準装備		N07-T	☆☆
					N07-T用交換フィルター	N07	☆☆

ティエノ

HV10		H10.12	- H14.10	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N02	☆☆☆
V10		H10.12	- H15.02	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N02	☆☆☆

ティエノ ハイブリッド

PV10		H12.04	- H14.10	標準装備	マイクロヒュアトロン非装備車	N02	☆☆☆
------	--	--------	----------	------	----------------	-----	-----

デイズ

B21W		H25.06	→	標準装備		M03	☆
------	--	--------	---	------	--	-----	---

デイズ ルークス

B21A		H26.02	→	標準装備		M03	☆
------	--	--------	---	------	--	-----	---

デュアリス

J10/KJ10/KNJ10/NJ10		H19.05	- H26.03	標準装備		N06	☆
---------------------	--	--------	----------	------	--	-----	---

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。

例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【日産/NISSAN】

ノート

E11/NE11	H17.01 - H24.08	標準装備		N07-T	☆☆
			N07-T用交換フィルター	N07	☆☆
E12/NE12	H24.09 →	標準装備		N11	☆
ZE11	H20.10 - H24.08	標準装備		N07-T	☆☆
			N07-T用交換フィルター	N07	☆☆

パサラ

JHU30	H11.11 - H15.06	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N12	☆☆
JNU30/JU30/JVNU30/JVU30	H11.11 - H13.08	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N12	☆☆
JTNU30/JTU30	H13.08 - H15.06	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N12	☆☆

ピノ

HC24S	H19.01 - H22.01	標準装備		S03	☆
-------	-----------------	------	--	-----	---

フーガ

GY50	H17.08 - H21.11	標準装備		N02	☆
HY51	H22.11 →	標準装備		N10	☆☆
KNY51/KY51/Y51	H21.11 →	標準装備		N10	☆☆
PNY50/PY50/Y50	H16.10 - H21.11	標準装備		N02	☆

プリメーラ

HP12	H13.08 - H15.07	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N02	☆☆
QP12	H14.02 - H17.12	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N02	☆☆
RP12/TP12	H13.01 - H17.12	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N02	☆☆
TNP12	H13.08 - H17.12	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N02	☆☆

プリメーラワゴン

WHP12	H13.08 - H15.07	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N02	☆☆
WRP12/WTNP12/WTP12	H13.01 - H17.12	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N02	☆☆

ブルーバードシルフィ

FG10/QG10/QNG10/TG10	H12.08 - H17.12	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N02	☆
G11/KG11/NG11	H17.12 - H24.12	標準装備		N07-T	☆☆
			N07-T用交換フィルター	N07	☆☆

プレサージュ

HU30	H10.06 - H15.06	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N12	☆☆
NU30/U30/VNU30/VU30	H10.06 - H13.08	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N12	☆☆
PNU31	H15.06 - H18.05	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N02	☆☆
PU31/TNU31/TU31	H15.06 - H21.07	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N02	☆☆
TNU30/TU30	H13.08 - H15.06	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N12	☆☆

プレジデント

PGF50	H15.10 - H22.08	標準装備	マイクロトビュアロン非装備車	N02	☆
-------	-----------------	------	----------------	-----	---

マーチ

AK12	H14.02 - H22.07	標準装備		N04-T	☆☆☆
			N04-T用交換フィルター	N04	☆☆☆
BK12	H14.02 - H17.08	標準装備		N04-T	☆☆☆
			N04-T用交換フィルター	N04	☆☆☆
BNK12	H14.09 - H22.07	標準装備		N04-T	☆☆☆
			N04-T用交換フィルター	N04	☆☆☆
K12	H14.02 - H15.07	標準装備		N04-T	☆☆☆
			N04-T用交換フィルター	N04	☆☆☆
K13/NK13	H22.07 →	オプション設定		N11	☆☆
YK12	H17.08 - H22.07	標準装備		N04-T	☆☆☆
			N04-T用交換フィルター	N04	☆☆☆

ムラーノ

PNZ50/PZ50/TZ50	H16.09 - H20.09	標準装備		N02	☆
PNZ51/TNZ51	H20.09 - H27.04	標準装備		N09	☆
TZ51	H22.01 - H27.04	標準装備		N09	☆

スバル

タイハツ

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【ホンダ/HONDA】

スバル

CR-V

RD1	H07.10 - H13.08	標準装備		H01	☆☆☆
RD2	H10.12 - H13.08	標準装備		H01	☆☆☆
RD4/RD5	H13.08 - H16.09	標準装備	2枚/1セット	H04	☆
RD6	H14.01 - H18.10	標準装備	2枚/1セット	H04	☆
RD7	H14.08 - H18.10	標準装備	2枚/1セット	H04	☆
RE3/RE4	H18.10 - H23.12	標準装備		H07	☆
RM1/RM4	H23.11 →	標準装備		H07	☆

ダイハツ

CR-Z

ZF1	H22.02 - H24.09	標準装備		H09	☆
ZF2	H24.09 →	標準装備		H09	☆

N BOX

JF1/JF2	H23.12 →	標準装備	オートエアコン装備車	H06	☆
---------	----------	------	------------	-----	---

N BOX+

JF1/JF2	H24.07 →	標準装備	オートエアコン装備車	H06	☆
---------	----------	------	------------	-----	---

トヨタ

N-BOX スラッシュ

JF1/JF2	H26.12 →	標準装備		H06	☆
---------	----------	------	--	-----	---

N-ONE

JG1/JG2	H24.11 →	標準装備		H06	☆
---------	----------	------	--	-----	---

N-WGN

JH1/JH2	H25.11 →	標準装備		H06	☆
---------	----------	------	--	-----	---

S660

JW5	H27.04 →	標準装備		H06	☆
-----	----------	------	--	-----	---

日産

Z

PA1	H10.10 - H14.01	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレーまたは カバーが必要	H02	☆☆☆
		標準装備	オートエアコン装備車	H02	☆☆☆

アヴァンシア

TA1/TA2/TA3	H11.09 - H15.07	オプション設定		H03	☆☆
TA4	H12.02 - H15.07	オプション設定		H03	☆☆

アコード

CF3/CF4/CF5	H09.08 - H14.10	オプション設定		H03	☆☆
CL1/CL3	H12.06 - H14.10	オプション設定		H03	☆☆
CL7/CL8/CL9	H14.10 - H20.11	オプション設定		H07	☆☆
CR6	H25.06 →	標準装備		H07	☆☆
CU1	H23.02 - H25.03	標準装備		H07	☆
CU2	H20.12 - H25.03	標準装備		H07	☆

アコード ツアラー

CW1	H23.02 - H25.03	標準装備		H07	☆
CW2	H20.12 - H25.03	標準装備		H07	☆

マツダ

アコード ワゴン

CF6/CF7	H09.10 - H14.11	オプション設定		H03	☆☆
CH9	H10.12 - H14.11	オプション設定		H03	☆☆
CM1	H16.10 - H20.11	標準装備		H07	☆
CM2/CM3	H14.11 - H20.11	標準装備		H07	☆

インサイト

ZE1	H11.11 - H18.06	標準装備		H01	☆☆
ZE2	H21.02 - H26.03	標準装備		H09	☆
ZE3	H23.11 - H26.03	標準装備		H09	☆

三菱

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

レクサス

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【ホンダ/HONDA】

インスパイア							
	GP3		H19.12 - H24.10	標準装備		H07	☆
	UC1		H15.06 - H19.12	オプション設定		H07	☆☆
インテグラ SJ							
	EK3		H08.02 - H12.08	オプション設定		H01	☆☆
インテグラ クーペ							
	DC5		H13.07 - H18.07	オプション設定		H04	☆☆
ヴェゼル							
	RU1/RU2/RU3/RU4		H25.12 →	標準装備		H09	☆
エアウェイブ							
	GJ1/GJ2		H17.04 - H22.08	標準装備		H06	☆
エディックス							
	BE1/BE2		H16.07 - H18.12	標準装備	2枚/1セット	H04	☆
	BE3/BE4		H16.07 - H21.08	標準装備	2枚/1セット	H04	☆
	BE8		H18.11 - H21.08	標準装備	2枚/1セット	H04	☆☆
エリシオン							
	RR1/RR2/RR3/RR4		H16.05 - H24.05	標準装備		H07	☆
	RR5/RR6		H19.01 - H24.05	標準装備		H07	☆
エレメント							
	YH2		H15.04 - H17.06	標準装備	2枚/1セット	H04	☆
オデッセイ							
	RA6/RA7		H11.12 - H15.10	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	H05	☆☆☆
	RA8/RA9		H12.01 - H15.10	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	H05	☆☆☆
	RB1/RB2		H15.10 - H20.10	標準装備		H07	☆
	RB3/RB4		H20.10 - H25.11	標準装備		H07	☆
	RC1/RC2		H25.11 →	標準装備		H07	☆
オルティア							
	EL1		H08.02 - H11.06	オプション設定		H01	☆☆☆
	EL2/EL3		H08.02 - H14.01	オプション設定		H01	☆☆☆
グレイス							
	GM4/GM5		H26.12 →	標準装備		H09	☆
クロスロード							
	RT1/RT2/RT3/RT4		H19.02 - H22.08	標準装備		H07	☆
ザッツ							
	JD1/JD2		H14.02 - H19.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	H02	☆☆☆
ジェイド							
	FR4		H27.02 →	標準装備		H07	☆
	FR5		H27.05 →	標準装備		H07	☆
シビック							
	EK2/EK3/EK4		H07.08 - H12.09	オプション設定		H01	☆☆☆
	EK9		H09.07 - H12.09	オプション設定		H01	☆☆☆
	EN2		H13.01 - H17.12	オプション設定	2枚/1セット	H04	☆☆
	EP3		H13.12 - H17.09	オプション設定	2枚/1セット	H04	☆☆
	EU1/EU2		H12.09 - H15.09	オプション設定	2枚/1セット	H04	☆☆
	EU3/EU4		H12.09 - H17.09	オプション設定	2枚/1セット	H04	☆☆

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。

例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

スバル

【ホンダ/HONDA】

シビック セダン

FD1		H17.09 - H22.08	標準装備			H07	☆
FD2		H18.04 - H22.08	標準装備			H07	☆

シビック ハイブリッド

ES9		H13.11 - H17.03	オプション設定 2枚/1セット			H04	☆
FD3		H17.11 - H22.12	標準装備			H07	☆

ダイハツ

シビック フェリオ

EK2/EK3/EK4/EK5		H07.08 - H12.09	オプション設定			H01	☆☆☆
EK8		H09.01 - H10.08	オプション設定			H01	☆☆☆
ES1/ES2/ES3		H12.09 - H17.09	オプション設定			H04	☆
ET2		H15.09 - H17.09	オプション設定			H04	☆

トヨタ

シヤトル

GK8/GK9/GP7/GP8		H27.05 →	標準装備			H09	☆
-----------------	--	----------	------	--	--	-----	---

ステップ ワゴン

RF3/RF4		H13.04 - H17.05	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレーまたは カバーが必要		H05	☆☆☆
			標準装備			H05	☆☆☆
RF5/RF6/RF7/RF8		H15.06 - H17.05	標準装備			H05	☆☆☆
RG1/RG2/RG3/RG4		H17.05 - H21.10	標準装備			H07	☆☆
RK1/RK2/RK3/RK4		H21.10 - H27.03	標準装備			H07	☆
RP1/RP2		H27.04 →	標準装備			H09	☆

日産

ステップ ワゴン スパーダ

RK5/RK6/RK7		H21.10 - H27.03	標準装備			H07	☆
RP3/RP4		H27.04 →	標準装備			H09	☆

ストリーム

RN1/RN2/RN3		H12.10 - H18.07	標準装備	2枚/1セット		H04	☆☆
RN4		H13.01 - H18.07	標準装備	2枚/1セット		H04	☆☆
RN5		H15.12 - H18.07	標準装備	2枚/1セット		H04	☆☆
RN6/RN7/RN8/RN9		H18.07 - H26.05	標準装備			H07	☆

ホンダ

ゼスト

JE1/JE2		H18.03 - H24.11	標準装備			H06	☆
---------	--	-----------------	------	--	--	-----	---

ゼスト スパーク

JE1/JE2		H20.12 - H24.11	標準装備			H06	☆
---------	--	-----------------	------	--	--	-----	---

ドマーニ

MB3/MB4/MB5		H09.01 - H12.08	オプション設定			H01	☆☆☆
-------------	--	-----------------	---------	--	--	-----	-----

トルネオ

CF3/CF4/CF5		H09.08 - H14.10	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレーまたは カバーが必要		H03	☆☆
CL1/CL3		H12.06 - H14.10	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレーまたは カバーが必要		H03	☆☆

マツダ

パートナー

GJ3/GJ4		H18.03 - H22.08	標準装備			H06	☆
---------	--	-----------------	------	--	--	-----	---

三菱

△注意：① 品番は先頭の "ACM-"、"AE-"、"AF-" または "AP-" が省略されております。
例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

車名	車両型式	年式	新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期 - 終期				

【ホンダ/HONDA】

フィット						
GD1/GD2		H13.06 - H19.10	オプション設定		H06	☆
			標準装備		H06	☆
GD3/GD4		H14.09 - H19.10	オプション設定		H06	☆
			標準装備		H06	☆
GE6/GE7/GE8/GE9		H19.10 - H25.09	オプション設定		H09	☆
			標準装備		H09	☆
GK3/GK4/GK5/GK6		H25.09 →	標準装備		H09	☆
フィット ハイブリッド						
GP1		H22.10 - H25.09	標準装備		H09	☆
GP4		H24.05 - H25.09	標準装備		H09	☆
GP5/GP6		H25.09 →	標準装備		H09	☆
フィット アリア						
GD6/GD7		H14.11 - H17.10	オプション設定		H06	☆
			標準装備		H06	☆
GD8/GD9		H14.11 - H21.01	オプション設定		H06	☆
			標準装備		H06	☆
フィット シャトル						
GG7/GG8		H23.06 - H27.03	標準装備		H09	☆
フィット シャトル ハイブリッド						
GP2		H23.06 - H27.03	標準装備		H09	☆
フリード						
GB3/GB4		H20.05 →	標準装備		H09	☆
フリード ハイブリッド						
GP3		H23.10 →	標準装備		H09	☆
モビオ						
GB1/GB2		H13.12 - H20.06	オプション設定		H06	☆
モビオ スパイク						
GK1/GK2		H14.09 - H20.06	オプション設定		H06	☆
ライフ						
JB1/JB2		H10.10 - H15.09	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	H02	☆☆☆
			標準装備		H02	☆☆☆
JB5/JB6		H15.09 - H20.11	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	H08	☆
			標準装備	2枚/1セット	H08	☆
JB7/JB8		H15.10 - H20.11	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	H08	☆
			標準装備	2枚/1セット	H08	☆
JC1/JC2		H20.11 - H26.04	標準装備		H06	☆
ライフ ダンク						
JB3/JB4		H12.12 - H15.09	標準装備		H02	☆☆☆
レジェンド						
KB1		H16.10 - H20.09	標準装備		H07	☆☆
KB2		H20.09 - H24.07	標準装備		H07	☆☆

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。

例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

ススキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

ススキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【マツダ/MAZDA】

スバル

AZ オフロード							
	JM23W		H10.10 - H23.10	標準装備		S01	☆

ダイハツ

AZ ワゴン							
	MD11S		H10.10 - H12.11	標準装備		S01	☆
	MD12S		H10.10 - H13.10	標準装備		S01	☆
	MD22S		H10.10 - H15.10	標準装備		S01	☆
	MJ21S		H15.10 - H17.09	標準装備		S03	☆
	MJ22S		H15.10 - H20.09	標準装備		S03	☆
	MJ23S		H20.09 - H24.12	標準装備		S04	☆

トヨタ

AZ ワゴン カスタム スタイル							
	MJ23S		H20.09 - H24.12	標準装備		S04	☆
CX-5							
	KE2AW/KE2FW/KEEFW		H24.02 →	標準装備		Z07	*近日発売 ☆
	KEEAW		H24.02 - H25.10	標準装備		Z07	*近日発売 ☆
CX-7							
	ER3P		H18.12 - H23.12	標準装備		Z02	☆
MPV							
	LW3W/LWFW		H14.03 - H17.12	標準装備	2枚/1セット	Z01	☆
	LW5W/LWEW		H11.05 - H14.04	標準装備	装着年月 H12.08-H14.04 2枚/1セット	Z01	☆
	LY3P		H17.12 →	標準装備		Z04	☆

日産

RX-8							
	SE3P		H15.05 - H25.04	標準装備	2枚/1セット	Z01	☆
アクセラ							
	BK3P/BK5P/BKEP		H15.10 - H21.06	標準装備		Z05	☆☆☆
	BL5FP/BLEAP		H21.06 - H25.11	標準装備		Z06	☆☆
	BLEFP		H21.06 - H23.09	標準装備		Z06	☆☆
	BLFFP		H23.09 - H25.11	標準装備		Z06	☆☆
	BM5AP/BM5FP		H25.11 →	標準装備		Z07	*近日発売 ☆

ホンダ

アクセラ ハイブリッド							
	BYEFP		H25.11 →	標準装備		T07	☆☆
アクセラ スポーツ							
	BK3P/BK5P/BKEP		H15.10 - H21.06	標準装備		Z05	☆☆☆
	BL5FW/BLEAW		H21.06 - H25.11	標準装備		Z06	☆☆
	BLEFW		H21.06 - H23.09	標準装備		Z06	☆☆
	BLFFW		H23.09 - H25.11	標準装備		Z06	☆☆
	BM2FS		H26.01 →	標準装備		Z07	*近日発売 ☆
	BM5AS/BM5FS/BMEFS		H25.11 →	標準装備		Z07	*近日発売 ☆

マツダ

アテンザ スポーツ							
	GG3S/GGES		H14.05 - H19.12	標準装備		Z02	☆
	GH5AS/GH5FS		H20.01 - H24.11	標準装備		Z02	☆
	GHEFS		H20.01 - H22.01	標準装備		Z02	☆
アテンザ スポーツ ワゴン							
	GH5AW/GH5FW/GHEFW		H20.01 - H24.11	標準装備		Z02	☆
	GY3W/GYEW		H14.06 - H19.12	標準装備		Z02	☆
アテンザ セダン							
	GG3P/GGEP		H14.05 - H19.12	標準装備		Z02	☆
	GH5AP/GH5FP/GHEFP		H20.01 - H24.11	標準装備		Z02	☆
	GJ2FP/GJ5FP/GJEFP		H24.11 →	標準装備		Z07	*近日発売 ☆

三菱

アテンザ ワゴン							
	GJ2FW/GJ5FW/GJEFW		H24.11 →	標準装備		Z07	*近日発売 ☆

レクサス

△注意：① 品番は先頭の "ACM-"、"AE-"、"AF-" または "AP-" が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【マツダ/MAZDA】

キャロル							
	HB12S	H10.10	- H12.11	標準装備		S01	☆
	HB22S/HB23S	H10.10	- H16.09	標準装備		S01	☆
	HB24S	H16.09	- H21.12	標準装備		S03	☆
	HB25S	H21.12	- H26.12	標準装備	装着年月 H21.12-H25.02	S03	☆
					装着年月 H25.03-H26.12		
キャロル エコ							
	HB35S	H24.11	- H26.12	標準装備	装着年月 H24.11-H25.02	S03	☆
					装着年月 H25.03→	S09 *近日発売	☆
スクラムバン							
	DG17V	H27.03	→	標準装備		S06	☆
	DG62V	H13.09	- H17.08	標準装備		S01	☆
	DG64V	H17.09	- H25.04	標準装備		S06	☆
スクラムワゴン							
	DG52W	H11.12	- H13.09	標準装備		S01	☆
	DG62W	H13.09	- H17.08	標準装備		S01	☆
	DG64W	H17.09	- H27.03	標準装備		S06	☆
スピアーノ							
	HF21S	H14.02	- H20.10	標準装備		S01	☆
デミオ							
	DE3AS/DE3FS/DE5FS	H19.05	- H26.08	標準装備	2枚/1セット	Z03	☆
	DEJFS	H23.06	- H26.08	標準装備	2枚/1セット	Z03	☆
	DY3R/DY5R	H15.11	- H19.05	標準装備		Z02	☆
	DY3W/DY5W	H14.06	- H19.05	標準装備		Z02	☆
ビアンテ							
	CC3FW/CCEF	H20.07	- H25.05	標準装備		Z05	☆☆☆
	CCEAW	H20.07	→	標準装備		Z05	☆☆☆
	CCFFW	H25.05	→	標準装備		Z05	☆☆☆
ファミリアバン							
	BVAY12	H19.01	- H25.05	標準装備		N07-T	☆☆
					N07-T用交換フィルター	N07	☆☆
	BVENY11/BVEY11	H11.05	- H15.08	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆
	BVY11/BVHNY11	H11.05	- H18.12	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆
	BVGY11	H14.08	- H18.12	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆
	BVJY12/BVY12	H19.01	→	標準装備		N07-T	☆☆
						N07-T用交換フィルター	N07
	BVY11	H11.05	- H18.12	標準装備	マイクロコンピュータ非装備車	N02	☆
	BVZNY12	H25.05	→	標準装備		N07-T	☆☆
						N07-T用交換フィルター	N07
フレア							
	MJ34S	H24.10	→	標準装備		S09 *近日発売	☆
	MJ44S	H26.08	→	標準装備		S09 *近日発売	☆
フレア クロスオーバー							
	MS31S/MS41S	H26.01	→	標準装備		S04	☆
フレアワゴン							
	MM21S	H24.06	- H25.04	標準装備		S04	☆
	MM32S	H25.04	- H27.04	標準装備		S09 *近日発売	☆
プレマシー							
	CR3W/CREW	H17.02	- H22.07	標準装備		Z05	☆☆☆
	CWEAW	H22.08	→	標準装備		Z05	☆☆☆
	CWEFW	H22.07	→	標準装備		Z05	☆☆☆
	CWFFW	H25.01	→	標準装備		Z05	☆☆☆

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

[和暦/西暦換算表]

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

スバル

【マツダ/MAZDA】

ダイハツ

ベリーサ							
	DC5R/DC5W	H16.06	→	標準装備		Z02	☆
マツダ スピード アクセラ							
	BK3P	H18.06	- H21.06	標準装備		Z05	☆☆☆
	BL3FW	H21.06	- H25.11	標準装備		Z06	☆☆
マツダ スピード アテンザ							
	GG3P	H17.06	- H19.12	標準装備		Z02	☆
ラピュタ							
	HP11S/HP12S	H11.03	- H13.10	標準装備		S01	☆
	HP21S/HP22S	H11.03	- H17.12	標準装備		S01	☆

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【三菱/MITSUBISHI】

eK アクティブ							
	H81W	H16.05 - H18.08	オプション設定	装着年月 H16.05-H16.12 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	M04	☆☆☆	
			標準装備	装着年月 H17.01-H18.08	M03	☆☆	
eK カスタム							
	B11W	H25.06 →	標準装備		M03	☆	
eK クラッシー							
	H81W	H15.05 - H17.12	オプション設定	装着年月 H15.05-H16.12 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	M04	☆☆☆	
			標準装備	装着年月 H17.01-H17.12	M03	☆☆	
eK スペース							
	B11A	H26.02 →	標準装備		M03	☆	
eK スポーツ							
	H81W	H14.09 - H18.08	オプション設定	装着年月 H14.09-H16.12 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	M04	☆☆☆	
			標準装備	装着年月 H17.01-H18.08	M03	☆☆	
	H82W	H18.09 - H25.06	標準装備		M03	☆☆	
eK ワゴン							
	B11W	H25.06 →	標準装備		M03	☆	
	H81W	H13.10 - H18.08	オプション設定	装着年月 H13.10-H16.12 販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	M04	☆☆☆	
			標準装備	装着年月 H17.10-H18.08	M03	☆☆	
	H82W	H18.09 - H25.06	標準装備		M03	☆☆	
i							
	HA1W	H17.12 - H25.09	標準装備		M03	☆	
i-MiEV							
	HA3W	H22.04 - H25.11	標準装備		M03	☆	
	HA4W	H25.11 →	標準装備		M03	☆	
RVR							
	GA3W	H22.02 →	標準装備		M01	☆	
アウトランダー							
	CW4W	H21.12 - H24.10	標準装備		M01	☆☆	
	CW5W	H17.09 - H24.10	標準装備		M01	☆☆	
	CW6W	H19.10 - H21.09	標準装備		M01	☆☆	
	GF7W	H24.04 →	標準装備		M01	☆	
	GF8W	H24.10 →	標準装備		M01	☆	
	GG2W	H25.01 →	標準装備		M01	☆	
エアトレック							
	CU2W	H13.06 - H17.09	標準装備		M01	☆☆	
	CU4W	H13.06 - H16.01	標準装備		M01	☆☆	
	CU5W	H16.01 - H17.09	標準装備		M01	☆☆	
ギャラン フォルティス							
	CY3A	H21.12 - H27.04	標準装備		M01	☆	
	CY4A	H19.08 - H27.04	標準装備		M01	☆	

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

ススキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【三菱/MITSUBISHI】

ギャラン フォルティス スポーツバック

CX3A		H21.12	-	H27.04	標準装備		M01	☆
CX4A		H20.12	-	H27.04	標準装備		M01	☆
CX6A		H24.10	-	H27.04	標準装備		M01	☆

グランディス

NA4W		H15.05	-	H21.03	オプション設定		M01	☆☆
					標準装備		M01	☆☆

コルト

Z21A/Z22A/Z23A/Z24A		H16.10	-	H24.10	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	M02	☆☆
					標準装備	オートエアコン装着車	M02	☆☆
Z25A		H14.10	-	H16.10	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	M02	☆☆
					標準装備	オートエアコン装着車	M02	☆☆
Z26A/Z28A		H14.11	-	H16.10	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	M02	☆☆
					標準装備	オートエアコン装着車	M02	☆☆
Z27A		H14.10	-	H18.05	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	M02	☆☆
					標準装備	オートエアコン装着車	M02	☆☆
Z27AG		H18.05	-	H24.10	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	M02	☆☆
					標準装備	オートエアコン装着車	M02	☆☆

コルト プラス

Z21W/Z22W		H22.06	-	H24.10	標準装備	オートエアコン装着車	M02	☆☆
Z23W/Z24W		H16.10	-	H24.10	標準装備	オートエアコン装着車	M02	☆☆
Z27W		H16.10	-	H18.05	標準装備	オートエアコン装着車	M02	☆☆
Z27WG		H18.05	-	H20.10	標準装備	オートエアコン装着車	M02	☆☆

ディオ

CR5W		H14.04	-	H17.12	オプション設定		M01	☆☆
CR6W		H12.07	-	H17.12	オプション設定		M01	☆☆
CR9W		H12.01	-	H14.03	オプション設定		M01	☆☆

デリカ D:2

MB15S		H23.03	-	H27.11	標準装備		S08	☆
-------	--	--------	---	--------	------	--	-----	---

デリカ D:3

BM20		H23.10	→		標準装備		N07-T	☆☆
						N07-T用交換フィルター	N07	☆☆

デリカ D:5

CV1W		H25.01	→		標準装備		M01	☆
CV2W		H23.12	→		標準装備		M01	☆
CV4W		H22.01	-	H23.12	標準装備		M01	☆
CV5W		H19.01	→		標準装備		M01	☆

トップ

H82A		H20.09	-	H25.09	標準装備		M03	☆☆
------	--	--------	---	--------	------	--	-----	----

△注意: ① 品番は先頭の "ACM-"、"AE-"、"AF-" または "AP-" が省略されております。
例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
② ☆: 場合により工具必要 ☆☆☆: 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆: 工具、および技能が必要

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【三菱/MITSUBISHI】

トッポ BJ

H41A		H10.10	- H14.07	標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆
H42A		H10.10	- H15.08	オプション設定	2枚/1セット	M04	☆☆☆
H46A		H10.10	- H14.08	標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆
H47A		H10.10	- H15.08	標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆

トッポ BJ バン

H42V/H47V		H12.01	- H15.08	標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆
-----------	--	--------	----------	------	---------	-----	-----

トッポ BJ ワイド

H43A/H48A		H10.11	- H13.05	標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆
-----------	--	--------	----------	------	---------	-----	-----

パジェロ

V63W/V73W		H12.07	- H18.09	標準装備		M01	☆☆
V65W/V75W		H11.06	- H17.10	標準装備		M01	☆☆
V68W/V78W		H11.06	- H16.11	標準装備		M01	☆☆
V77W		H17.10	- H18.09	標準装備		M01	☆☆
V83W/V93W/V87W/V97W		H18.10	→	標準装備		M01	☆☆
V88W		H21.03	→	標準装備		M01	☆☆
V98W		H20.10	→	標準装備		M01	☆☆

パジェロ イオ

H61W/H71W		H11.08	- H12.06	標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆
H62W/H72W		H12.06	- H14.09	標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆
H66W/H76W		H10.03	- H12.06	標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆
H67W/H77W		H12.06	- H19.05	標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆
H76W		H12.07	- H19.05	標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆

パジェロ ミニ

H53A/H58A		H10.10	- H25.02	標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆
-----------	--	--------	----------	------	---------	-----	-----

ミニカ

H42A/H47A		H10.10	- H19.07	標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆
-----------	--	--------	----------	------	---------	-----	-----

ミニカ バン

H42V		H10.08	- H23.06	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	M04	☆☆☆
				標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆
H47V		H10.10	- H23.06	オプション設定	販売店オプション設定のフィルター装着車 フィルター未装着車は別途トレまたは カバーが必要	M04	☆☆☆
				標準装備	2枚/1セット	M04	☆☆☆

ミラージュ

A03A		H26.12	→	標準装備		M03	☆
A05A		H24.08	→	標準装備		M03	☆

ミラージュ ディンゴ

CQ1A/CQ5A		H12.01	- H14.08	オプション設定		M01	☆☆
CQ2A		H10.11	- H14.08	オプション設定		M01	☆☆

ランサー

CS2A		H15.02	- H22.05	標準装備		M01	☆☆
CS5A		H15.02	- H19.06	標準装備		M01	☆☆
CS6A		H17.01	- H19.06	標準装備		M01	☆☆
CT9A		H13.01	- H19.01	標準装備		M01	☆☆
CZ4A		H19.10	- H27.09	標準装備		M01	☆☆

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。

例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

スズキ

車名	車両型式	年式		新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期	終期				

【三菱/MITSUBISHI】

スバル

ランサー カーゴ

CS2V	FDV	H14.11	- H20.12	標準装備		M01	☆☆
CVAY12/CVJY12	FDV	H20.12	- H25.06	標準装備		N07-T	☆☆
	FDV				N07-T用交換フィルター	N07	☆☆
CVY12/CVZNY12	FDV	H20.12	→	標準装備		N07-T	☆☆
	FDV				N07-T用交換フィルター	N07	☆☆

タイハツ

ランサー セディア

CS2A/CS5AR	FDV	H12.05	- H15.02	標準装備		M01	☆☆
CS5A	FDV	H12.08	- H15.02	標準装備		M01	☆☆

ランサー セディア ワゴン

CS5W	FDV	H12.10	- H15.02	標準装備		M01	☆☆
------	-----	--------	----------	------	--	-----	----

ランサー ワゴン

CS2W	FDV	H17.01	- H19.07	標準装備		M01	☆☆
CS5W	FDV	H15.02	- H19.07	標準装備		M01	☆☆
CT9W	FDV	H17.08	- H19.07	標準装備		M01	☆☆

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆☆： 工具、および技能が必要

車名	車両型式	年式	新車装着	特記事項	品番	交換難易度
		始期 - 終期				

【レクサス/LEXUS】

CT						
	ZWA10	H23.01 →	標準装備		T07	☆
GS						
	AWL10	H25.10 →	標準装備		T09	☆
	GRL10/GRL15	H24.01 →	標準装備		T09	☆
	GRL11/GWL10	H24.03 →	標準装備		T09	☆
	GRS191	H17.08 - H24.01	標準装備		T07	☆
	GRS196	H17.08 - H24.12	標準装備		T07	☆
	GWS191	H18.03 - H24.01	標準装備		T07	☆
	URS190	H19.09 - H24.01	標準装備		T07	☆
	UZS190	H17.08 - H19.10	標準装備		T07	☆
HS						
	ANF10	H21.07 →	標準装備		T07	☆
IS						
	AVE30/GSE30/GSE31/GSE35	H25.05 →	標準装備		T09	☆
	GSE20/GSE25	H17.08 - H25.05	標準装備		T07	☆
	GSE21	H17.09 - H25.05	標準装備		T07	☆
IS F						
	USE20	H19.12 - H26.05	標準装備		T07	☆
LS						
	USF40	H18.08 →	標準装備		T07	☆
	USF41/USF45 /46	H20.09 →	標準装備		T07	☆
	UVF45/UVF46	H19.05 →	標準装備		T07	☆
NX						
	AGZ10/AGZ15/AYZ10/AYZ15	H26.07 →	標準装備		T07	☆
RC						
	AVC10/GSC10	H26.10 →	標準装備		T09	☆
RC F						
	USC10	H26.10 →	標準装備		T09	☆
RX						
	AGL10W	H22.08 →	標準装備		T07	☆
	GGL10/GGL16W	H21.01 →	標準装備		T07	☆
	GGL15W	H20.12 →	標準装備		T07	☆
	GYL10W	H21.09 →	標準装備		T07	☆
	GYL15W	H21.03 →	標準装備		T07	☆
	GYL16W	H21.04 →	標準装備		T07	☆
SC						
	UZZ40	H17.08 - H22.07	標準装備		T06	☆

△注意：① 品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)
 ② ☆： 場合により工具必要 ☆☆： 工具必要、交換作業にやや時間がかかる ☆☆☆： 工具、および技能が必要

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

MEMO



At the end of the page

Part No.	Part Name	Part Description	Part No.	Part Name	Part Description
1	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100
6	100	100	100	100	100
7	100	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100
9	100	100	100	100	100
10	100	100	100	100	100
11	100	100	100	100	100
12	100	100	100	100	100
13	100	100	100	100	100
14	100	100	100	100	100
15	100	100	100	100	100
16	100	100	100	100	100
17	100	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100
26	100	100	100	100	100
27	100	100	100	100	100
28	100	100	100	100	100
29	100	100	100	100	100
30	100	100	100	100	100
31	100	100	100	100	100
32	100	100	100	100	100
33	100	100	100	100	100
34	100	100	100	100	100
35	100	100	100	100	100
36	100	100	100	100	100
37	100	100	100	100	100
38	100	100	100	100	100
39	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100
41	100	100	100	100	100
42	100	100	100	100	100
43	100	100	100	100	100
44	100	100	100	100	100
45	100	100	100	100	100
46	100	100	100	100	100
47	100	100	100	100	100
48	100	100	100	100	100
49	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100
51	100	100	100	100	100
52	100	100	100	100	100
53	100	100	100	100	100
54	100	100	100	100	100
55	100	100	100	100	100
56	100	100	100	100	100
57	100	100	100	100	100
58	100	100	100	100	100
59	100	100	100	100	100
60	100	100	100	100	100
61	100	100	100	100	100
62	100	100	100	100	100
63	100	100	100	100	100
64	100	100	100	100	100
65	100	100	100	100	100
66	100	100	100	100	100
67	100	100	100	100	100
68	100	100	100	100	100
69	100	100	100	100	100
70	100	100	100	100	100
71	100	100	100	100	100
72	100	100	100	100	100
73	100	100	100	100	100
74	100	100	100	100	100
75	100	100	100	100	100
76	100	100	100	100	100
77	100	100	100	100	100
78	100	100	100	100	100
79	100	100	100	100	100
80	100	100	100	100	100
81	100	100	100	100	100
82	100	100	100	100	100
83	100	100	100	100	100
84	100	100	100	100	100
85	100	100	100	100	100
86	100	100	100	100	100
87	100	100	100	100	100
88	100	100	100	100	100
89	100	100	100	100	100
90	100	100	100	100	100
91	100	100	100	100	100
92	100	100	100	100	100
93	100	100	100	100	100
94	100	100	100	100	100
95	100	100	100	100	100
96	100	100	100	100	100
97	100	100	100	100	100
98	100	100	100	100	100
99	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100

品番別取付要領

品番	ページ
D01	C2
D02	C3
F01	C4
F02	C5
F03	C6
F04	C7
F05	C8
F06	C9
H01	C10
H02	C11
H03	C12
H04	C13
H05	C14
H06	C15
H07	C16
H08	C17
H09	C18
M01	C19
M02	C20
M03	C21
M04	C22
N02	C23
N04-T	C24
N05	C25
N06	C26-C27
N07-T	C28
N08	C29
N09	C30
N10	C31
N11	C32
N12	C33-C34
N13	C35
S01	C36
S02	C37
S03	C38
S04	C39
S05	C40
S06	C41
S07	C42
S08	C43
S09	C44
T01	C45
T02	C46
T04	C47
T06	C48
T07	C49
T08	C50
T09	C51
T10	C52
Z01	C53
Z02	C54
Z03	C55
Z04	C56
Z05	C57
Z06	C58
Z07	C59

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

取付・使用上の注意

- ▶必ず適合を最新の適合表にてご確認ください。
- ▶カーエアコンのフィルター以外の用途では使用しないでください。
- ▶ディーラーオプションなど仕様によっては、別売のカバー・トレイまたは純正部品等が必要な場合があります。
- ▶事故防止のため、安全な場所で、エンジン・エアコン・ACC電源 OFF の状態で作業してください。
- ▶交換方法などが実車と異なる場合は、実車に従ってください。無理な作業はおやめください。
- ▶車種によって、多少交換方法が異なる場合があります。車のマニュアルを参照にしてください。
- ▶交換後は、エアコンを動作させ異常がないことを確認してください。異常がある場合には、直ちに使用を中止してください。

▶ 品番 : D01



※エアコンフィルター非装着車の初回取付には別売トレー (ボッシュ品番:TR-D01)が必要となります。

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


! 交換前にステッカーの有無をお確かめください。

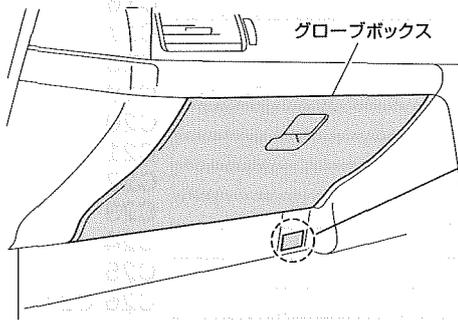


※図の位置に「エアコン用エアフィルター装着車」ステッカーが貼ってあるかないかご確認ください。ステッカーが無い場合の初回取付には別売トレーが必要です。(ボッシュ品番:TR-D01)

1. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法



●エアコンフィルター装着車

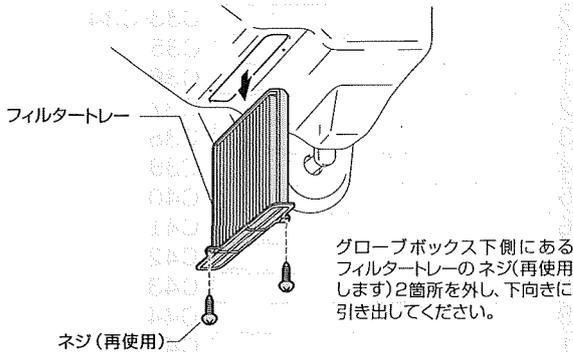

●エアコンフィルター非装着車

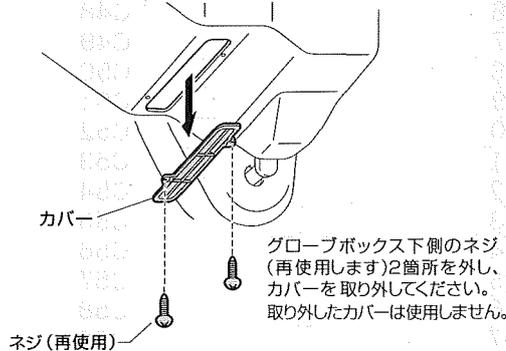

2. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

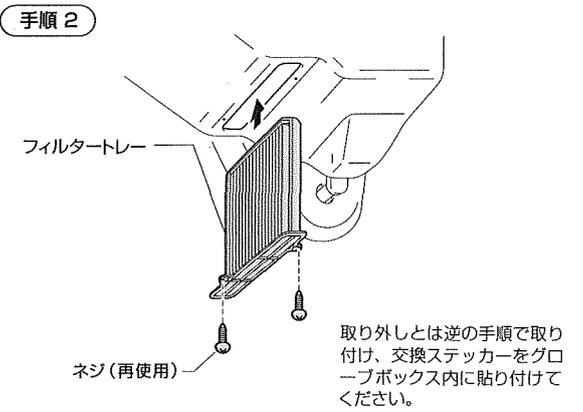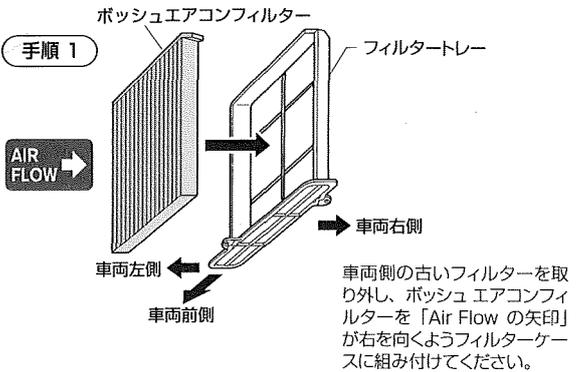

注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : D02

※エアコンフィルター非装着車の初回取付には別売カバー(ボッシュ品番:TR-D02)が必要となります。

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. エアコンフィルターカバーの取外し方法


●エアコンフィルター装着車

手順 1

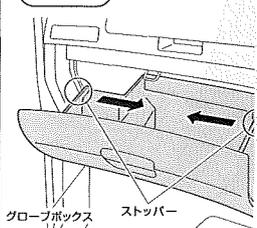

グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー(2箇所)を外す。

手順 2

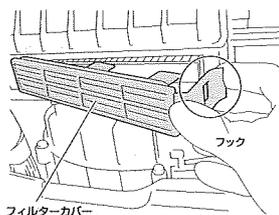


右側のフックを外し、フィルターカバーを取り外してください。

●エアコンフィルター非装着車


※エアコンフィルター非装着車の初回取付には別売カバー(ボッシュ品番:TR-D02)が必要となります。

手順 1

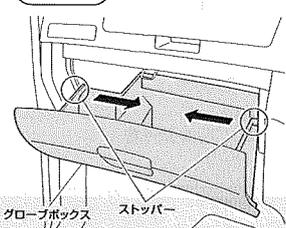


グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー(2箇所)を外す。

手順 2

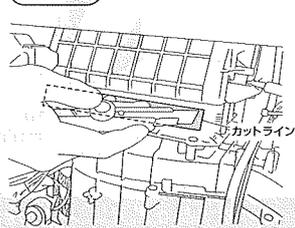

フィルター挿入口をカットラインに沿ってカッターナイフ等で切り取ってください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

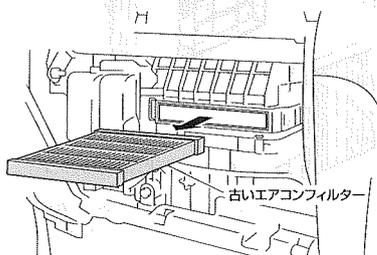

車両側の古いフィルターを取り外してください。


3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

手順 1

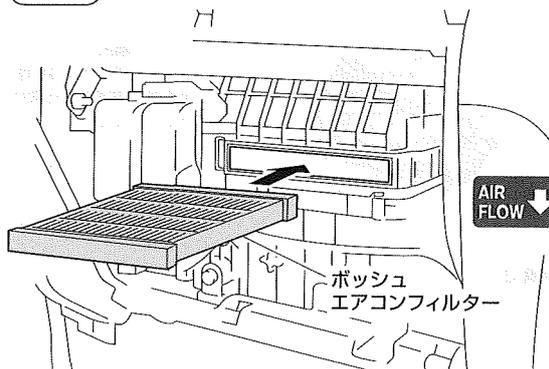

ボッシュエアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くよう挿入してください。

手順 2

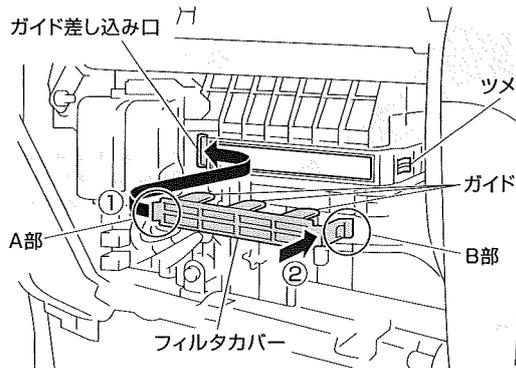

フィルターカバーA部を左差し込み口から取りつけ、次にB部をツメに引っ掛けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



※作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 ※ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 ※製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 ※使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。





- D01
- D02**
- F01
- F02
- F03
- F04
- F05
- F06
- H01
- H02
- H03
- H04
- H05
- H06
- H07
- H08
- H09
- M01
- M02
- M03
- M04
- N02
- N04-T
- N05
- N06
- N07-T
- N08
- N09
- N10
- N11
- N12
- N13
- S01
- S02
- S03
- S04
- S05
- S06
- S07
- S08
- S09
- T01
- T02
- T04
- T06
- T07
- T08
- T09
- T10
- Z01
- Z02
- Z03
- Z04
- Z05
- Z06
- Z07

▶ 品番 : F01



推奨交換 : 10,000Km または 1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

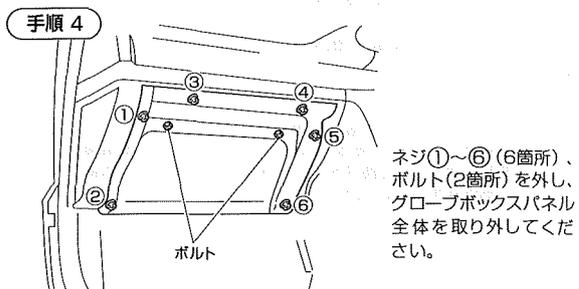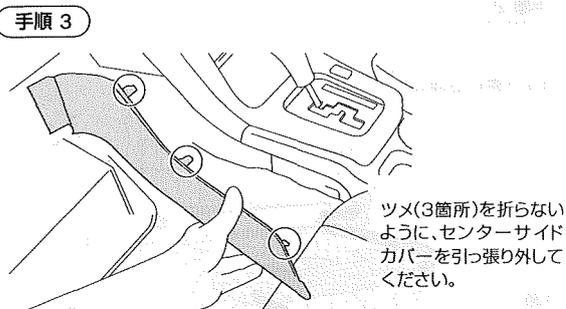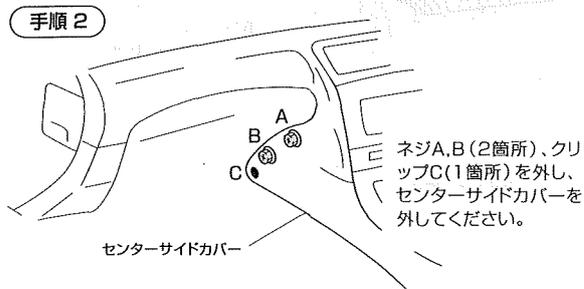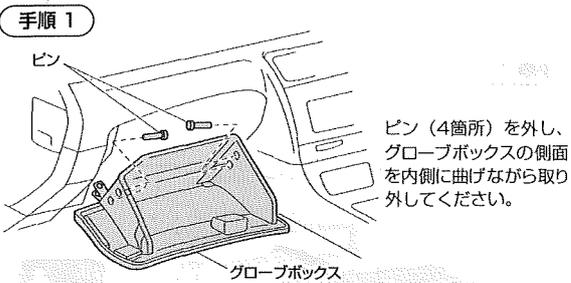

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

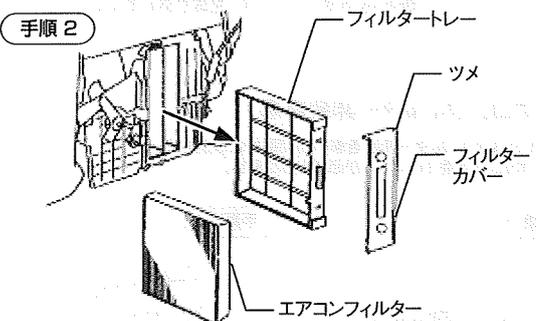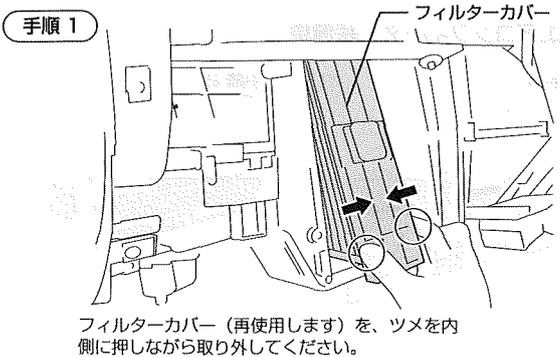

3. ポッシュエアコンフィルターの取付方法

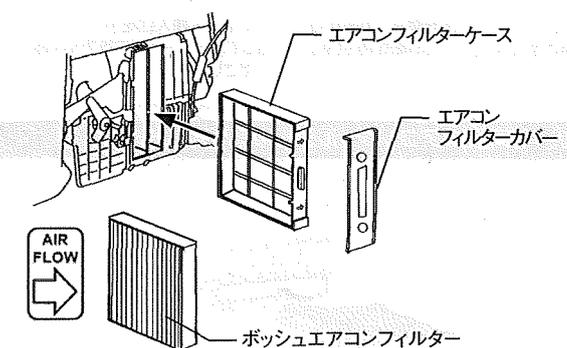

ポッシュ エアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が右を向くようフィルターケースに組み付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

⚠ 注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ポッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : F02


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

交換手順


1. エアコンフィルターカバーの取外し方法

手順 1

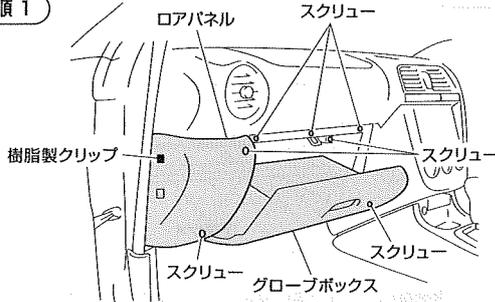


スクリュー(7箇所)、樹脂製クリップ(1箇所)を外し、グローブボックスおよびロアパネルを外してください。

手順 2

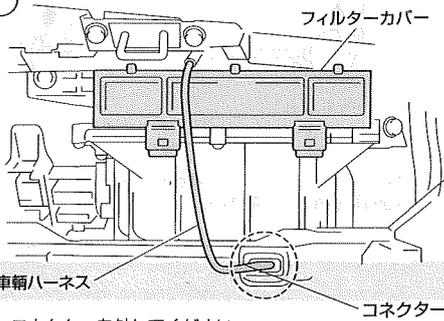


コネクターを外してください。
 ⚠ 車輻ハーネスではなく、コネクターを持って取り外してください。

手順 3

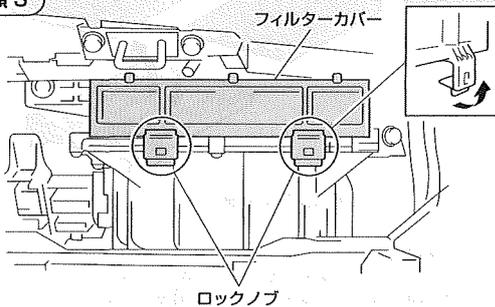

フィルターカバー(再使用します)下部のロックノブ(2箇所)を外し、フィルターカバーを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

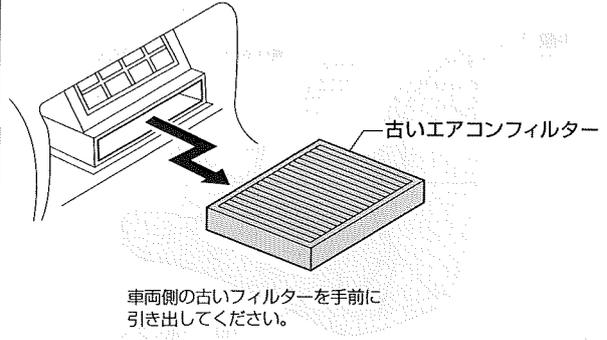

車両側の古いフィルターを手前に引き出してください。


3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

手順 1

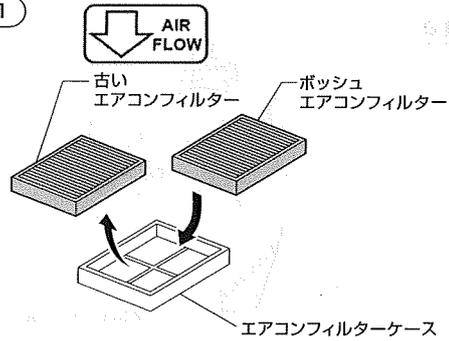

車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くようフィルターケースに組み付けてください。

手順 2

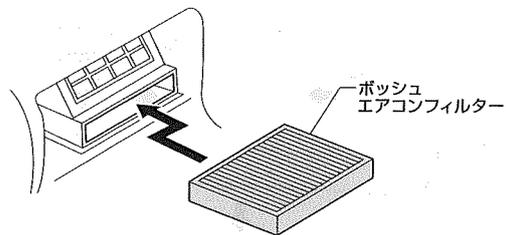

取り外した車両側の部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

⚠ 注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : F03

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

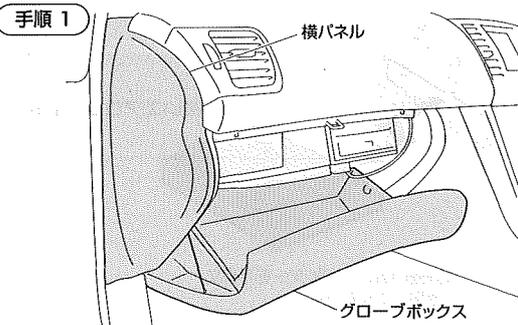

グローブボックスを開き、ツメ (3箇所) を折らないように横パネルを外してください。

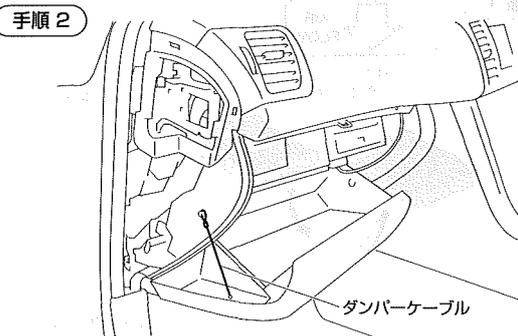


横パネルの中にあるダンパーケーブルを外してください。

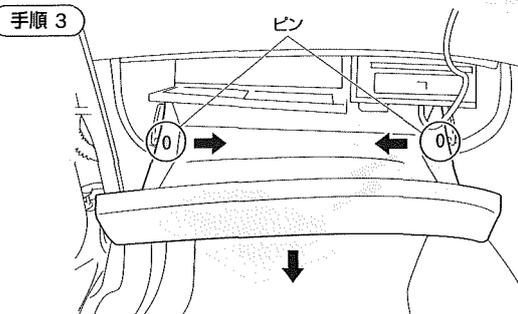


グローブボックス両側を内側へ曲げながらピンの引っかかりを通過させ、取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

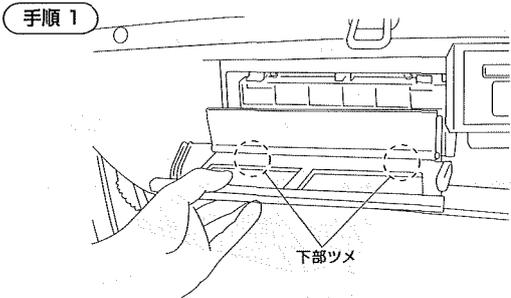


車検証トレーは下部にあるツメ (2箇所) から外してください。

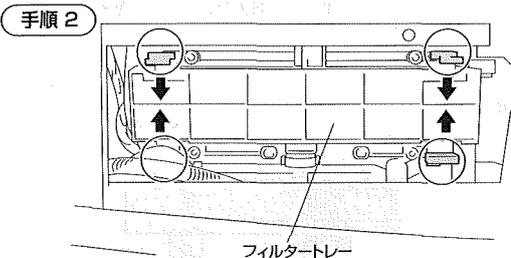

フィルタートレーのツマミ (4箇所) を矢印方向につまみながら取り外してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

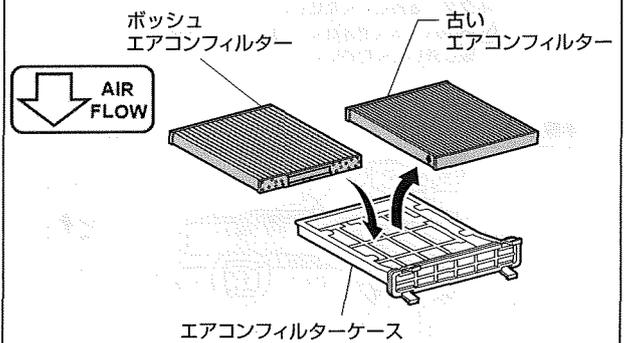

車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュエアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が下を向くようフィルターケースに組み付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

⚠ 注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : F04

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

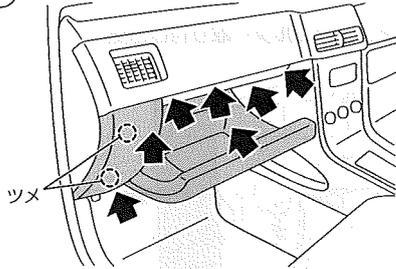


グローブボックスを開き、ネジ（7箇所）をドライバーなどで取り外し、グローブボックスを取り外してください。
ツメ（2箇所）を外し、サイドパネルを手前に引いて取り外してください。

手順 2

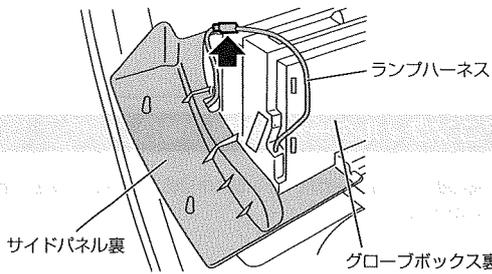

グローブボックスを取り外す際に、ランプハーネスを外さないようにご注意ください。


手順 3

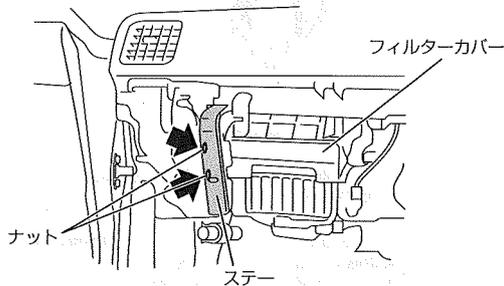

ナット（2箇所）を外し、ステーを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

手順 1

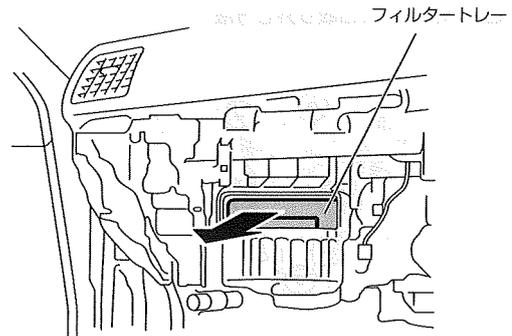

フィルタートレー（再利用不可）を手前に引いて取り出してください。

手順 2

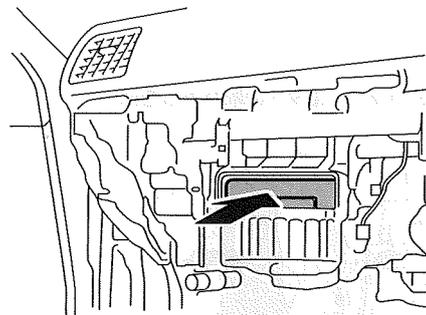

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意
 *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

▶ 品番 : F05

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

エアコンフィルター装着車の場合

手順 1

グローブボックスの取り外し方法

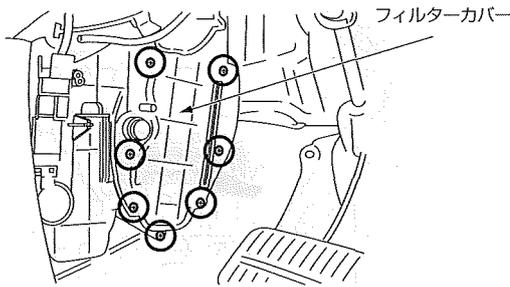


運転席の左側にあるフィルターカバーのネジ (7箇所) を外し、フィルタカバーを取り外してください。

図中○: ネジ (7箇所)

手順 3

ボッシュエアコンフィルター取り付け方法

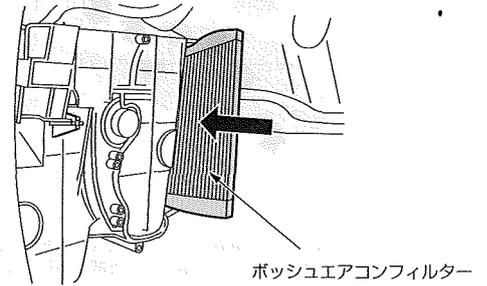


ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が右を向くよう挿入してください。

取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

手順 2

車両側エアコンフィルターの取り外し方法

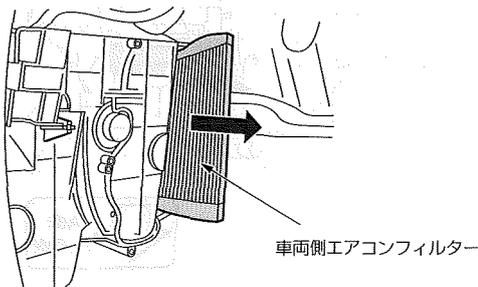


車両側の古いフィルターを手前に引き出してください。

エアコンフィルター未装着車の場合

❗ 純正品のフィルターカバーとトラスネジ(5X16mm) 7本をご用意ください。

手順 1

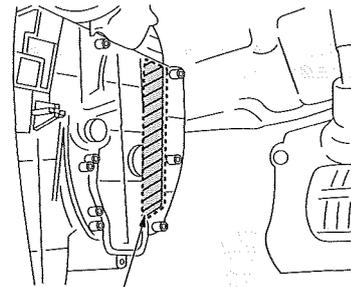

フィルター挿入口を、図のように点線に沿ってカッターなどで切り取ってください。

左ページから始まるエアコンフィルター装着車の場合の
 [2] 車両側エアコンフィルター取り外し方法
 [3] ボッシュエアコンフィルター取り付け方法
 の手順に従って交換してください。

⚠ 注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : F06

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法


手順 1

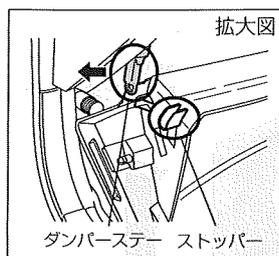

1. グローブボックスを開いてください。
2. 開いたグローブボックスの左奥にあるダンパーステーを引きながら外してください。
3. グローブボックスを左→右の順に内側へ押し込みながら、手前に引いてストッパーを外してください。
4. グローブボックスを取り出してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

手順 1

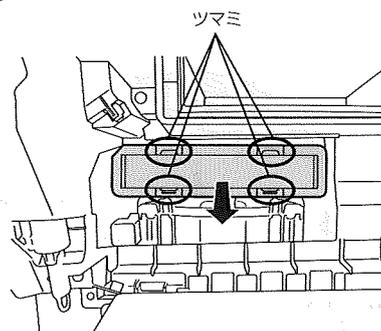

フィルターカバーのツマミをつまんで、フィルターカバーを手前に引き出してください。

手順 2

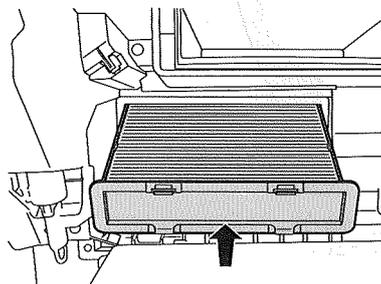

車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が下を向くようフィルターケースに組み付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07



注意
 *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : H01


推奨交換 : 10,000Km または 1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

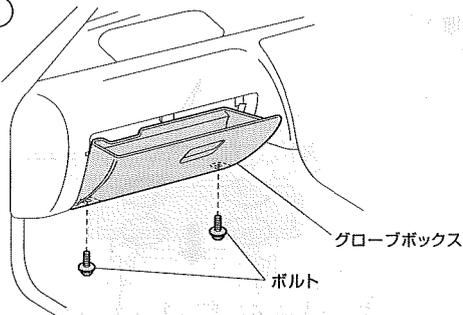


ボルト (2箇所) を外し、グローブボックスを取り外してください。

手順 2

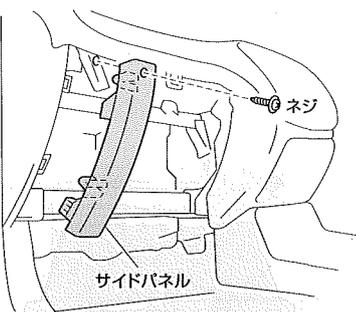

ネジ (1箇所) を取り外し、サイドパネルを取り外してください。


手順 3

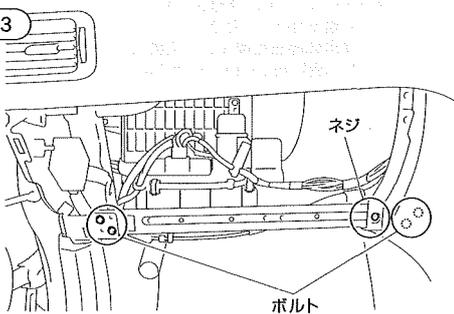

ボルト (4箇所)、ネジ (1箇所) を外し、フレームを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法


車両ハーネス (キズなどに注意して作業)

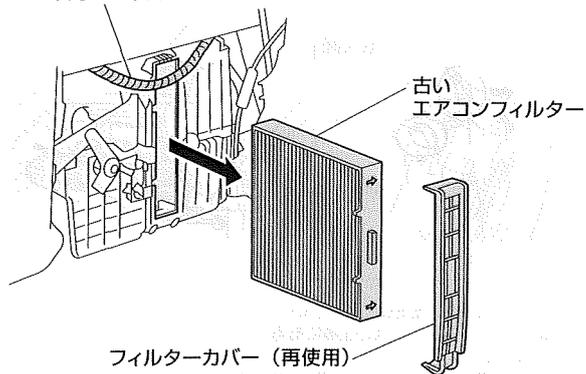

フィルターカバー (再使用します) を取り外し、車両側の古いフィルターを取り出します。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

車両ハーネス

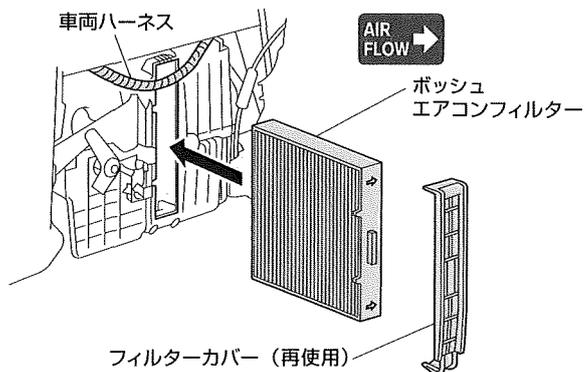

ボッシュエアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が右を向くようにし、ハーネスをキズつけないよう注意して挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : H02

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

- D01
- D02
- F01
- F02
- F03
- F04
- F05
- F06
- H01
- H02**
- H03
- H04
- H05
- H06
- H07
- H08
- H09
- M01
- M02
- M03
- M04
- N02
- N04-T
- N05
- N06
- N07-T
- N08
- N09
- N10
- N11
- N12
- N13
- S01
- S02
- S03
- S04
- S05
- S06
- S07
- S08
- S09
- T01
- T02
- T04
- T06
- T07
- T08
- T09
- T10
- Z01
- Z02
- Z03
- Z04
- Z05
- Z06
- Z07

1. グローブボックスの取り外し方法

グローブボックスを開き、ネジ（2箇所）、ピン（4箇所）を外し、グローブボックスを手前に引いて取り外してください。

2. グローブボックスフレームの加工方法

樹脂製カバーが装着されている場合は 図のように両サイドのグローブボックスフレーム部を切り取ってください。（再使用しません）

3. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

ワイヤーを止めてあるクリップから外し、先端リングを①部から外してください。

手順 2

フィルターカバー（再使用します）を取り外し、古いエアコンフィルターを取り出してください。

4. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が右を向くよう挿入してください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : H03

※エアコンフィルター非装着車には別売カバー（ボッシュ品番:TR-H03）が必要となります。


推奨交換：10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

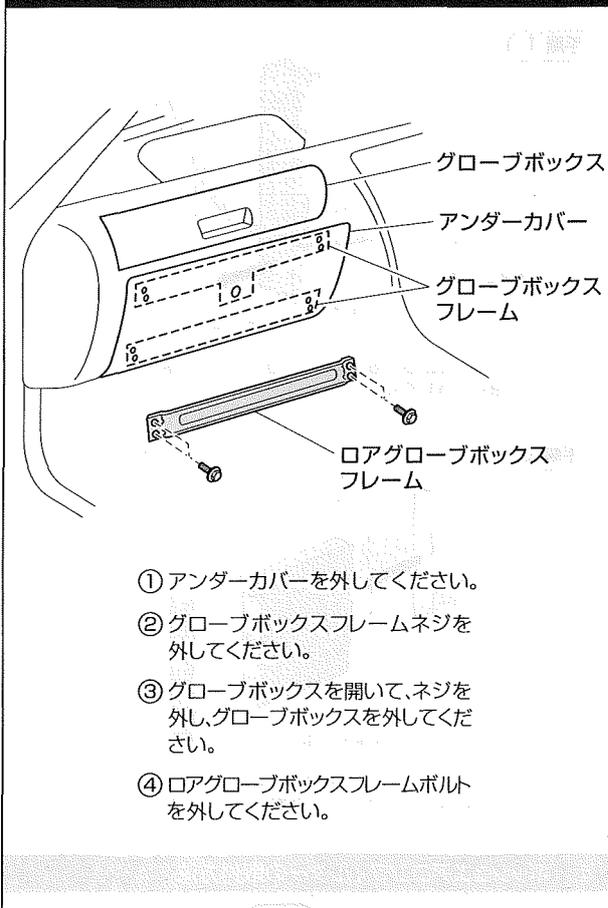


2. エアコンフィルターカバーの取り外し方法

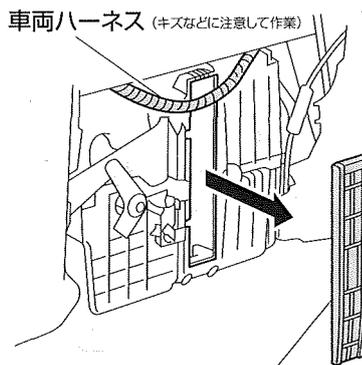

- **エアコンフィルター非装着車の場合**
 車両ハーネスを上側にずらし、オリジナルカバーをカットラインに沿って切り取ってください。（オリジナルカバーは再使用しません。）
 ※エアコンフィルター非装着車には別売カバー（ボッシュ品番:TR-H03）が必要となります。
- **エアコンフィルター装着車の場合**
 車両ハーネスを上側にずらし、フィルターカバーをはずしてください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

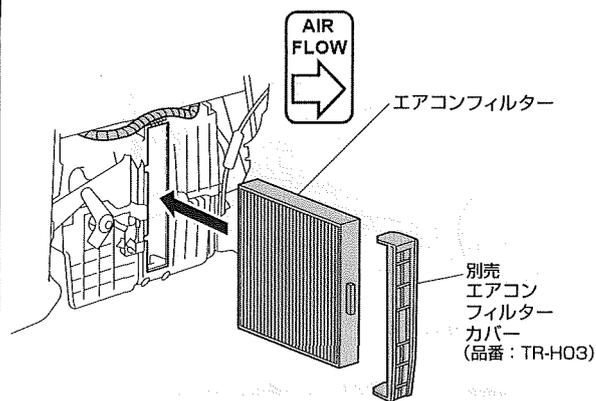

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が右を向くようにし、ハーネスをキズつけないよう注意して挿入してください。
 取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

⚠ 注意


*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : H04


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

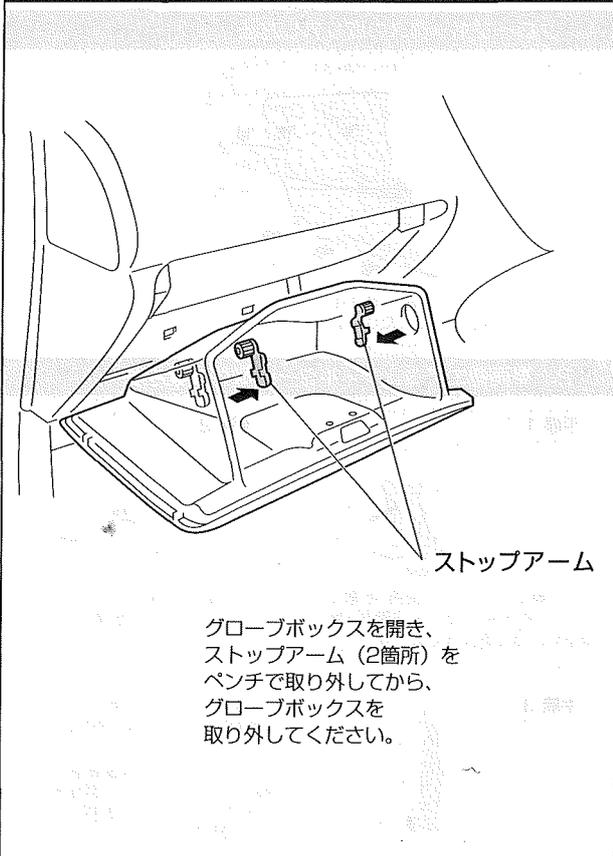

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

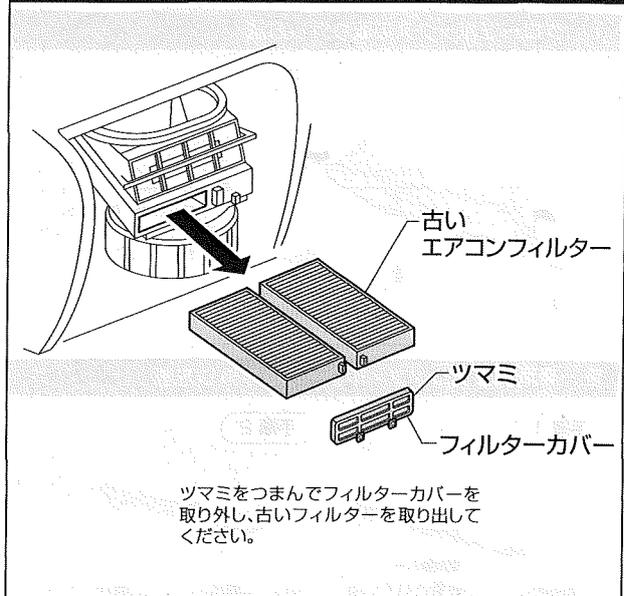

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

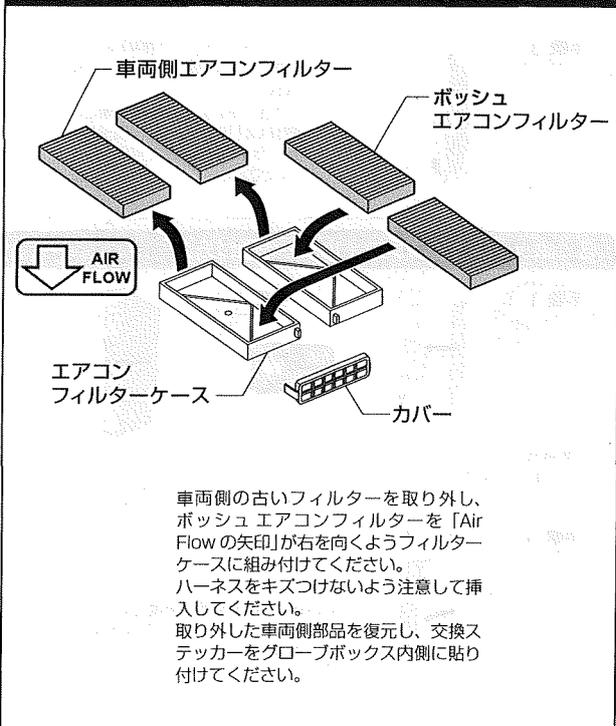

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04T
N05
N06
N07T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

▶ 品番 : H05


※エアコンフィルター非装着車の場合、フィルターカバー（エバポレーターケース）が必要です。別途ディーラー等にてお買い求めください。

推奨交換：10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


タイプ1 オデッセイ

1. グローブボックスの取り外し方法

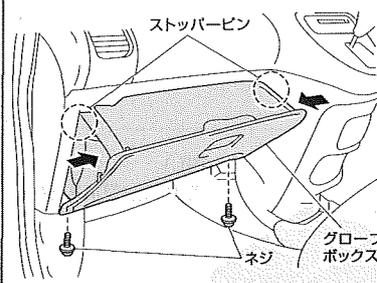


ネジ(2箇所)を取り外し、グローブボックスを開き、両側から押さえてストップバーピン(2箇所)を外してから、グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

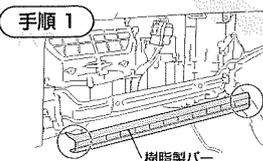


手順 1

樹脂製のバーが装着されている場合は、バーの両端を切り取ってください。(再使用しません)

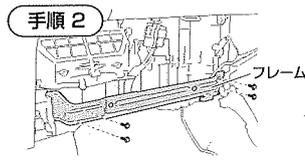

手順 2


ボルト(2箇所)、ネジ(2箇所)を外し、フレームを取り外してください。

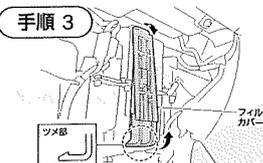

手順 3


フィルターカバー下部のツメ→上側のツメの順に取り外してください。
エアコンフィルター非装着車の場合はオリジナルカバー部分をカットラインに沿って切り取ってください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

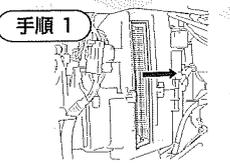


手順 1

車両側の古いフィルターを取り出してください。

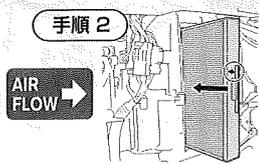

手順 2

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が右を向くよう挿入してください。

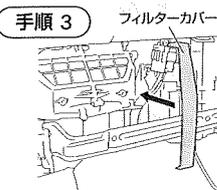


手順 3

フィルターカバーを取り付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

タイプ2 ステップワゴン

1. グローブボックスの取り外し方法

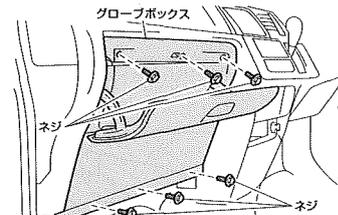


ネジ(6箇所)取り外し、グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法




手順 1

ネジ(1箇所)、クリップ(1箇所)を取り外し、中央パネルのツメ(3箇所)をゆるめ、めくるように取り外してください。

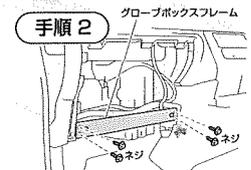

手順 2


ネジ(4箇所)を取り外し、グローブボックスフレームを取り外してください。

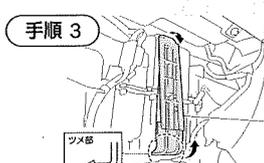

手順 3


フィルターカバー下部のツメ→上側のツメの順に取り外してください。
エアコンフィルター非装着車の場合はオリジナルカバー部分をカットラインに沿って切り取ってください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

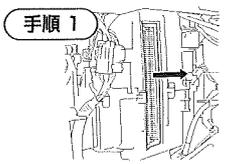


手順 1

車両側の古いフィルターを取り出してください。

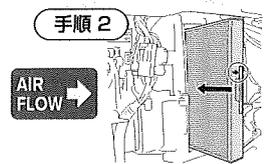

手順 2

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が右を向くよう挿入してください。

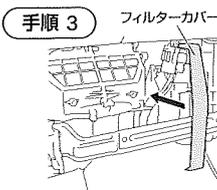

手順 3

フィルターカバーを取り付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

⚠ 注意


- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : H06

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。


交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

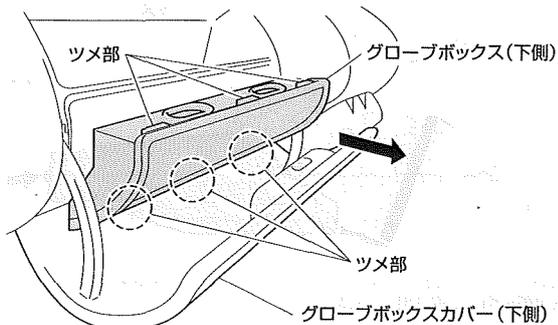


下側のグローブボックスカバーを開き、グローブボックスのツメ(6箇所)を外して矢印の方向に取り出してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

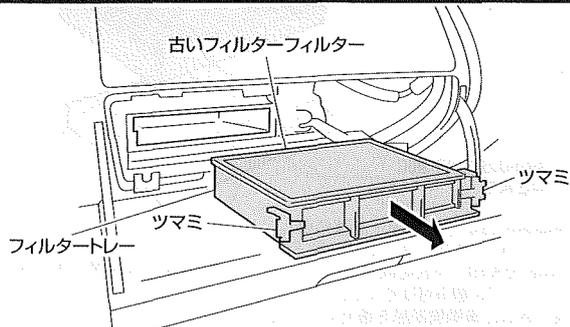


フィルタートレーの左右のツマミを持ち、手前に引いて取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

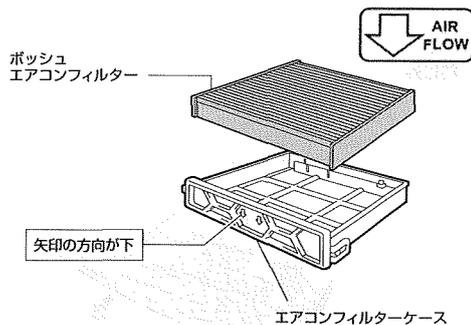


車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュエアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が右を向くようフィルタートレーに組み付けてください。

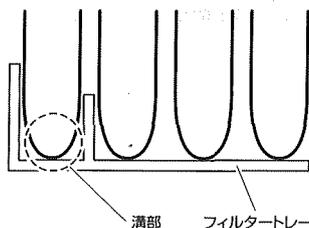


取り外した車両部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

備考: フィルタートレーの加工

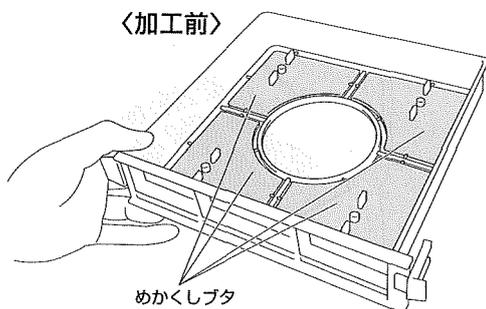

オプションフィルターが非装着車のフィルタートレーにはめかくしフタが付いている場合があります。

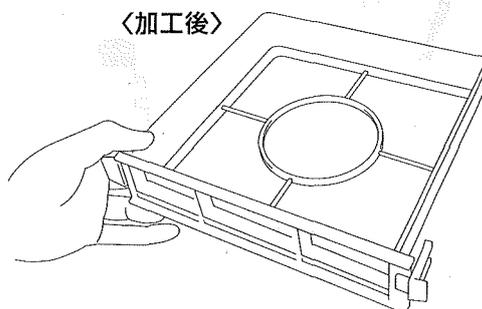

この場合はニッパー等でめかくしフタを切り取ってからエアコンフィルターを装着してください。

注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

- D01
- D02
- F01
- F02
- F03
- F04
- F05
- F06
- H01
- H02
- H03
- H04
- H05
- H06**
- H07
- H08
- H09
- M01
- M02
- M03
- M04
- N02
- N04-T
- N05
- N06
- N07-T
- N08
- N09
- N10
- N11
- N12
- N13
- S01
- S02
- S03
- S04
- S05
- S06
- S07
- S08
- S09
- T01
- T02
- T04
- T06
- T07
- T08
- T09
- T10
- Z01
- Z02
- Z03
- Z04
- Z05
- Z06
- Z07


▶ 品番 : H07

推奨交換 : 10,000Km または 1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

●タイプ1 タイプ2以外

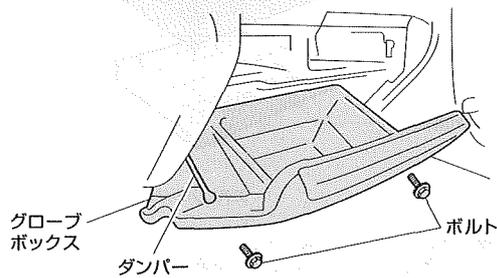


ボルト (2箇所) を外し、ダンパーを外してからグローブボックスを取り出してください。

●タイプ2 インスパイア

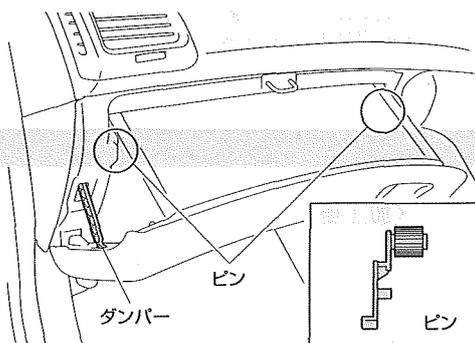

グローブボックスを開き、ピン (2箇所) を押し出し、ダンパーを外してからグローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

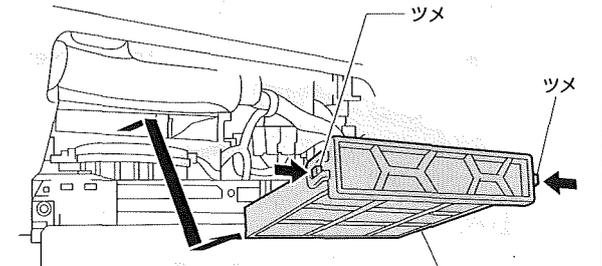


左右のツマミを持ち、フィルタートレーを手前に引いて取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法


ボッシュ エアコンフィルター

矢印の方向が下側に
向きます

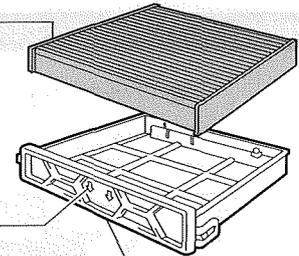

車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュエアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が右を向くようフィルタートレーに組み付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

備考: フィルタートレーの加工

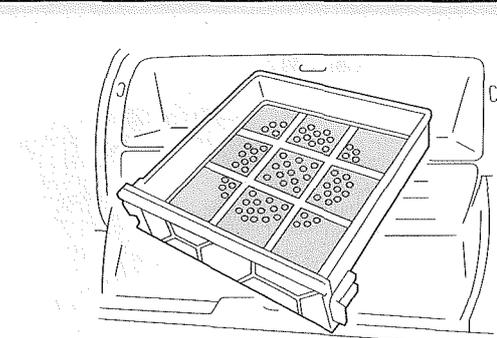

一部車両においてはフィルタートレーにめかかしボタンが付いています。この場合はニッパー等でめかかしボタンを切り取ります。

⚠ 注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : H08

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

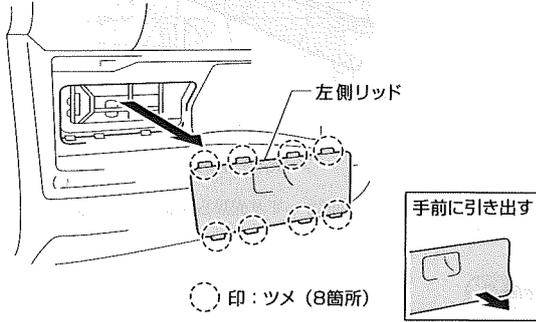

グローブボックス下にある左側リッドのツメ (8箇所) を外し、手前に引き出して下さい。


手順 2

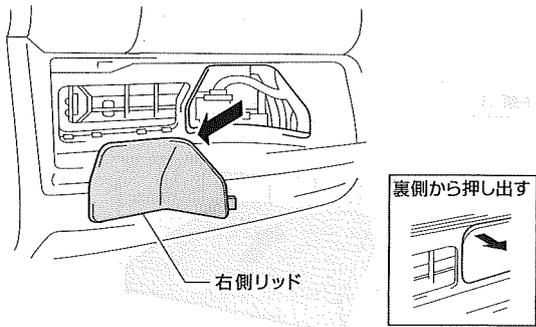

開口部から指を入れ、右側リッドを裏側から矢印方向に押し出して下さい。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

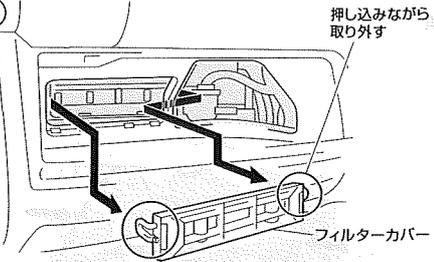


フィルターカバー左側をツメを押して手前に引き出してください。フィルターカバーを右奥に押し込み、手前に引き出してください。

手順 2

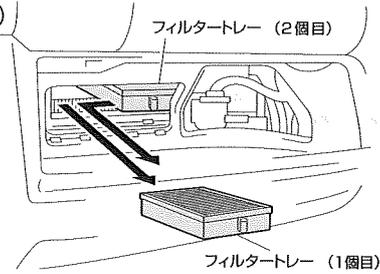

フィルタートレーを取り出してください。
※2個同時に交換してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

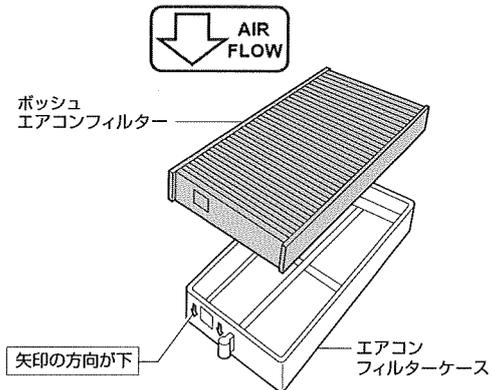

車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュエアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が右を向くようフィルターケースに組み付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

- D01
- D02
- F01
- F02
- F03
- F04
- F05
- F06
- H01
- H02
- H03
- H04
- H05
- H06
- H07
- H08**
- H09
- M01
- M02
- M03
- M04
- N02
- N04-T
- N05
- N06
- N07-T
- N08
- N09
- N10
- N11
- N12
- N13
- S01
- S02
- S03
- S04
- S05
- S06
- S07
- S08
- S09
- T01
- T02
- T04
- T06
- T07
- T08
- T09
- T10
- Z01
- Z02
- Z03
- Z04
- Z05
- Z06
- Z07


▶ 品番 : H09

推奨交換 : 10,000Km または 1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法


手順 1

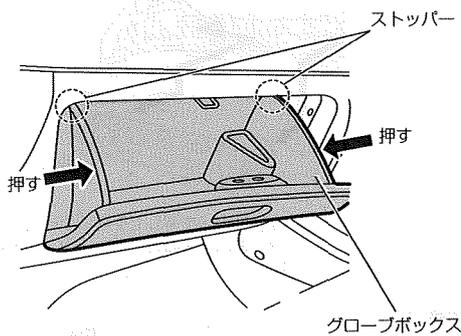

グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー（2箇所）を外す。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

手順 1

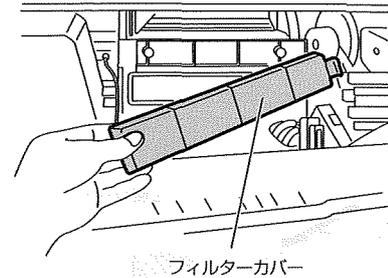


フィルターカバーを向かって左側から手前に引いて取り外してください。

手順 2

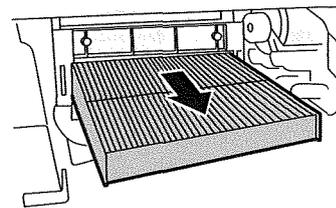

古いエアコンフィルターを手前に引いて取り出してください。

手順 3

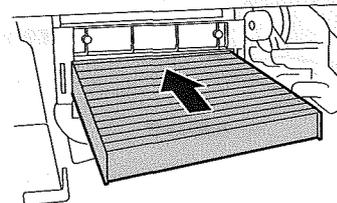

※純正品（古いフィルター）とはブリーツ方向が異なります。

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が右を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : M01

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ベツを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

●**タイプ1**
グランディス

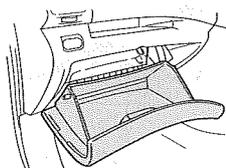

グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパーを外してください。

●**タイプ2**
デリカD:5

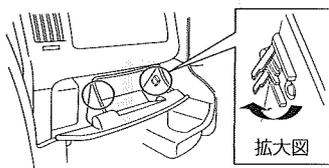


グローブボックスを開け、グローブボックス内側にあるストッパー(左右2箇所)を引き起こし、取り外してください。

●**タイプ3**


アウトランダー、ギャランフォルテス、ランエボX、パジェロ

手順 1

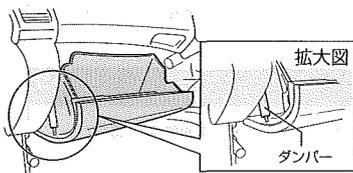

グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパーを外してください。


手順 2

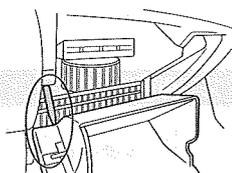

グローブボックス左側にあるダンパーのツメを外し、グローブボックス全体を手前に倒します。(パジェロの場合、ダンパーは右側)

●**タイプ4**


エアトレック、ランエボX、ディオン、ディンゴ、ランサー

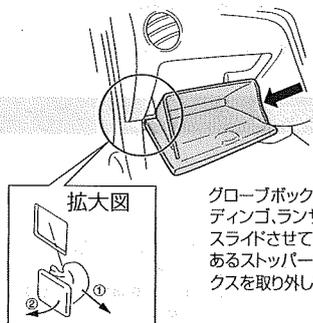


グローブボックス内側の左側面にあるピン(ディオン、ディンゴ、ランサーの場合、ピンは右側面)を手前にスライドさせて、取り外してください。ピンの反対側にあるストッパーを外側から内側へ押し、グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取外し・取付け方法

●**タイプ1**
パジェロ

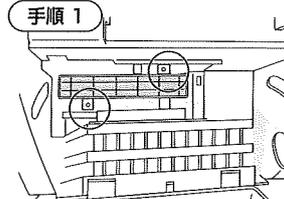

ネジ(2箇所)を外し、フィルターカバーを取り外してください。

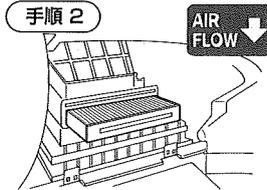


車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くよう挿入してください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

●**タイプ2**


デリカD:5、ギャランフォルテス、ランエボX、パジェロ、アウトランダー

手順 1

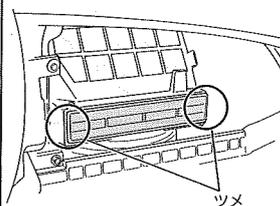

フィルターカバーのツメを左側から取り外してください。

手順 2

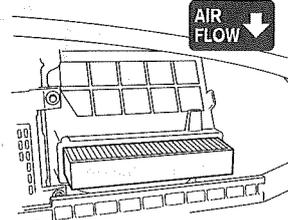


車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くよう挿入してください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

●**タイプ3**


それ以外の車種

手順 1

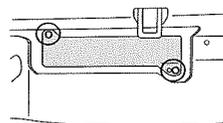

ネジ(2箇所)を外し、フィルターカバーを取り外してください。※フィルターカバーとフィルターはネジで固定されています。

手順 2

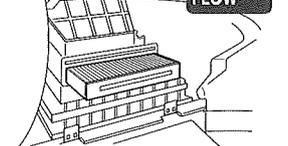

車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くよう挿入してください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



※作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 ※ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 ※製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 ※使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

▶ 品番 : M02

※エアコンフィルターカバーが未装着の場合、別途純正フィルターカバーを購入してください。
 ※エアコンフィルターカバーが装着されているか確認して、作業を始めてください。

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
 車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. エアコンフィルターカバーの取り外し方法


●エアコンフィルターカバー未装着車の場合

手順 1

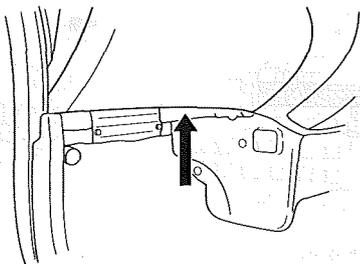

エアコンフィルター挿入口は矢印周辺にあります。

手順 2

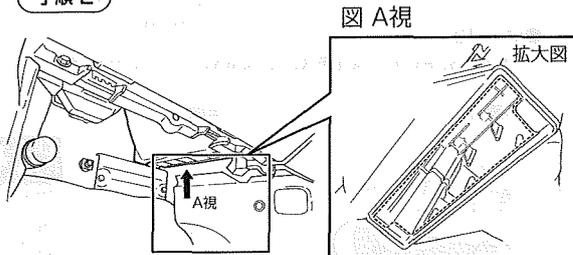


A視図点線を参考に、フィルター挿入口を淵に沿ってカッターなどで切り取ってください。

※注意・アドバイス

- ・カット作業はドライヤー等で温めながら行うと容易に切り取ることができます。ドライヤーの温風の出口温度を70℃以下に調整し、10cm以上離して使用してください。
- ・カット部以外にキズを付けないようカット部周辺をテープ等で保護してください。
- ※作業中にカッターナイフ等でけがをしないようご注意ください。


●エアコンフィルターカバー装着車の場合

手順 1

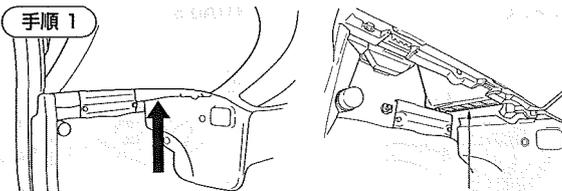

エアコンフィルターカバー


手順 2

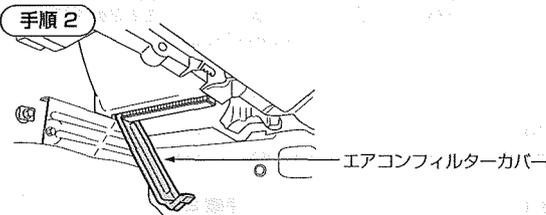

ツメ (1箇所) を外し、エアコンフィルターカバー (再使用します) を取り外してください。


2. 車両側の加工

フィルターカバーがついており、エアコンフィルターが未装着の場合、この作業が必要となります。

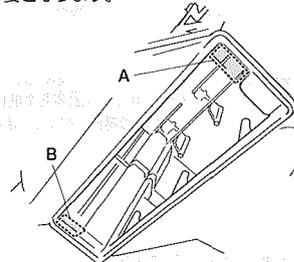

Aおよび、B部を点線図を参考に、フィルター挿入口を淵に沿ってカッターなどで切り取ってください。
 ※作業中にカッターナイフ等でけがをしないようご注意ください。

3. エアコンフィルターの交換方法

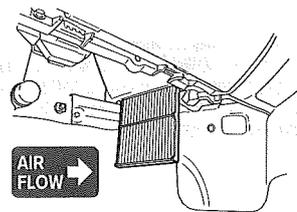

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が右を向くよう挿入してください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

注意

※作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 ※ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
 ※製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 ※使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : M03

推奨交換 : 10,000Km または 1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

●ekシリーズ・トッポの場合

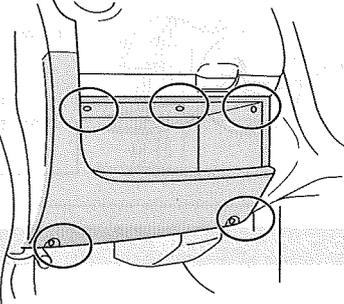

ネジ5箇所を外し、グローブボックスを取り外してください。


●i(アイ)の場合

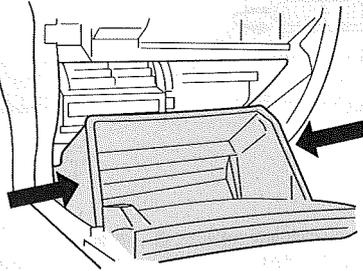

グローブボックスを開き、両側を押さえてストッパーを外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取外し方法

手順 1

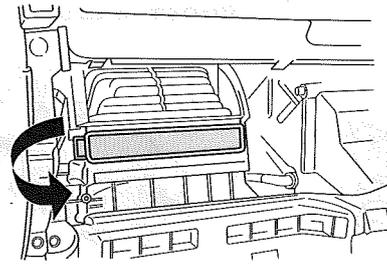

フィルターカバーのツメを左側から取り外してください。

手順 2

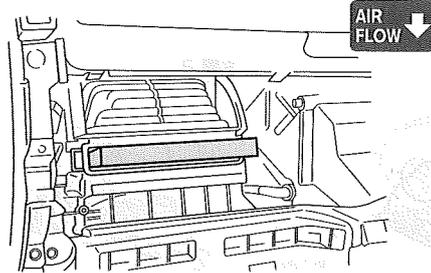

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

▶ 品番 : M04


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

●**タイプ1**
ekシリーズ

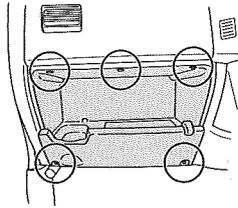

ネジ5箇所を外し、グローブボックスを取り外してください。


●**タイプ2**
バジェロイオ、バジェロミニ

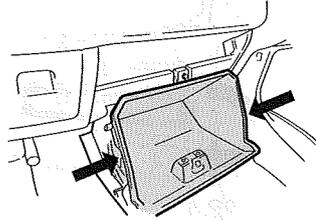


グローブボックスを開き、両側を押さえ、ストッパーを外してください。

●**タイプ3**
トップBJ、ミニカ

手順 1

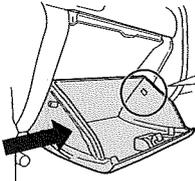

手順 2

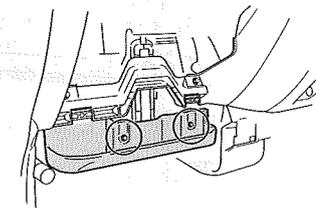


グローブボックスを開き、内側右側面のクリップ(1箇所)を番号順にスライドさせて外してください。左側のストッパーを外し、グローブボックスを取り外してください。

アンダートレイがある場合にはネジ(2箇所)を外し、アンダートレイを取り外してください。

2. クリップからワイヤーを外す


バジェロミニの場合、クリップからワイヤーを外してください。

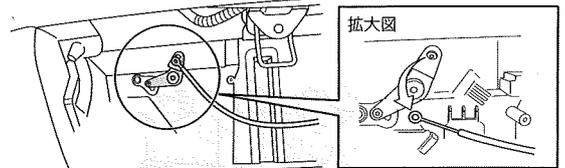


3. エアコンフィルターの交換

●**タイプ1**
バジェロイオ

手順 1

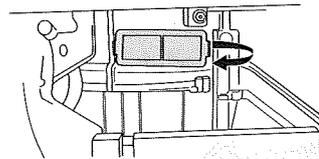

手順 2

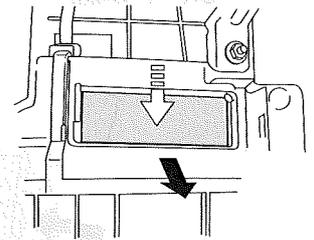


フィルターカバーの右端をつまんで、右側から取り外してください。


右側のフィルター(左右2個/1セット)を下げてから引き出して、交換してください。

●**タイプ2**
その他

手順 1

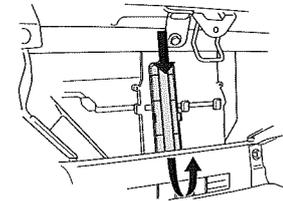

手順 2

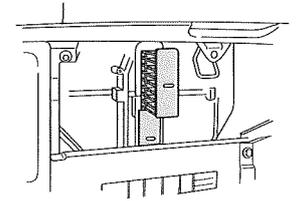

フィルターカバーのつまみをつまんで、下側から取り外してください。

上側のフィルター(上下2個/1セット)から引き出して交換してください。取外しと逆の手順で、車両部品をもとに戻してください。



注意
*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : N02

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

タイプ1 ステージア

1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

ツメ
ロアパネル
スカッフプレート

ロアパネルのツメ (2箇所) を外し、スカッフプレートを外してください。

手順 2

プラナット
ツメ

プラナット (1箇所) を外し、ツメ (2箇所) に注意しサイドパネルを矢印の方向へ引き出してください。

外し方向

手順 3

ネジ

ネジ (6箇所) を外し、パネルごと手前に引いて外してください。パネル裏側にランプ、エアバッグハーネスが接続されているので損傷しないようにしてください。

タイプ2

1. グローブボックスの取り外し方法

ピン
ピン
グローブボックス

グローブボックスを開き、内側よりピン (2箇所) を外し、グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

古いエアコンフィルター
フィルターカバー
ツメ

フィルターカバーのツメ (2箇所) を取り外し、手前に引き出してから車両側の古いフィルターを取り出してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

フック
差し込み部
抜き方向

フィルターカバー左側のフックを外し、フィルターのカバーを差し込み部から矢印の方向へ引き抜いてください。バーを差し込み部から矢印の方向へ引き抜いてください。

手順 2

古いエアコンフィルター
フィルターカバー
ツメ

フィルターカバーのツメ (2箇所) を取り外し、手前に引き出してから車両側の古いエアコンフィルターを取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

ボッシュエアコンフィルター
AIR FLOW
プリーツは縦
矢印の方向が下
ステッカー貼付面が手前
フィルターカバー

ボッシュエアコンフィルターを
・プリーツが差し込み方向に対し縦
・ステッカー貼付面が手前
・矢印が下
を向くよう取り付けます。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けます。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

エボッシュエアコンフィルター
AIR FLOW
エアコンフィルターカバー

ボッシュエアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くよう挿入してください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : N04-T


※ボッシュエアコンフィルターの初回取付にはトレー付(ボッシュ品番:N04-T)をご使用ください。N04は交換用フィルターとなります。

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法


●タイプ1 マーチ

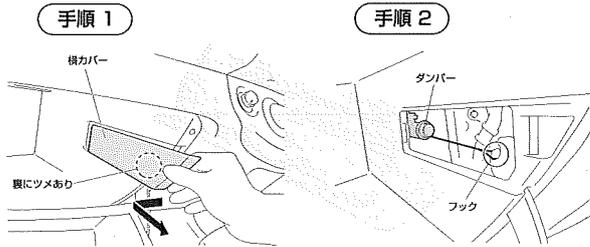

グローブボックス奥の横カバーを裏のツメないを折らないように、左方向へずらし、手前に引いてください。


ダンパーから伸びているヒモをフックから外してください。

手順 3

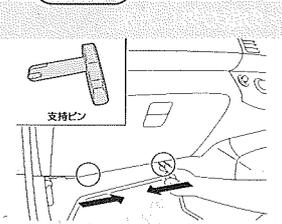

グローブボックスを閉じて下のピン(2箇所)を抜き、グローブボックスを取り外してください。


手順 4

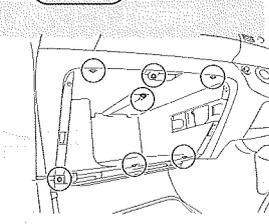

ネジ(7箇所)を外し、パネルを手前に引いて外してください。


●タイプ2 キューブ

手順 1

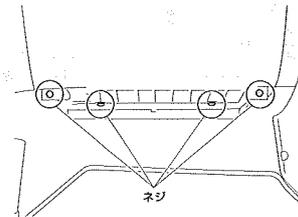


グローブボックス下側のネジ(4箇所)を外してください。

手順 2

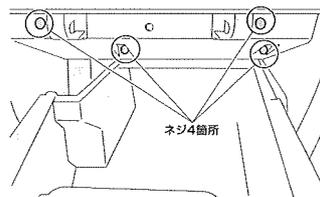


グローブボックスを最大限開き、ネジ(4箇所)を外し、グローブボックスとパネルごと手前に引いて取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

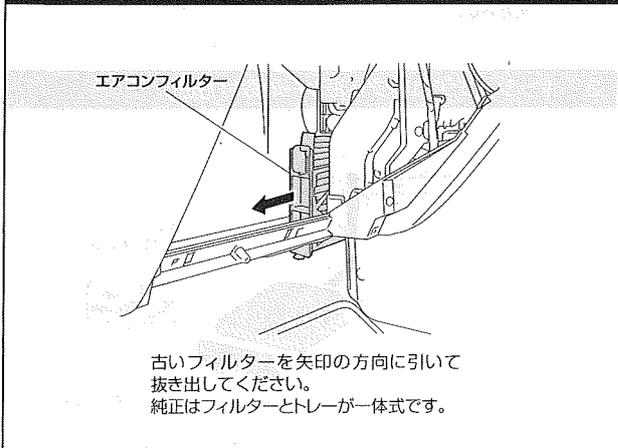

古いフィルターを矢印の方向に引いて抜き出してください。
純正はフィルターとトレーが一体式です。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

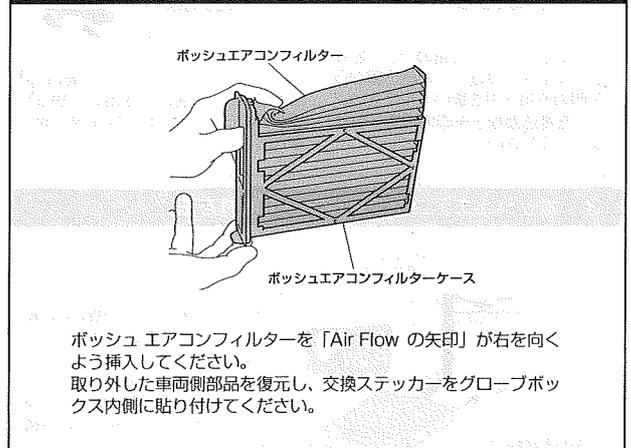

ボッシュエアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が右を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



※作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
※ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
※製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
※使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : N05

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
 車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

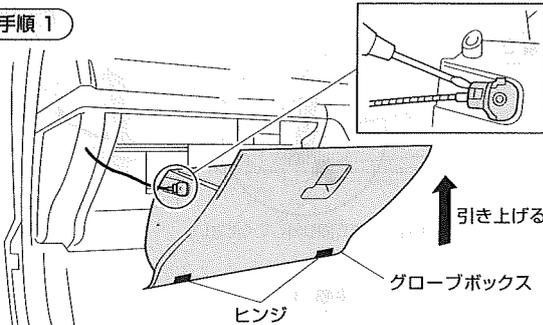


グローブボックスを上側へ引き上げ、ヒンジ (2箇所) を外してください。ダンパーがある場合は、マイナスドライバー等を使用し外してから、グローブボックスを取り外してください。

手順 2

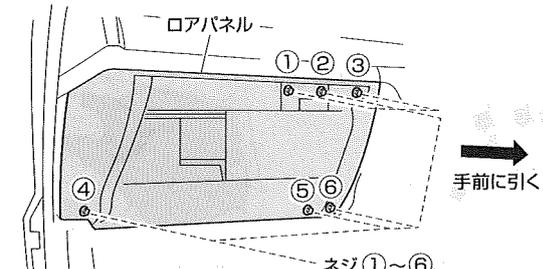

ネジ (6箇所) を外し、ロアパネルを手前に引いて取り出してください。エアバックコネクターがある場合は外してからグローブボックスを完全に取り外してください。


手順 3

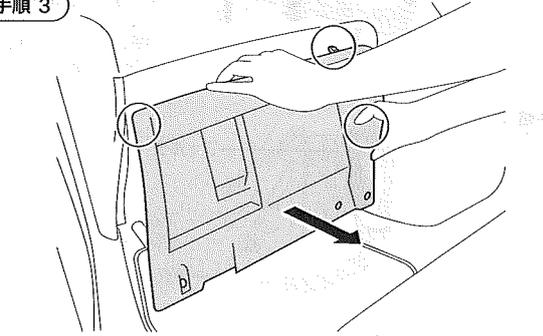

ツメ (3箇所) を外しながら、パネルを手前に引き出して、外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

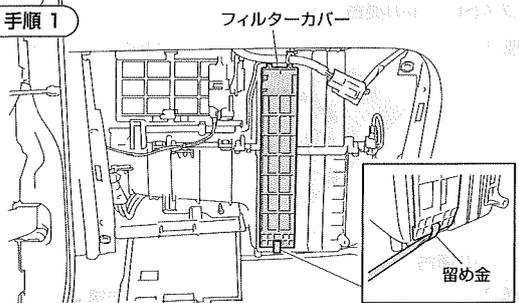


フィルターカバーの留め金 (再使用します。) を外してください。

手順 2

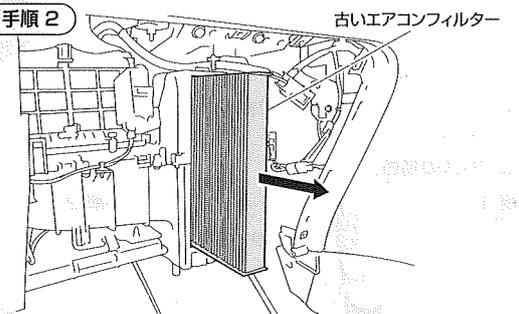

フィルターカバーを外し、古いフィルターを取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

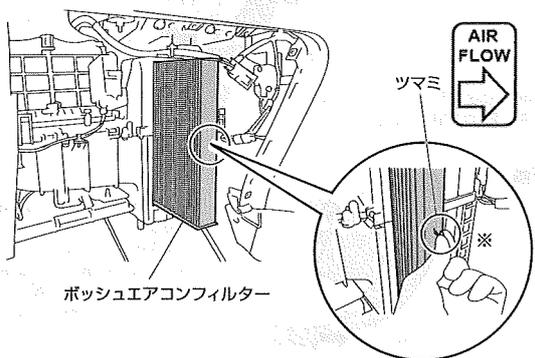

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が右を向くよう挿入してください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

- D01
- D02
- F01
- F02
- F03
- F04
- F05
- F06
- H01
- H02
- H03
- H04
- H05
- H06
- H07
- H08
- H09
- M01
- M02
- M03
- M04
- N02
- N04-T
- N05**
- N06
- N07-T
- N08
- N09
- N10
- N11
- N12
- N13
- S01
- S02
- S03
- S04
- S05
- S06
- S07
- S08
- S09
- T01
- T02
- T04
- T06
- T07
- T08
- T09
- T10
- Z01
- Z02
- Z03
- Z04
- Z05
- Z06
- Z07



注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : N06

推奨交換 : 10,000Km または 1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
 車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。


交換手順

1. グローブボックス、フィルターカバーの取り外し方法

●エクストレイルの場合

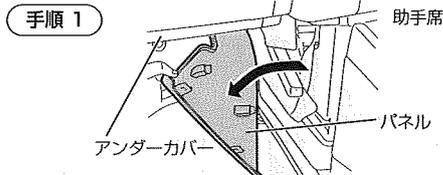


助手席側のセンターコンソール横のパネルを取り外してください。

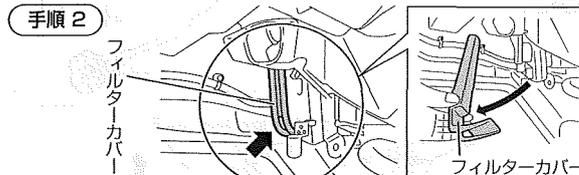


フィルターカバーを手前に引いて取り外してください。


●セレナの場合

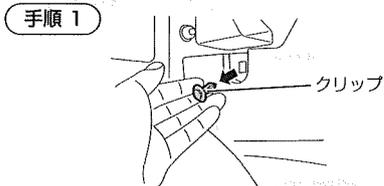

助手席側の足元の右側にあるクリップ(1箇所)を取り外してください。

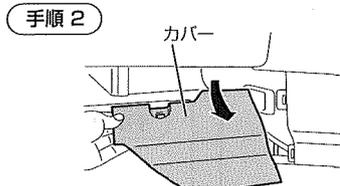


カバーを外してください。

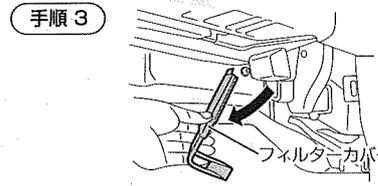


フィルターカバーを手前に引いて取り外してください。


●デュアリスの場合

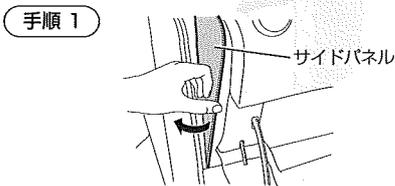


助手席側のサイドパネルを取り外してください。

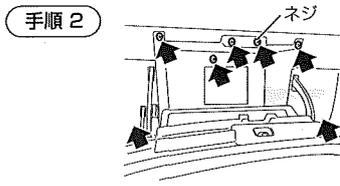



グローブボックスを開き、内側にあるネジ(7箇所)をドライバーなどで取り外してください。

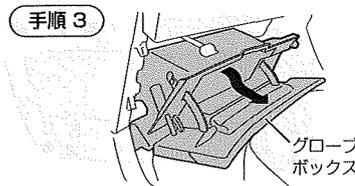


グローブボックスを取り外してください。

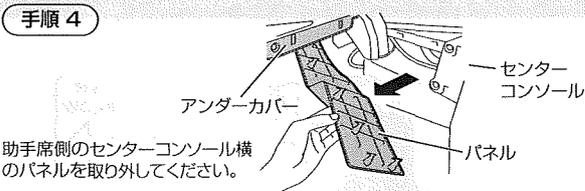

助手席側のセンターコンソール横のパネルを取り外してください。

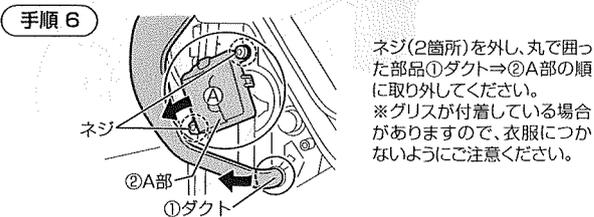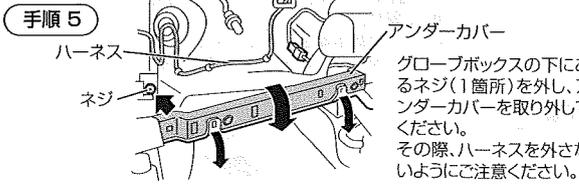


ネジ(2箇所)を外し、丸で囲った部品①ダクト⇒②A部の順に取り外してください。
 ※クリスが附着している場合がありますので、衣服につかないようにご注意ください。

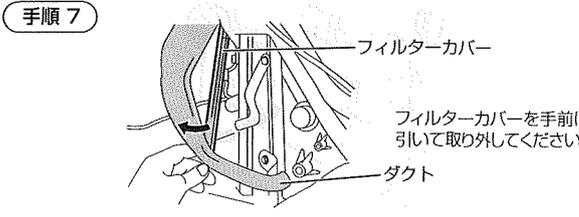

フィルターカバーを手前に引いて取り外してください。

●ラフェスタの場合

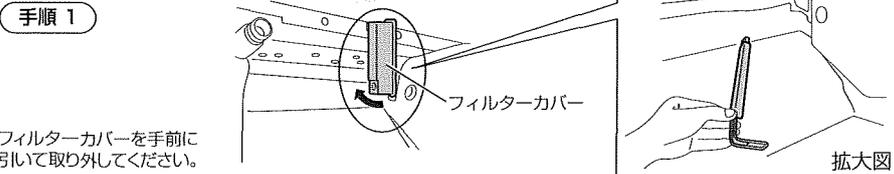

フィルターカバーを手前に引いて取り外してください。



注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

次項へ▶

▶ 品番 : N06

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。


交換手順

- D01
- D02
- F01
- F02
- F03
- F04
- F05
- F06
- H01
- H02
- H03
- H04
- H05
- H06
- H07
- H08
- H09
- M01
- M02
- M03
- M04
- N02
- N04-T
- N05
- N06**
- N07-T
- N08
- N09
- N10
- N11
- N12
- N13
- S01
- S02
- S03
- S04
- S05
- S06
- S07
- S08
- S09
- T01
- T02
- T04
- T06
- T07
- T08
- T09
- T10
- Z01
- Z02
- Z03
- Z04
- Z05
- Z06
- Z07

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法


●エクストレイルの場合

手順 1

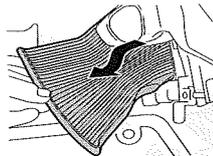

古いエアコンフィルターを取り出してください。


手順 2

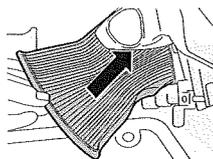

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が右を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。


●セレナの場合

手順 1

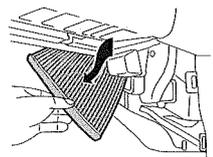

古いエアコンフィルターを取り出してください。


手順 2

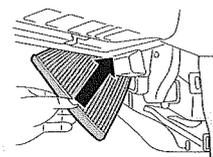

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が右を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。


●デュアリスの場合

手順 1

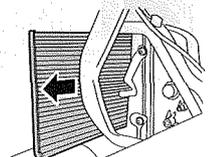

古いエアコンフィルターを取り出してください。


手順 2

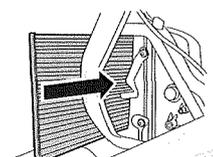

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が右を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。


●ラフェスタの場合

手順 1

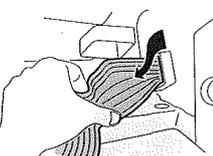

古いエアコンフィルターを取り出してください。
フィルターをつまんで、潰すと取り出しやすくなります。

手順 2

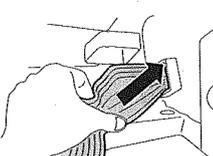

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が右を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意
 *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : N07-T

推奨交換 : 10,000Km または 1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法


●ウィングロードの場合

手順 1

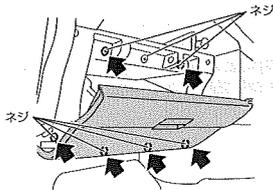

グローブボックスを開き、内側にあるネジ(6箇所)をドライバーなどで取り外してください。


手順 2

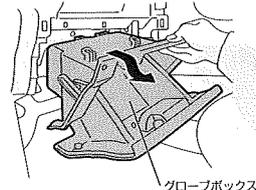

グローブボックスを取り外してください。


●ティーダの場合

手順 1

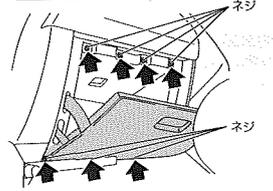

グローブボックスを開き、内側にあるネジ(7箇所)をドライバーなどで取り外してください。


手順 2

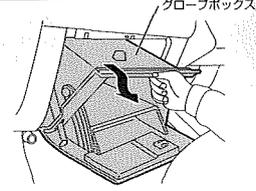

グローブボックスを取り外してください。


●ノートの場合

手順 1

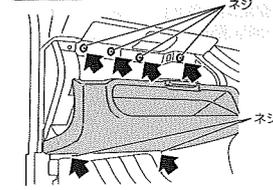

グローブボックスを開き、内側にあるネジ(6箇所)をドライバーなどで取り外してください。


手順 2

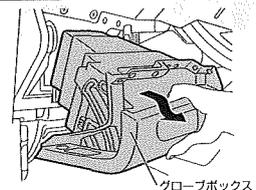

グローブボックスを取り外してください。


●ブルーバードシルフィの場合

手順 1

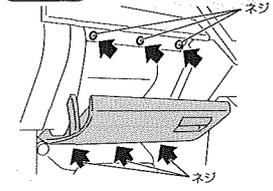

グローブボックスを開き、内側にあるネジ(6箇所)をドライバーなどで取り外してください。


手順 2

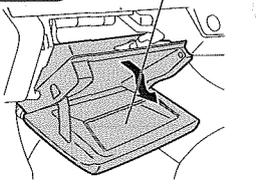

グローブボックスを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

手順 1

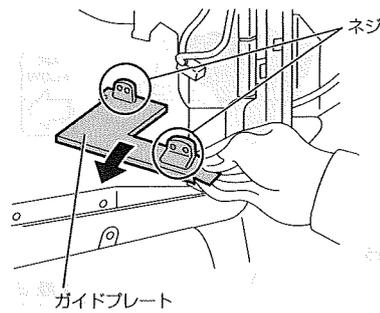


助手席側の足元、右側にあるネジ(4箇所)をドライバーなどで取り外し、ガイドプレートを外してください。

手順 2

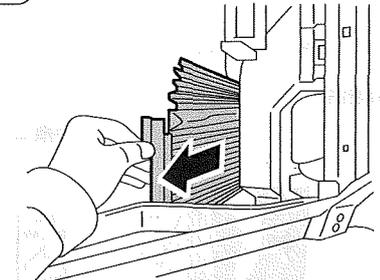

古いエアコンフィルターを手前に引いて取り出してください。

手順 3

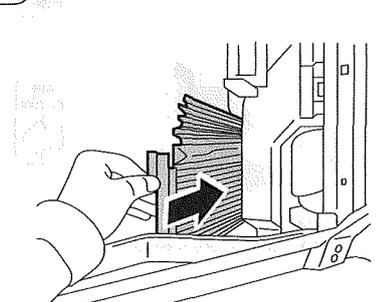

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が右を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

⚠ 注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : N08

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ベットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

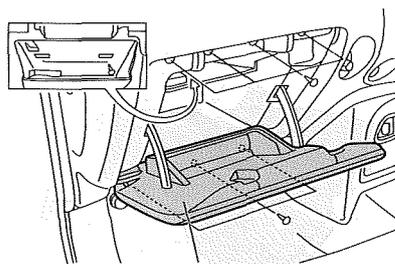


グローブボックス

ネジを9箇所外し、グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法


手順 1

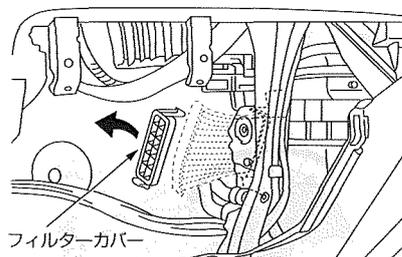

フィルターカバー

フィルターカバーの左側をつまんで、左側から取り外してください。車両側エアコンフィルターを取り出してください。

手順 2

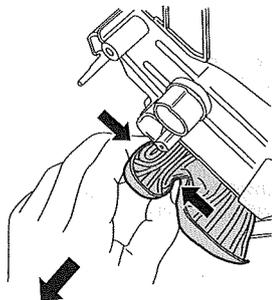


車両側のエアコンフィルターの左端をつまみながら取り出してください。

⚠ 古いフィルターを取り出す際、フィルターが破損しないよう丁寧に扱ってください。エアコンの不具合の原因となる恐れがあります。

3. ボッシュエアコンフィルター取り付け方法


手順 1

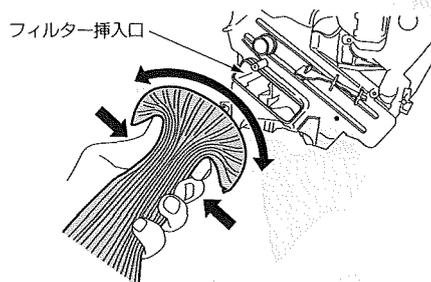

フィルター挿入口

挿入口の大きさに合わせ、図のように弧を描くようにつぶしながら、ボッシュエアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が右を向くよう挿入してください。


※ 補足

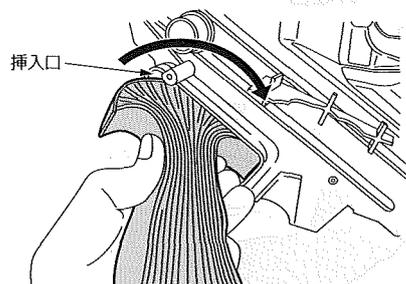

挿入口

挿入の際は右端から回し込むように挿入すると、作業しやすくなります。

手順 2

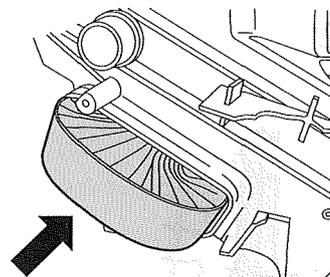

最後にフィルターを図のように押し込んでください。

⚠ 注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

▶ 品番 : N09


推奨交換 : 10,000Km または 1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ベツトを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. フィルターカバーの取り外し方法

● エルグランドの場合


手順 1

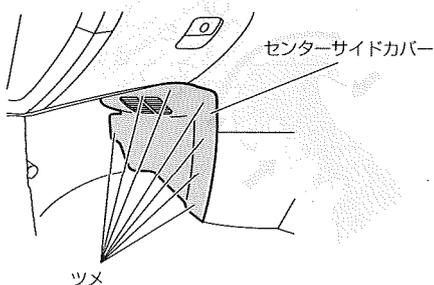

ツメ (7箇所) を折らないように、センターサイドカバーを引っ張り外してください。


● ムラーノの場合

手順 1

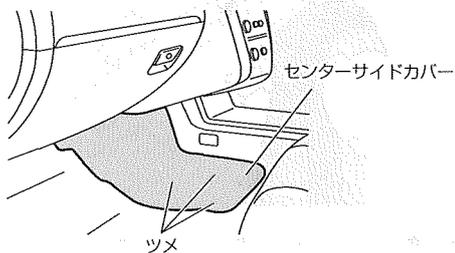

ツメ (3箇所) を折らないように、センターサイドカバーを引っ張り外してください。


手順 2

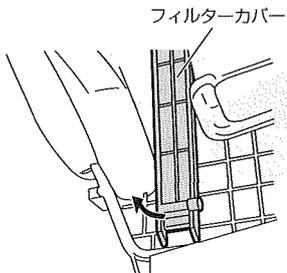

フィルターカバーを手前に引いて取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法


手順 1

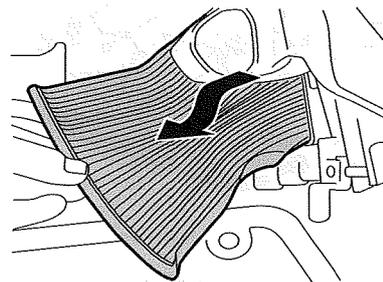

フィルターを変形させながら、取り出してください。

⚠ 古いフィルターを取り出す際、フィルターが破損しないよう丁寧に取扱ってください。エアコンの不具合の原因となる恐れがあります。

手順 2

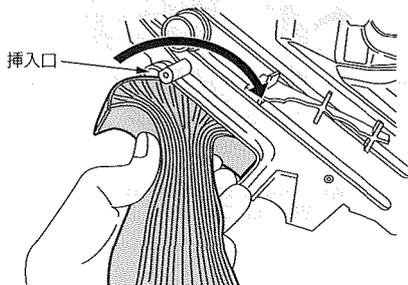

フィルターを挿入の際は図のように回し込むように挿入すると、作業しやすくなります。

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が右を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

⚠ 注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : N10

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

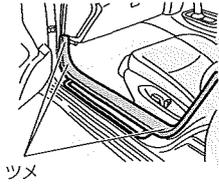


ステップカバーのツメ (3箇所) を外し、取り外してください。

手順 2

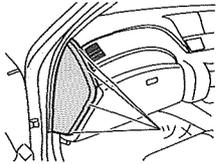


サイドカバーのツメ (4箇所) を外し、取り外してください。

手順 3

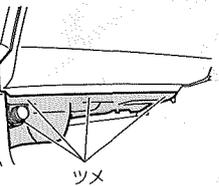


ロアカバーのツメ (4箇所) を外し、取り外してください。

手順 4

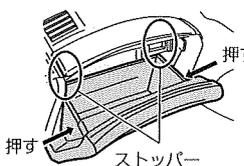


グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー (2箇所) を外す。

手順 5

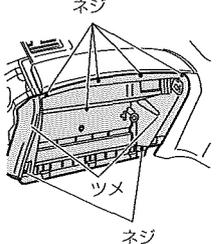

ネジ (7箇所)、ツメ (2ヶ所) を外し、カバーを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

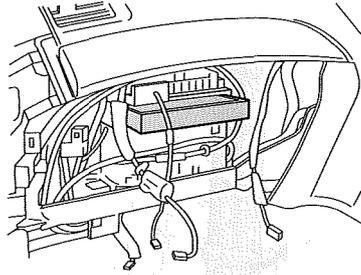

フィルターカバーを取り外し、古いエアコンフィルターを引き出して取り出してください。

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が下を向くよう挿入してください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

▶ 品番 : N11

推奨交換 : 10,000Km または 1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. フィルターカバーの取り外し方法

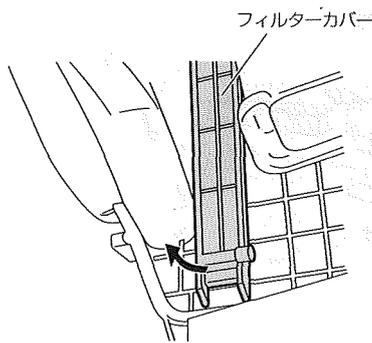

フィルターカバーを手前に引いて取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法


手順 1

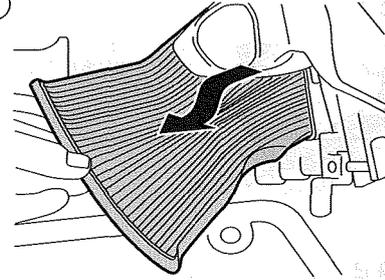

フィルターを変形させながら、取り出してください。

⚠ 古いフィルターを取り出す際、フィルターが破損しないよう丁寧に取り扱ってください。エアコンの不具合の原因となる恐れがあります。

手順 2

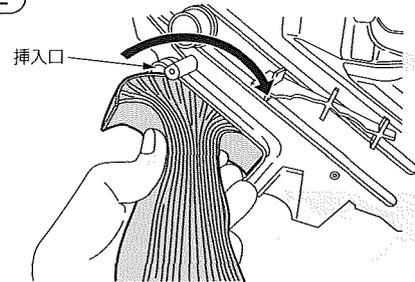

フィルターを挿入の際は図のように回し込むように挿入すると、作業しやすくなります。

ポッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が右を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

⚠ 注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ポッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : N12

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。


交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

●グロリア、シーマ、セドリック等の場合

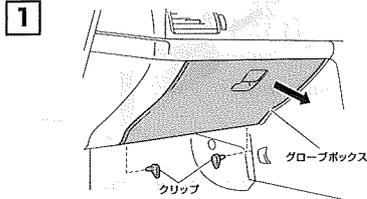


1 グローブボックス下側のクリップ (2箇所) を抜いて、グローブボックスを取り外してください。

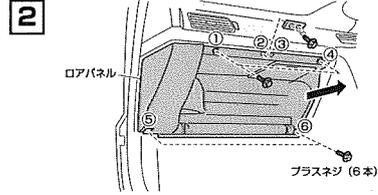


2 ネジ (6箇所) を外し、パネルを手前に引いて取り外してください。パネル外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。

●ローレルの場合

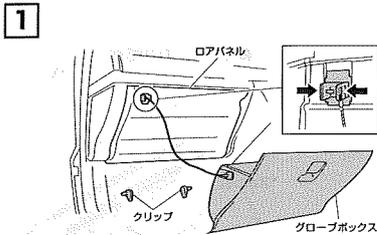


1 グローブボックス下側のクリップ (2箇所) を抜いて、グローブボックスを取り外し、ダンパーを矢印方向に引っ張ってください。

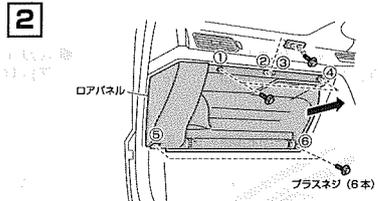


2 ネジ (6箇所) を外し、パネルを手前に引いて取り外してください。パネル外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。

●プレサージュの場合

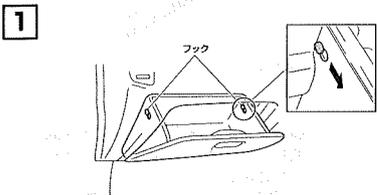


1 矢印の方向にフック (2箇所) を動かして、グローブボックスを取り外してください。

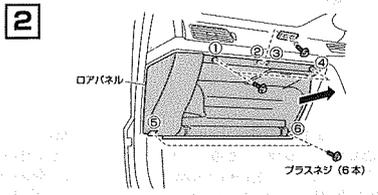


2 ネジ (6箇所) を外し、パネルを手前に引いて取り外してください。パネル外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。

●スカイラインの場合

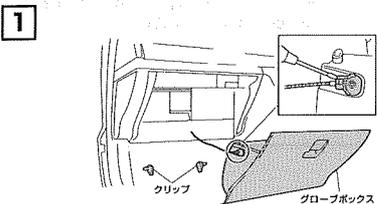

1 グローブボックス下側のクリップ (2箇所) を抜いてグローブボックスを取り外し、ダンパーをマイナスドライバー等を使用し取り外してください。

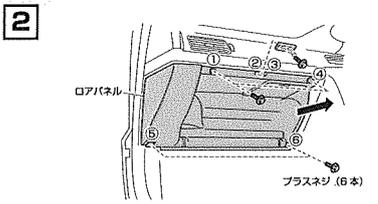

2 ネジ (6箇所) を外し、パネルを手前に引いて取り外してください。パネル外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。

- D01
- D02
- F01
- F02
- F03
- F04
- F05
- F06
- H01
- H02
- H03
- H04
- H05
- H06
- H07
- H08
- H09
- M01
- M02
- M03
- M04
- N02
- N04-T
- N05
- N06
- N07-T
- N08
- N09
- N10
- N11
- N12**
- N13
- S01
- S02
- S03
- S04
- S05
- S06
- S07
- S08
- S09
- T01
- T02
- T04
- T06
- T07
- T08
- T09
- T10
- Z01
- Z02
- Z03
- Z04
- Z05
- Z06
- Z07



注意 *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。



次項へ▶

▶ 品番 : N12

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。


交換手順

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

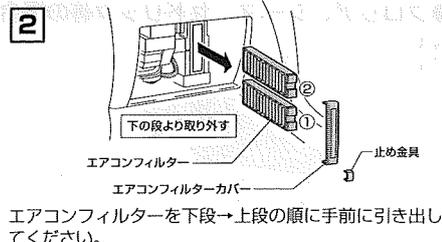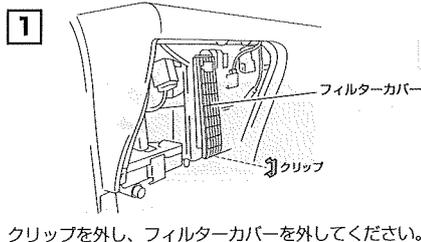


3. エアコンフィルターの取付方法

●グロリア、シーマ、セドリック、セフィーロ、レパードの場合

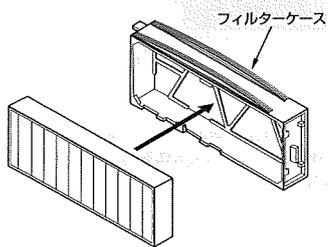


同梱のスポンジは不要です。車両側の古いフィルターを取り外し、エアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が右を向くようフィルターケースに組み付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

●スカイライン、バサラ、プレサージュ、ローレンの場合

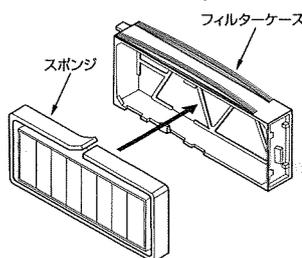

同梱のスポンジをフィルターの4面に貼り付けてください。車両側の古いフィルターを取り外し、エアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が右を向くようフィルターケースに組み付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

●ルネッサの場合

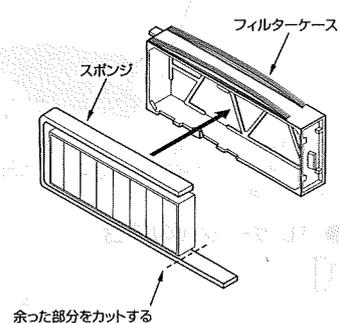

同梱のスポンジをフィルターの3面に貼り付け、余った部分をカットしてください。車両側の古いフィルターを取り外し、エアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が右を向くようフィルターケースに組み付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

◀ 前項へ




*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : N13


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. フィルターカバーの取り外し方法

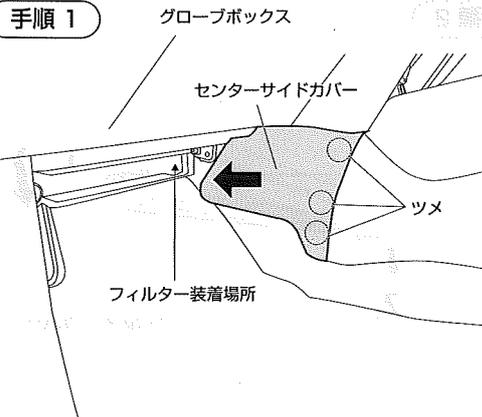


助手席側のセンターサイドカバーのツメ(3箇所)を折らないように外し、矢印の方向に押してカバーを外してください。

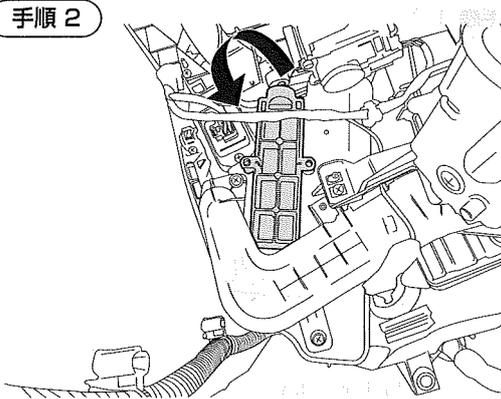


フィルターカバーを手前に引いて取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

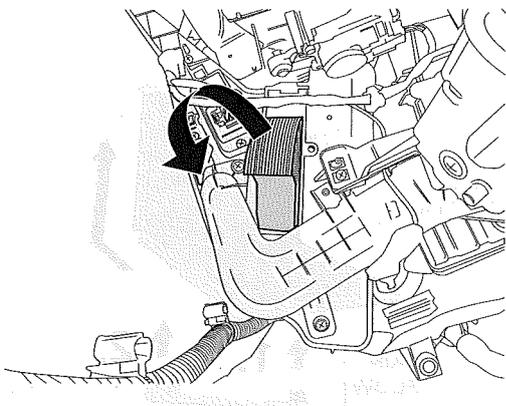

フィルターを变形させながら、取り出してください。
△古いフィルターを取り出す際、フィルターが破損しないよう丁寧に取り扱ってください。エアコンの不具合の原因となる恐れがあります。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

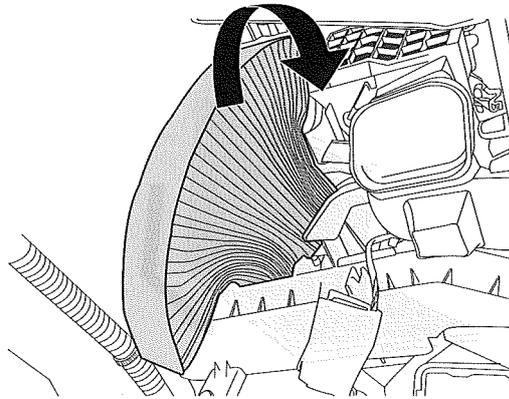

フィルターを挿入する際は図のように回し込むように挿入すると、作業しやすくなります。
ボッシュエアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が右を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



⚠ 注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07


▶ 品番 : S01

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
 車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. エアコンフィルターカバーの取り外し方法

手順 1

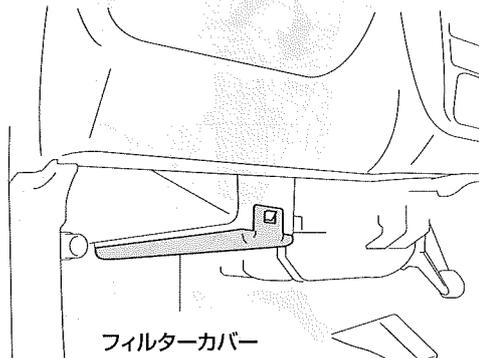


グローブボックス下側にフィルターカバーがあることを確認してください。

手順 2

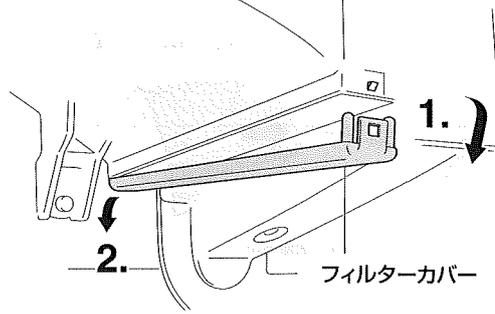

ツメ (1箇所) を外し、フィルターカバー (再使用します) を取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

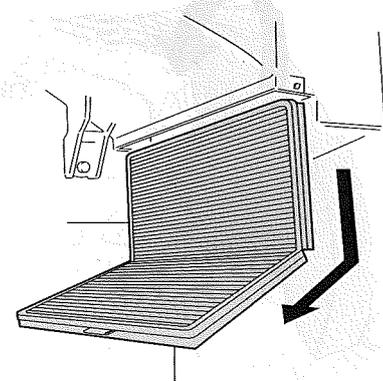

古いエアコンフィルター

古いエアコンフィルターを、フロアパネルに当たらないよう折り曲げながら取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

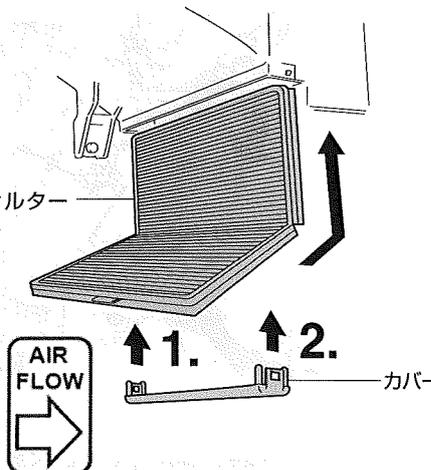

ボッシュ
エアコンフィルター

カバー

AIR FLOW

↑ 1. ↑ 2.

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が右を向くよう挿入してください。
 取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : S02

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. エアコンフィルターカバーの取り外し方法

手順 1

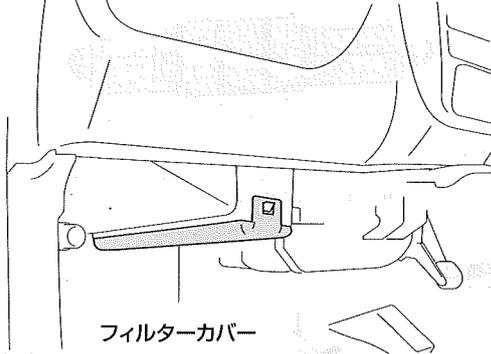


グローブボックス下側にフィルターカバーがあることを確認してください。

手順 2

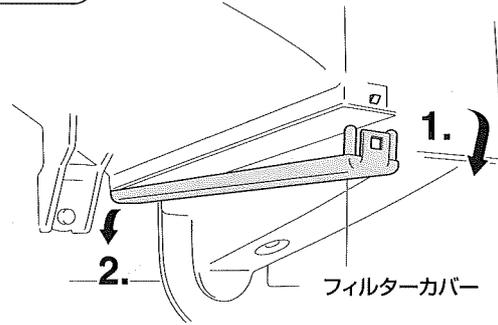


ツメ (1箇所) を外し、フィルターカバー (再使用します) を取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

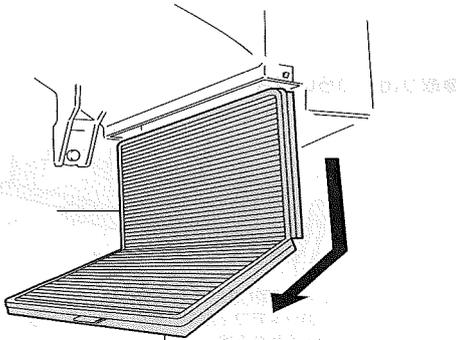

古いエアコンフィルターを、フロアパネルに当たらないよう折り曲げながら取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

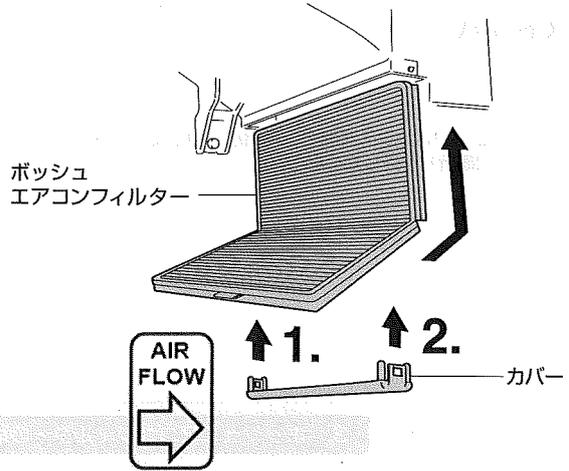

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が右を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意
*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


- D01
- D02
- F01
- F02
- F03
- F04
- F05
- F06
- H01
- H02
- H03
- H04
- H05
- H06
- H07
- H08
- H09
- M01
- M02
- M03
- M04
- N02
- N04-T
- N05
- N06
- N07-T
- N08
- N09
- N10
- N11
- N12
- N13
- S01
- S02**
- S03
- S04
- S05
- S06
- S07
- S08
- S09
- T01
- T02
- T04
- T06
- T07
- T08
- T09
- T10
- Z01
- Z02
- Z03
- Z04
- Z05
- Z06
- Z07

▶ 品番 : S03

推奨交換 : 10,000Km または 1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。



交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

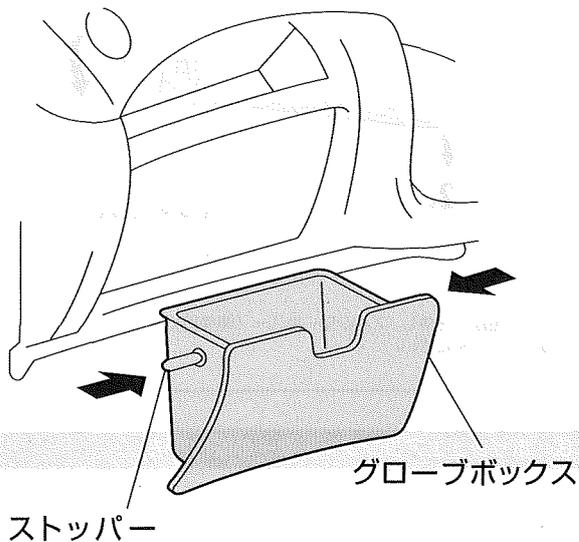


グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー（2箇所）を外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

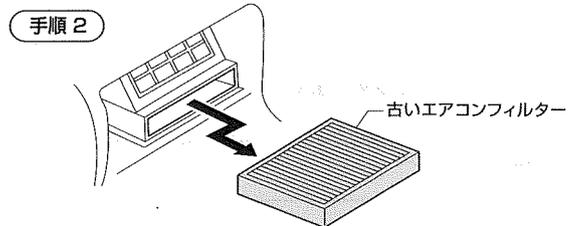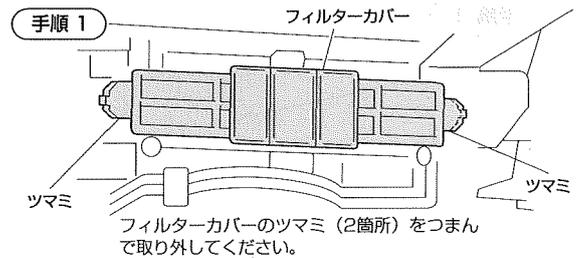


車両側の古いエアコンフィルターを取り出してください。

●取り出しづらい場合

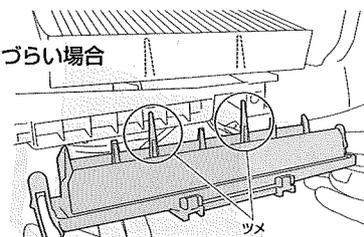

フィルターが取り出しづらい場合は、フィルターカバーのツメでフィルターを引っ掛けると取り出しやすくなります。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

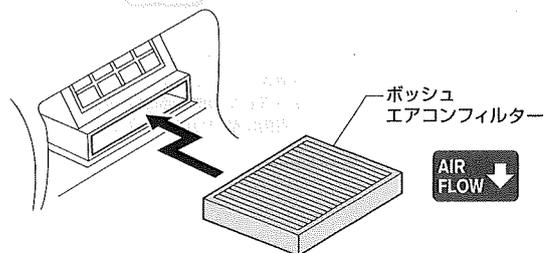

ボッシュエアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くよう挿入してください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

⚠ 注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : S04


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

●パレットの場合


手順 1

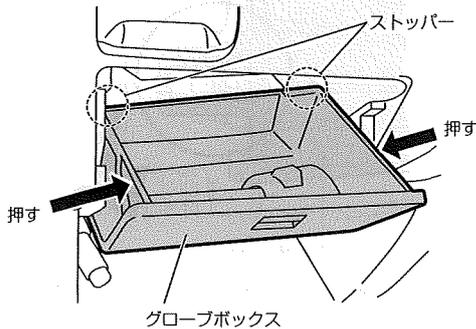

グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー（2箇所）を外す。


●ワゴンRの場合

手順 1

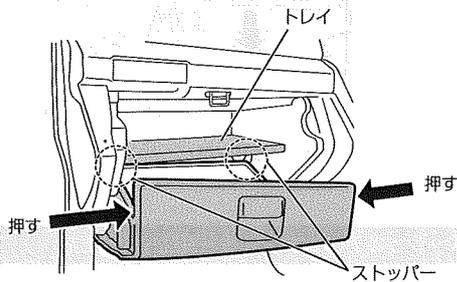

グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー（2箇所）を外す。

手順 2

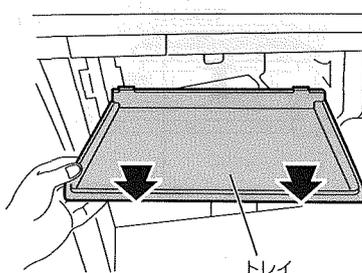


グローブボックス内にある、トレイを手前に引き出してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法


●パレットの場合

手順 1

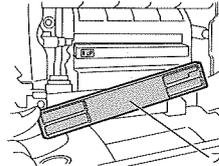


フィルターカバーを向かって左側から手前に引いて取り外してください。

手順 2

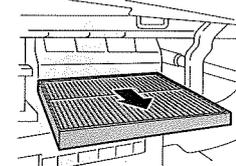

古いエアコンフィルターを手前に引いて取り出してください。

手順 3

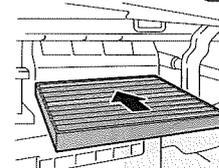


ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が下を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

※純正品(古いフィルター)とはブリーツ方向が異なります。


●ワゴンRの場合

手順 1

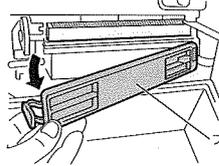


フィルターカバーを向かって左側から手前に引いて取り外してください。

手順 2

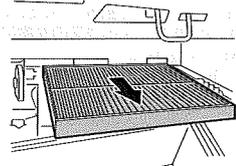

古いエアコンフィルターを手前に引いて取り出してください。

手順 3

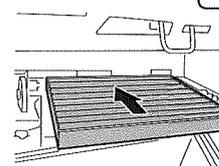

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が下を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

※純正品(古いフィルター)とはブリーツ方向が異なります。



注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07



▶ 品番 : S05

推奨交換 : 10,000Km または 1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ベトを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

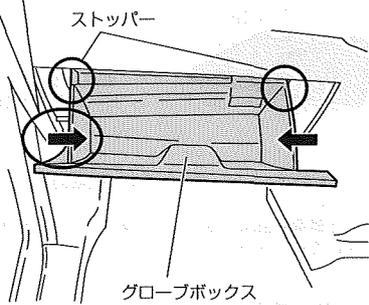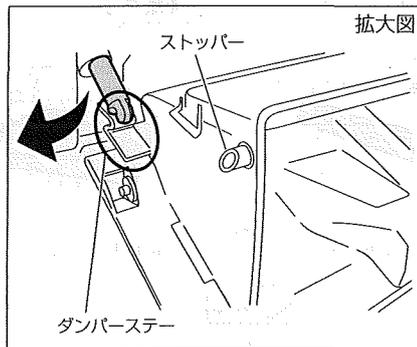

1. グローブボックスを開いてください。
2. 開いたグローブボックスの左奥にあるダンパーステーを左側に引きながら外してください。
3. グローブボックスを左→右の順に内側へ押しこみながら、手前に引いてストッパーを外してください。
4. グローブボックスを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

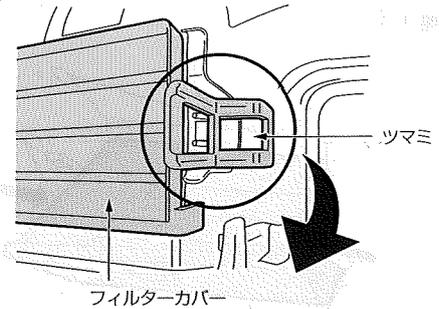

フィルターカバー右側のツマミをつまんで、フィルターカバーを取り外してください。


手順 2

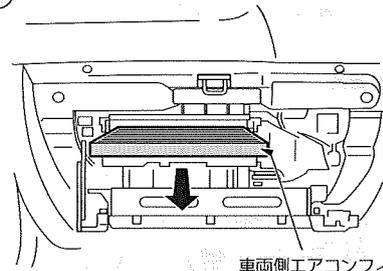

車両側の古いエアコンフィルターを取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルター取り付け方法

手順 1

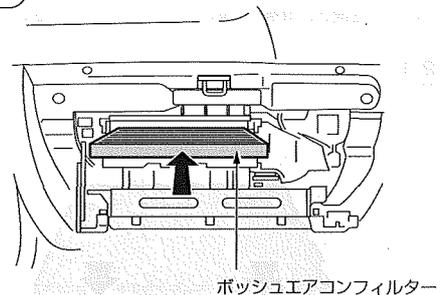

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が下を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

⚠ 注意


- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : S06

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

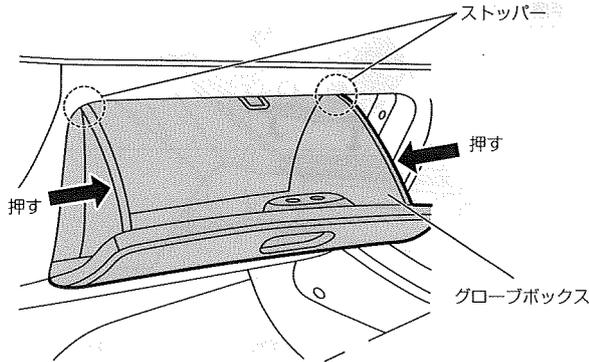

グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー（2箇所）を外す。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

手順 1

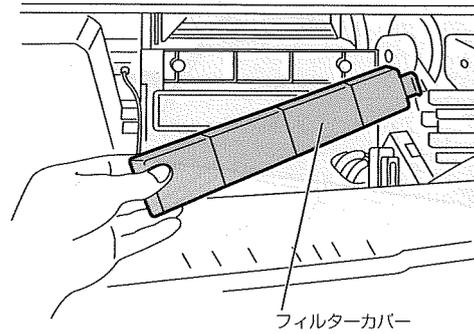

フィルターカバーを向かって左側から手前に引いて取り外してください。

手順 2

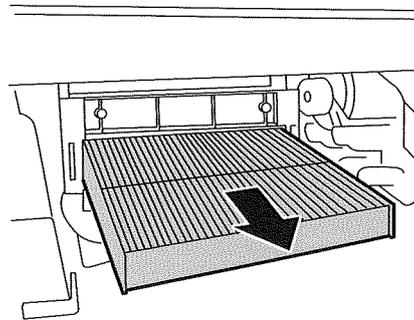

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が下を向くよう挿入してください。

取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07



注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。

*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。

*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。


*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : S07

推奨交換 : 10,000Km または 1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

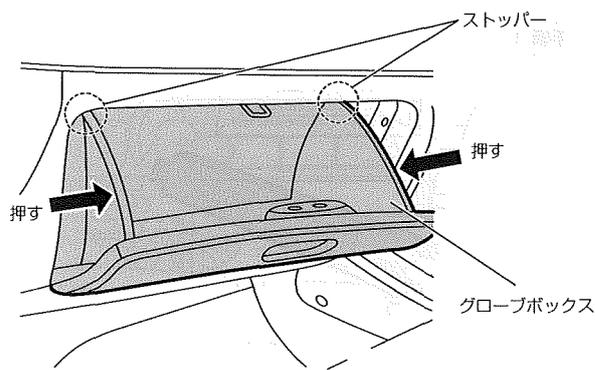

グローブボックスを開き、
両側から押さえてストッパー（2箇所）を外す。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

手順 1

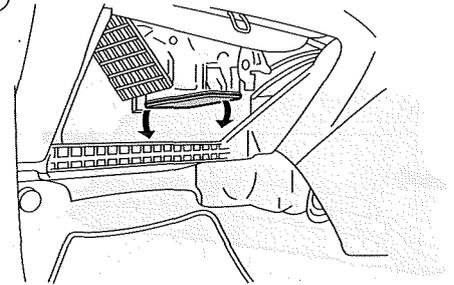


フィルターカバーを向かって奥側から手前に引いて取り外してください。

手順 2

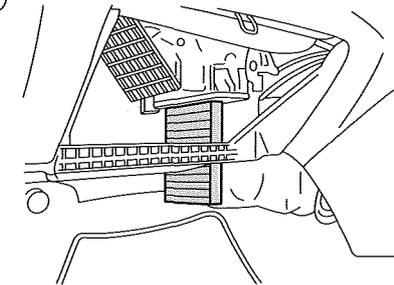

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が右を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

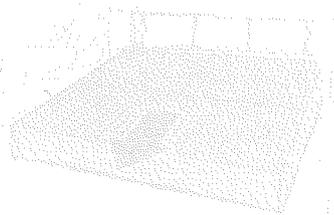

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : S08

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ベツトを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換方法

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法


手順 1

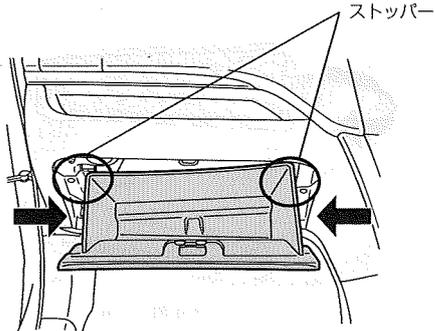

1. グローブボックスを開いてください。
2. グローブボックスを左→右の順に内側へ押し込みながら、手前に引いてストッパーを外してください。
3. グローブボックスを取り出してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

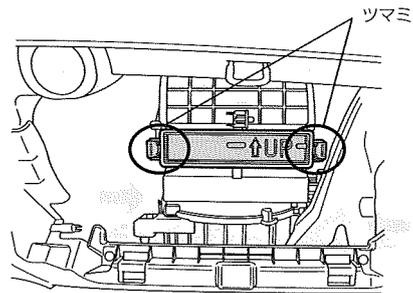

フィルターカバーのツマミをつまんで、フィルターカバーを取り外してください。

手順 2

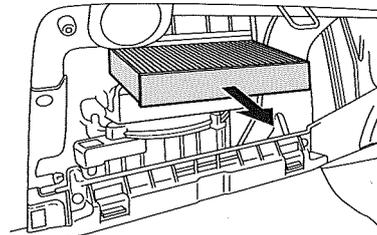

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が下を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

▶ 品番 : S09


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

原文参照


交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

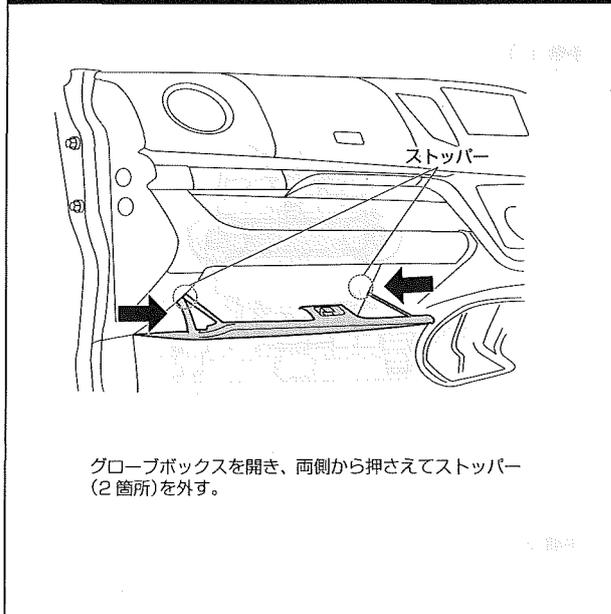


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法


手順 1

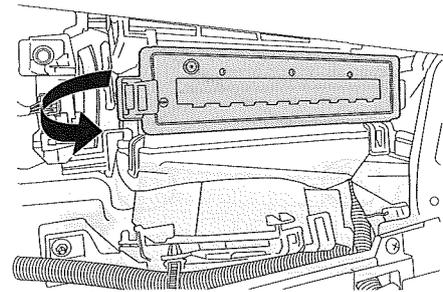

手順 2

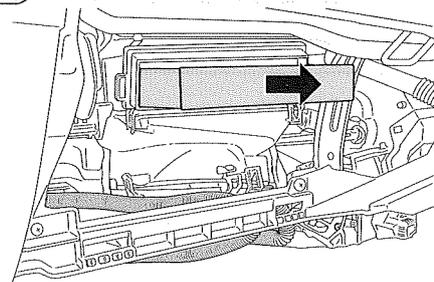

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

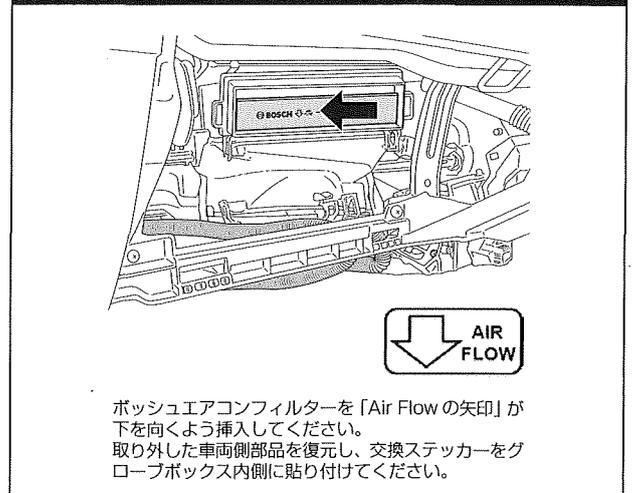

⚠ 注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : T01

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

●**タイプ1**
タイプ2から5以外

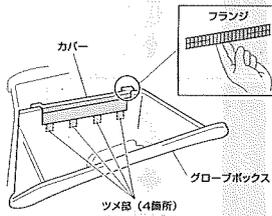


グローブボックスを開き、奥にあるカバーを引き上げて取り外してください。グローブボックスははずしません。

●**タイプ2**
ハリアー・ヴェロッサ・マークII
アリスト・クラウン・オリジン
プログレ

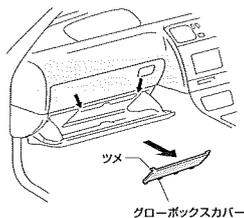


グローブボックスを開き、奥にあるカバーを引き上げて取り外してください。

●**タイプ3**
クルーガー

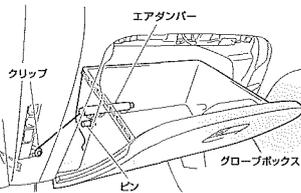


グローブボックスを開き、エアダンパーの固定クリップ(1箇所)を外してください。グローブボックス内のピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●**タイプ4**
プレビス

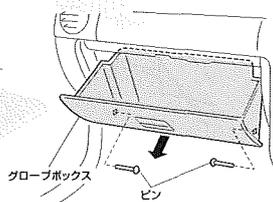


グローブボックスを開き、ピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●**タイプ5**
アルテッツァ

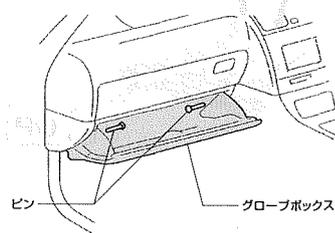


グローブボックスを開き、下側のピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

2. エアコンフィルターカバーの取り外し方法

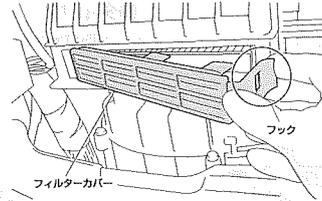


フィルターカバーを手前に引き、取り外してください。

3. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

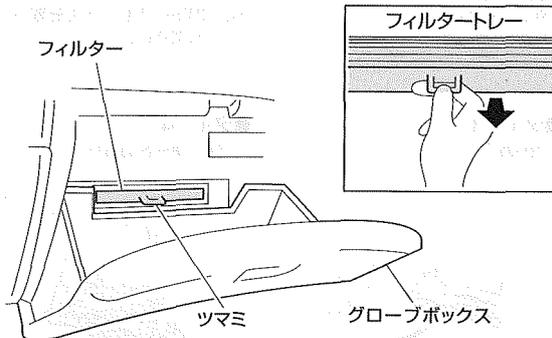

フィルタートレーのツマミを持ち、手前に引き出してください。

4. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

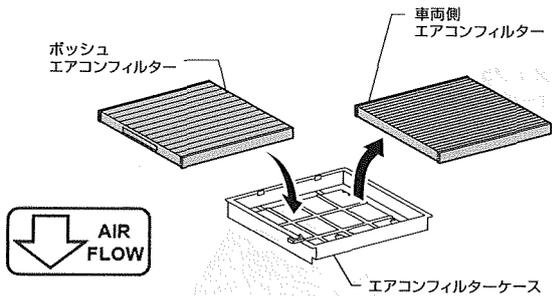

車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が下を向くようフィルターケースに組み付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

- D01
- D02
- F01
- F02
- F03
- F04
- F05
- F06
- H01
- H02
- H03
- H04
- H05
- H06
- H07
- H08
- H09
- M01
- M02
- M03
- M04
- N02
- N04-T
- N05
- N06
- N07-T
- N08
- N09
- N10
- N11
- N12
- N13
- S01
- S02
- S03
- S04
- S05
- S06
- S07
- S08
- S09
- T01**
- T02
- T04
- T06
- T07
- T08
- T09
- T10
- Z01
- Z02
- Z03
- Z04
- Z05
- Z06
- Z07

▶ 品番 : T02

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

●**タイプ1**


タイプ2から5以外

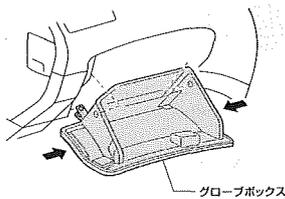

グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパー(2箇所)を外してください。

●**タイプ2**


ノア・ヴォクシー・エスティマ

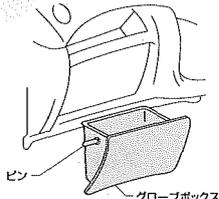

グローブボックスを開き、両側から押さえてピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●**タイプ3**


セリカ

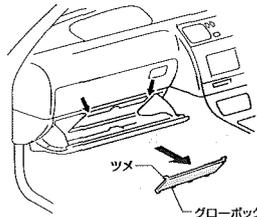

グローブボックスを開き、奥にあるカバーを取り外してください。グローブボックスははずしません。

●**タイプ4**


アルファード・カムリ

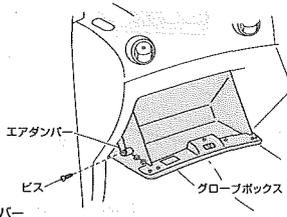

グローブボックスを開き、エアダンパーの固定ビス(1箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●**タイプ5**



オーバ・プリウス

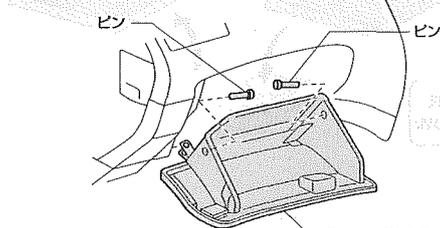

グローブボックスを開き、内側のピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

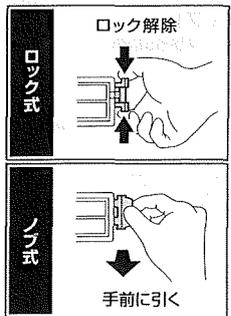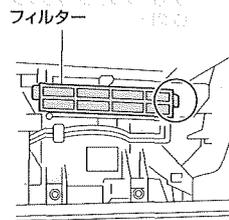


フィルターのロックをつまんで解除するか、左右のつまみを手前に引いて取り外してください。

手順 2

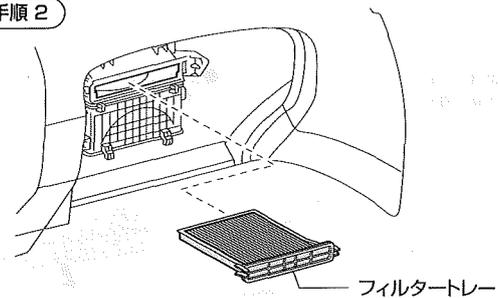

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

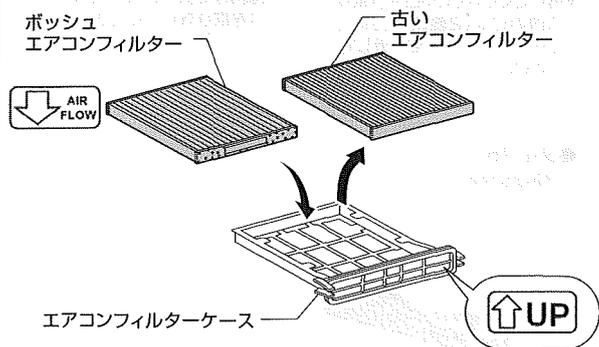

車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が下を向くようフィルターケースに組み付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意
 *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : T04

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ベトを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

●**タイプ1**


タイプ2から5以外

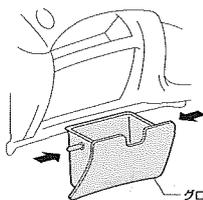

グローブボックスを開き、両側から押さえてピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●**タイプ2**


カローラ・フィルター
アレックス・ランクス・ヴォルツ
Will VS

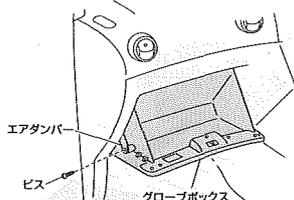

グローブボックスを開き、エアダンパーの固定ビス(1箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●**タイプ3**


プロボックス・サクシード

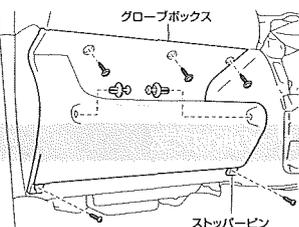

スクルー(5箇所)、ピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●**タイプ4**


ヴィッツ・ファンカーゴ・プラッツ
bB・イスト・RAV4

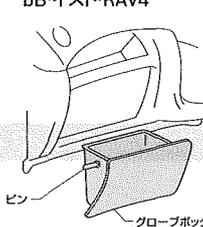

グローブボックスを開き、両側から押さえてピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

●**タイプ5**

アリオン・プレミオ・Willサイファ


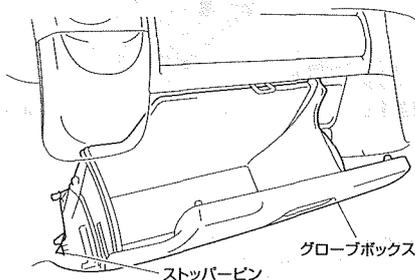


グローブボックスを開き、ストッパーピン(1箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法


手順 1

フィルタートレー

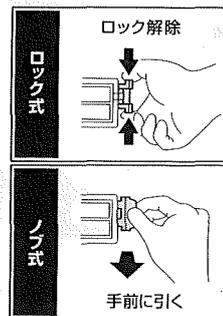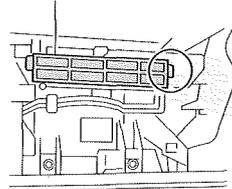


フィルタートレーのロックをつまんで解除するか、左右のつまみを手前に引いて取り外してください。

手順 2

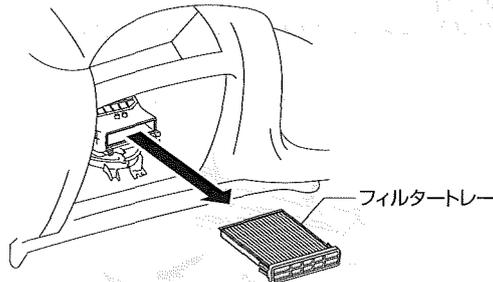

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

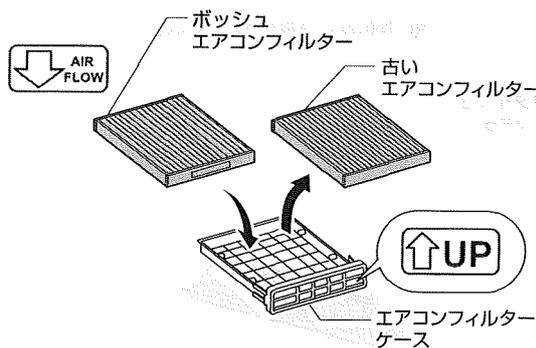

車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くようフィルターケースに組み付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

▶ 品番 : T06


推奨交換 : 10,000Km または 1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

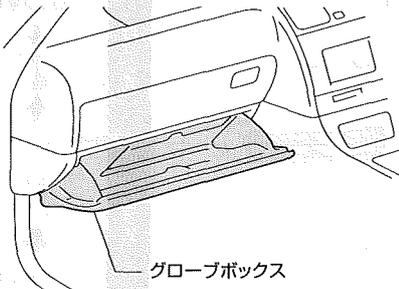


グローブボックスを開けてください。

手順 2

●タイプ1


アリスト・セルシオ・クラウン・ヴェロッサ・マークII

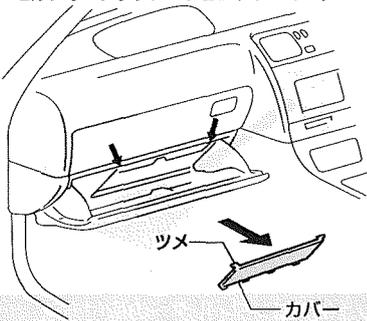

奥にあるカバーを取り外してください。


●タイプ2

ソアラ

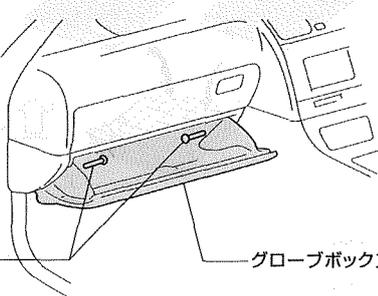


内側のピン (2箇所) を外し、グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

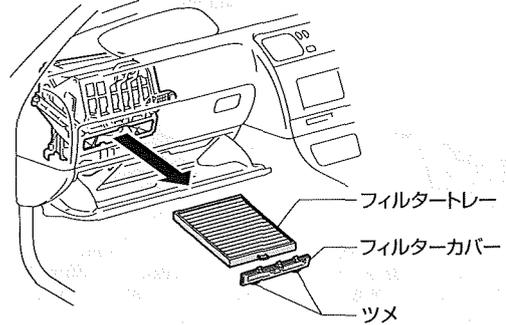

フィルターカバーをツメをつまんで取り外し、
車両側のエアコンフィルタートレーを手に引き出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

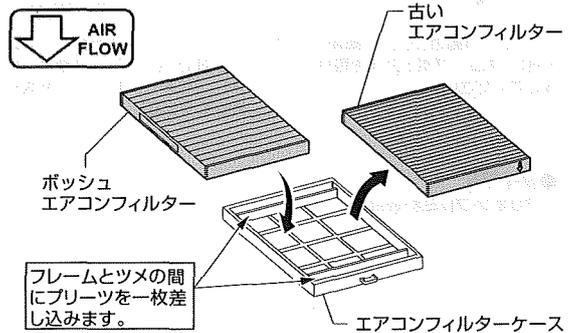

車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュエアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が下を向くようフィルターケースに組み付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : T07


推奨交換 : 10,000Km または 1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

タイプ1 クラウン・マークX


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

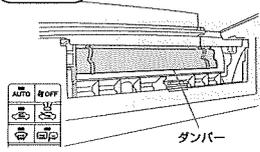

内外気切り替えスイッチを内気循環に切り替えてから作業してください。外気導入では図のようにダンパーが閉じているため交換できません。


手順 2

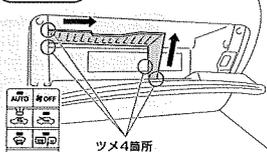

グローブボックスを開き、仕切り板を矢印方向へずらし、ツメを外してからグローブボックスを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

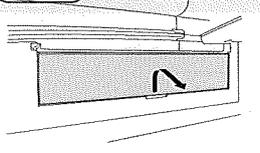


フィルターカバーを上にあげ、手前に引き出してください。

手順 2

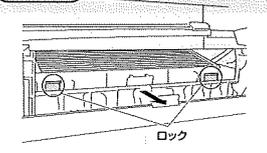

ロック(2箇所)を押し、上に持ち上げてから手前に引き抜きフィルタートレーを取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

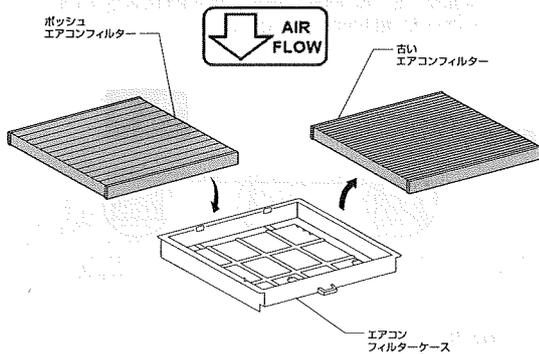


車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が下を向くようフィルターケースに組み付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

タイプ2


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

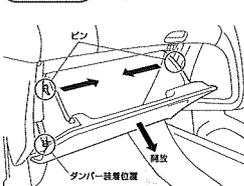


グローブボックスを開き、両側から押さえてピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

手順 2

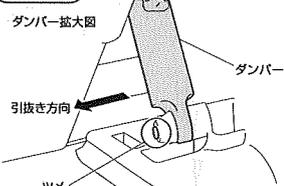


ダンパー装着車はダンパーをツメから引き抜き、グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターカバーの取り外し方法

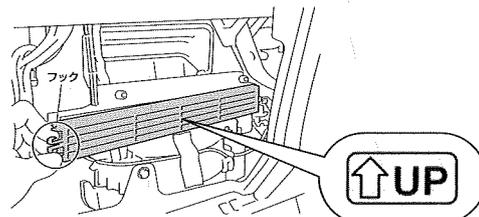

フィルターカバー左側のフックをつまんで、フィルターカバーを外してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

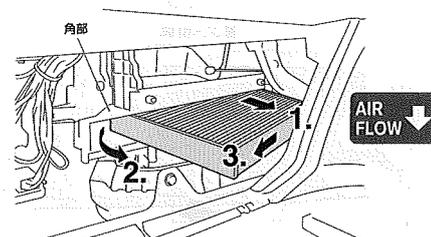

古いフィルターを図内の番号順に動かし、取り出してください。次に取り外しと逆の手順でボッシュエアコンフィルターを装着してください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

※一部車両においては、エアコンフィルターのリセット作業が必要な場合があります。車両の取扱説明書を参照の上、確実に作業してください。



注意
*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

- D01
- D02
- F01
- F02
- F03
- F04
- F05
- F06
- H01
- H02
- H03
- H04
- H05
- H06
- H07
- H08
- H09
- M01
- M02
- M03
- M04
- N02
- N04-T
- N05
- N06
- N07-T
- N08
- N09
- N10
- N11
- N12
- N13
- S01
- S02
- S03
- S04
- S05
- S06
- S07
- S08
- S09
- T01
- T02
- T04
- T06
- T07**
- T08
- T09
- T10
- Z01
- Z02
- Z03
- Z04
- Z05
- Z06
- Z07


▶ 品番 : T08

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。


交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

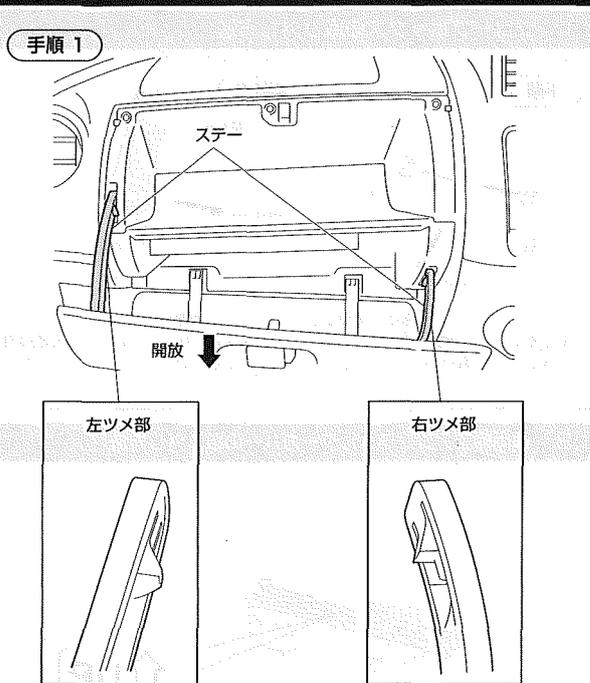


グローブボックスを開き、左右のステアのツメの引っかかりを通過させ、グローブボックスを取り外してください。

手順 2

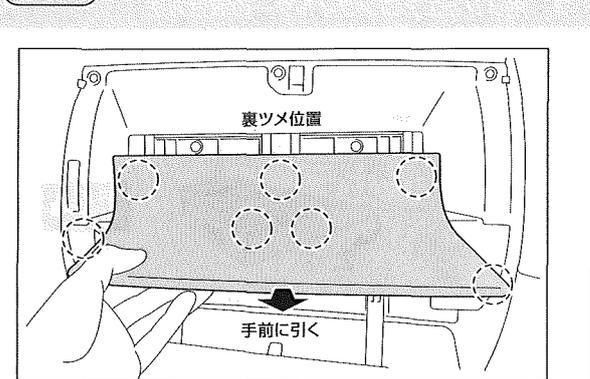


パネルの裏にあるツメ（7箇所）を外し、手前に引き出してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

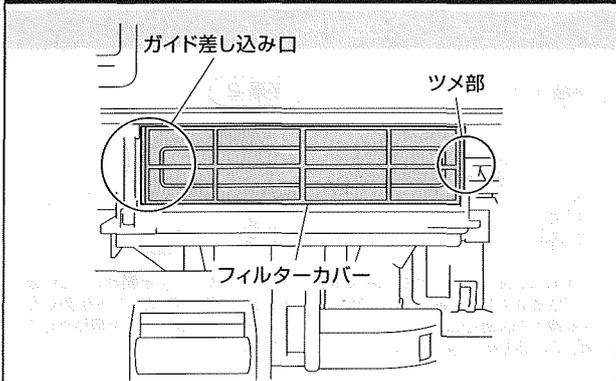


フィルターカバー右側のツメを外し、ガイド差し込み口から取り外してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

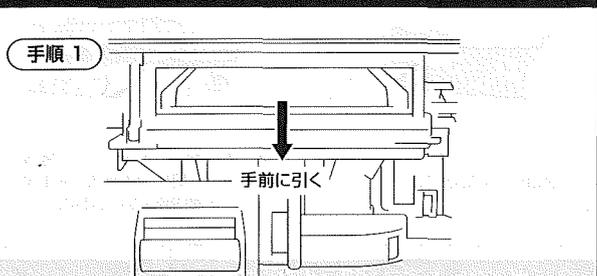

車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が下を向くようフィルターケースに組み付けてください。

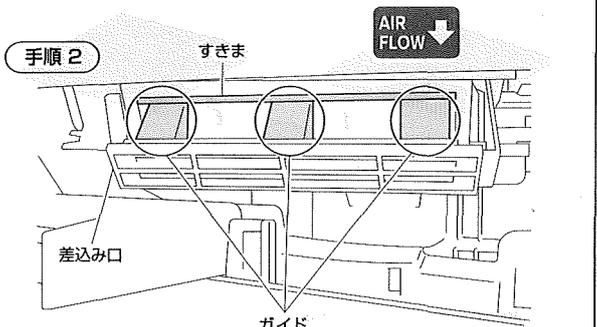

フィルターカバーを差込み口側から取り付け、ガイドをフィルター上のすきまに差込みながら取り付けください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。




*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : T09


推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
 車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

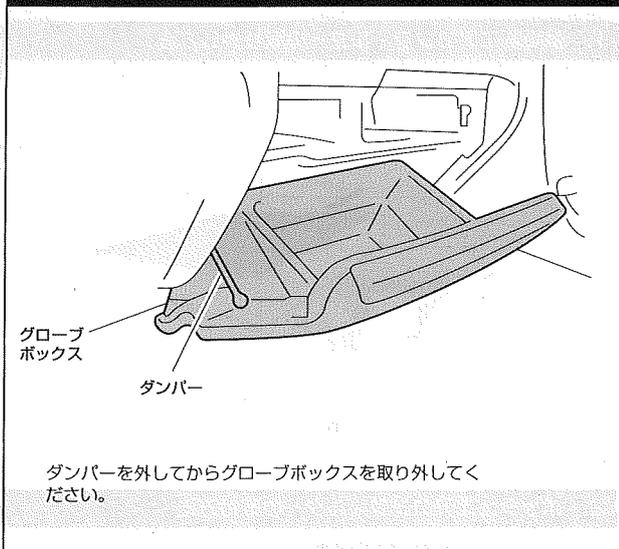

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

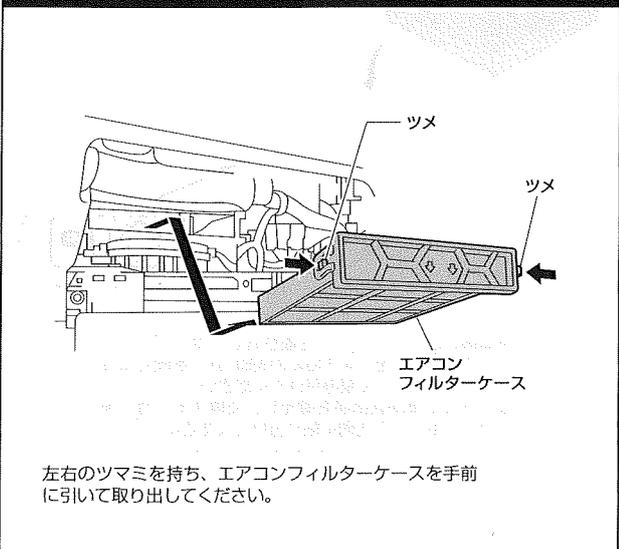

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

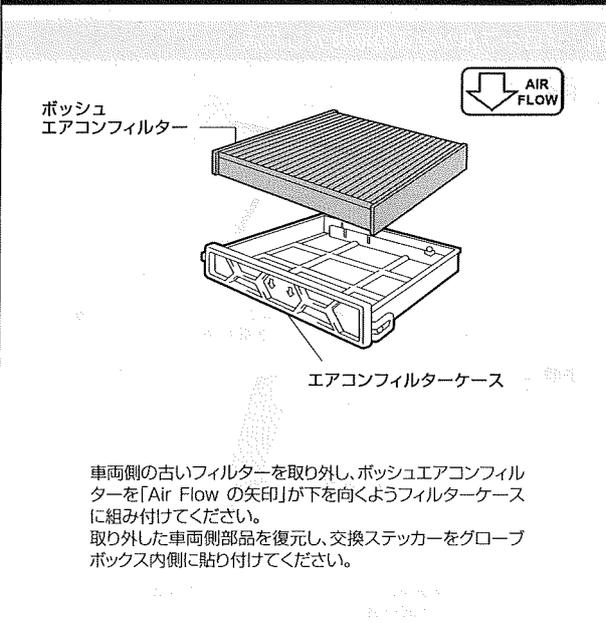

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07



注意
 *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : T10

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

寒冷地仕様車を除く


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

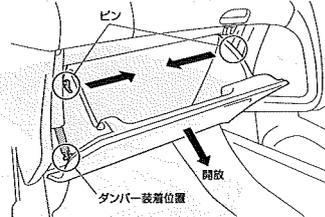


グローブボックスを開き、両側から押さえてピン(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外してください。

手順 2

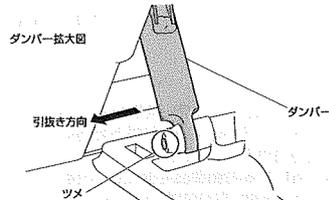


ダンパー装着車はダンパーをツメから引き抜き、グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターカバーの取り外し方法

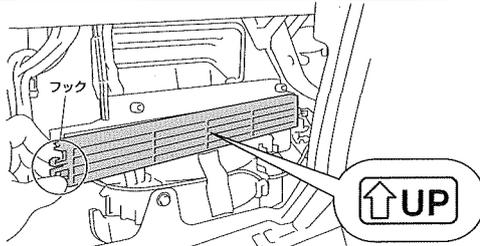

フィルターカバー左側のフックをつまんで、フィルターカバーを外してください。

3. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

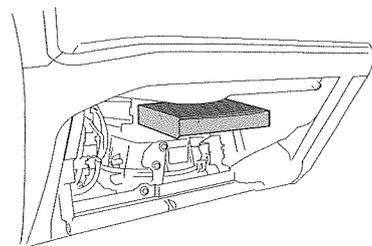


フィルターを手前に引き出してください。

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。


寒冷地仕様車

1. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

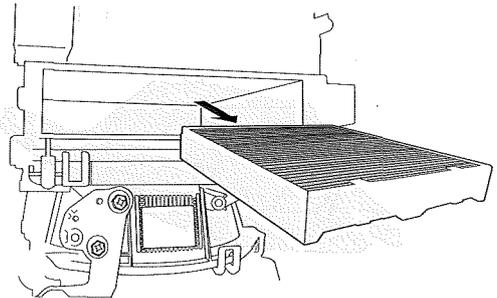

フィルターケースを手前に引き出してください。

2. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

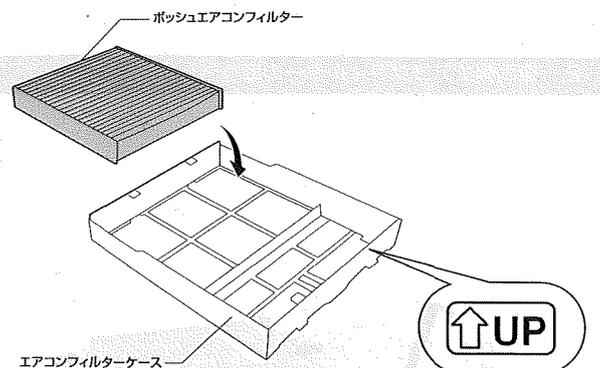

車両側の古いフィルターを取り外し、ボッシュエアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くようフィルターケースに組み付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

⚠ 注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : Z01

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

推奨交換

交換手順

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

1. グローブボックスの取り外し方法

※備考
右側のヒンジのみC型になっており、上に引き上げると外れます。

グローブボックスを開き、右側面板を上引き上げヒンジ（1箇所）を外してください。次にグローブボックス全体を右にずらして左ヒンジ（1箇所）を外してください。その後グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

フィルターカバーを右側から手前に引き取り外してください。

3. ポッシュエアコンフィルターの取付方法

車両側の古いフィルターを取り外し、ポッシュエアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くようフィルターケースに組み付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

注意
 *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ポッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : Z02

推奨交換 : 10,000Km または 1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。


交換手順

1. グローブボックスの取り外し方法

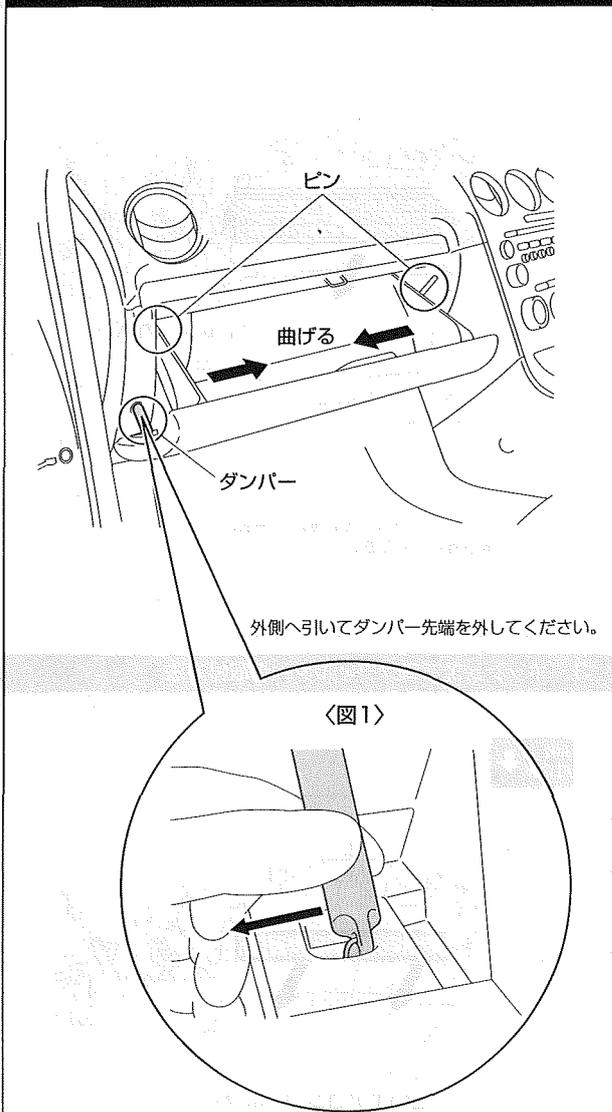


グローブボックスを開き、ピン（2箇所）とダンパーを外し（図1参照）グローブボックスを内側に曲げながら取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

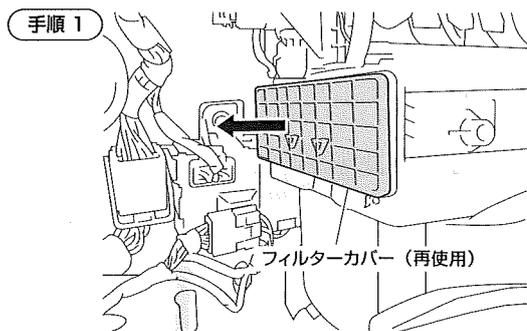


フィルターカバー（再使用します）を取り外してください。

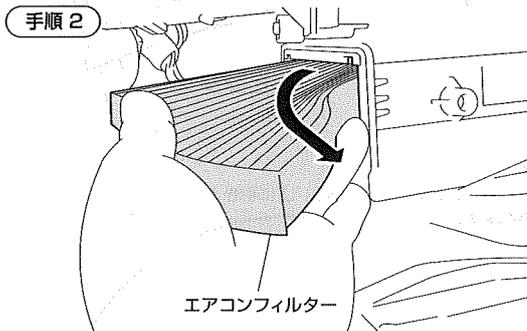

古いフィルターを図のように変形させて手前に引き、取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

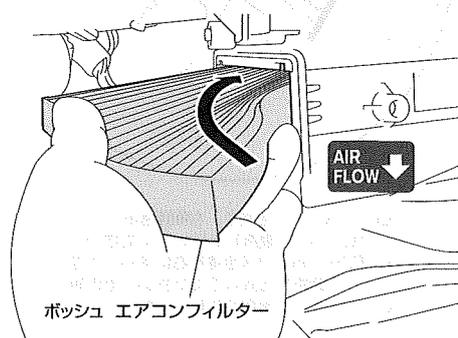

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flow の矢印」が下を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow（風向）を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP（上面）を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : Z03

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

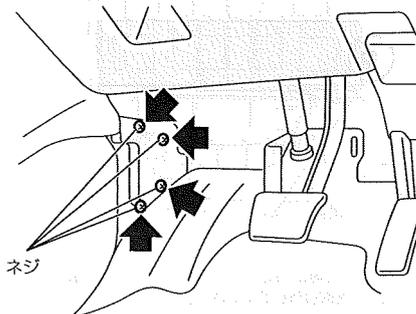

運転席の足元左側にある、ネジ（4箇所）をドライバーなどで取り外してください。


手順 2

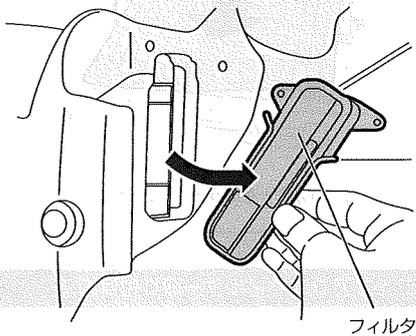

フィルターカバーを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

手順 1

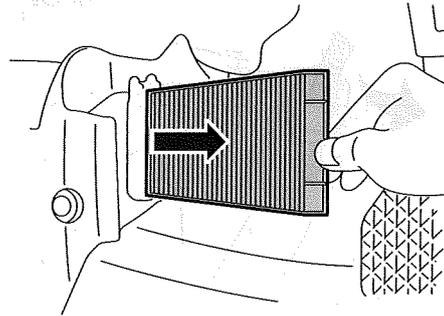

下側のフィルターを出してから、上側のフィルターを引き出してください。

手順 2

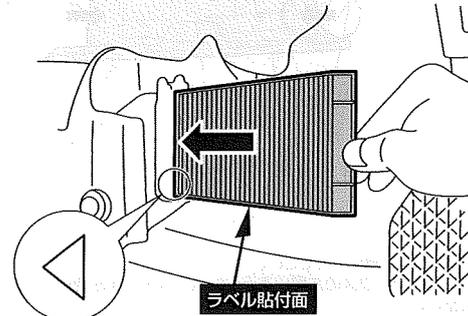

※図は下側フィルター-B

ボッシュエアコンフィルターをを図のように

①上側フィルター-A（クッションが上）

を持ち上げ、指などで支えながら

②下側フィルター-B（クッションなし）

を差し込んでください。

取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に張り付けます。



注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。

*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。

*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。

*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07

▶ 品番 : Z04



推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

製品説明

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

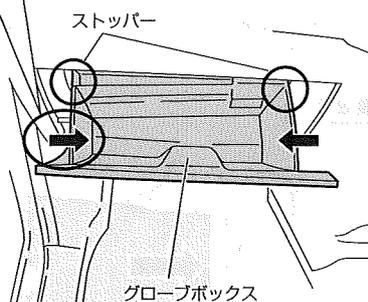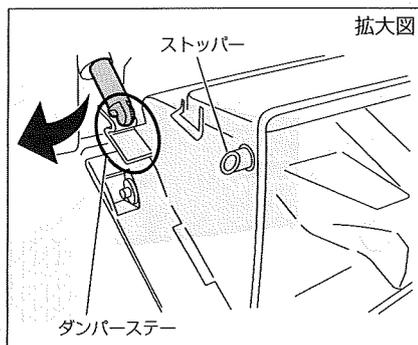

1. グローブボックスを開いてください。
2. 開いたグローブボックスの左奥にあるダンパーステーを左側に引きながら外してください。
3. グローブボックスを左→右の順に内側へ押しこみながら、手前に引いてストッパーを外してください。
4. グローブボックスを取り出してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

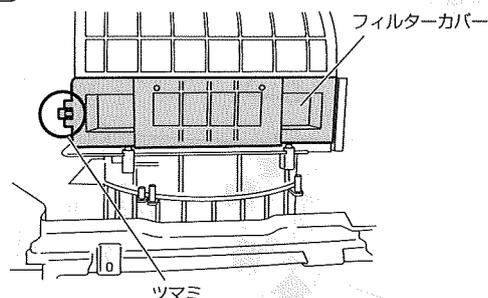

外したグローブボックス奥にあるフィルターカバーの左側のツマミをつまんで、フィルターカバーを取り外してください。


手順 2

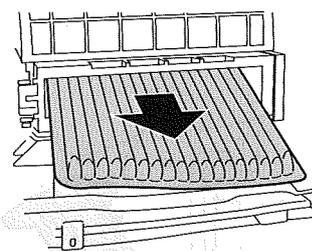

車両側の古いエアコンフィルターを取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルター取り付け方法

手順 1

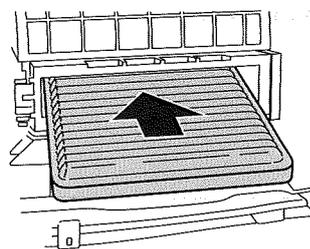

ボッシュ エアコンフィルターを「Air Flowの矢印」が下を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。

△ 注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *製品に向欄されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : Z05

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年 汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. フィルターカバーの取り外し方法

手順 1

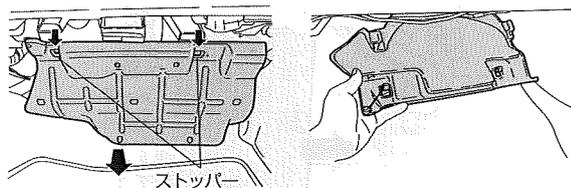


助手席の足元にあるアンダーカバーのストッパー (2箇所) を外し、取り外してください。

手順 2

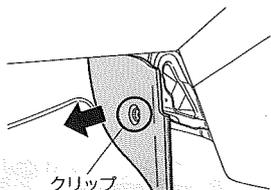


クリップ (1箇所) を外し、センターサイドカバーを引っ張り外してください。

手順 3

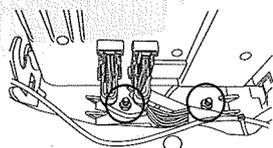


助手席の足元にあるヒューズボックスの奥側、ナット (2箇所) を外してください。
ディーソケット (12mm) を使用すると取り外し易いです。

手順 4

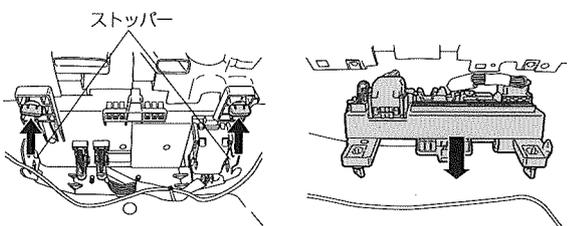


ヒューズボックスのストッパー (2箇所) を回して解除し、右図のようにヒューズボックスを下にずらしてください。

手順 5

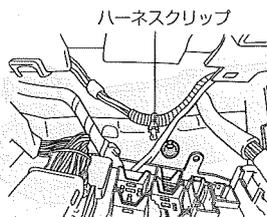

ハーネスクリップ (1箇所) を外してください。


手順 6

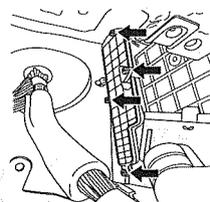

ネジ (4箇所) を外し、フィルターカバーを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

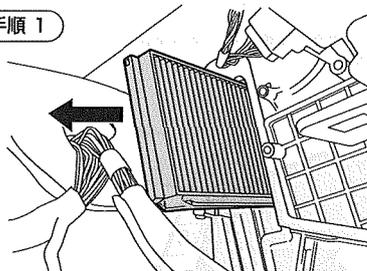

上側のフィルターを引き出してから、下側のフィルターを上げて引き出してください。

手順 2

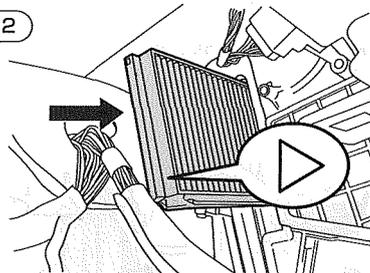

ボッシュエアコンフィルターを
①下側フィルターA (クッションが下) を挿入し、下へ押し込みます。
②上側フィルターB (クッションなし) を差し込んでください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けます。

D01
D02
F01
F02
F03
F04
F05
F06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
M01
M02
M03
M04
N02
N04-T
N05
N06
N07-T
N08
N09
N10
N11
N12
N13
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
T01
T02
T04
T06
T07
T08
T09
T10
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07



注意
*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番 : Z06


推奨交換 : 10,000Km または 1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. フィルターカバーの取り外し方法

手順 1

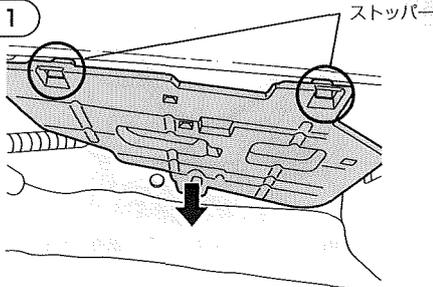


助手席の足元にあるアンダーカバーのストッパー(2箇所)を外し、取り外してください。

手順 2

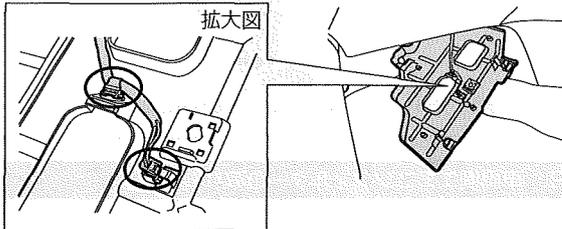


アンダーカバーを外した後、ハーネス本体を持ってパネルから外してください。

手順 3

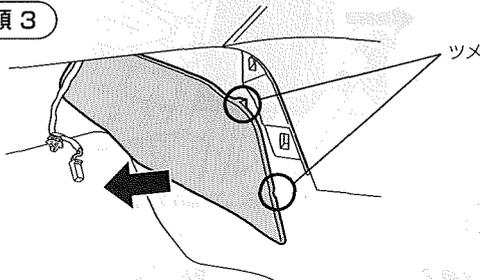

ツメ (2箇所) を折らないように、センターサイドカバーを外してください。


手順 4

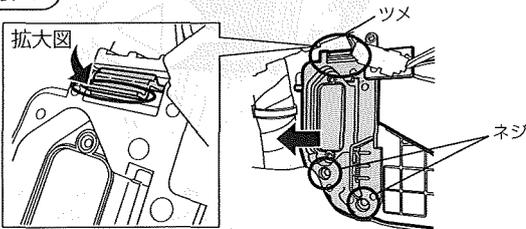

①ネジ (2箇所) を外してください。
②ツメ (1箇所) を拡大図を参考に矢印部を下に押しながら、フィルターカバーを取り外してください。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

手順 1

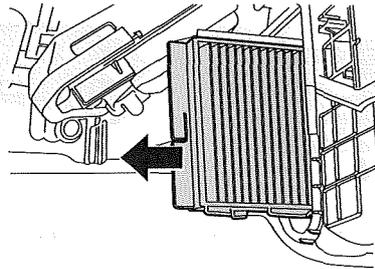

下側のフィルターを引き出してから、上側のフィルターを下げて引き出してください。

手順 2

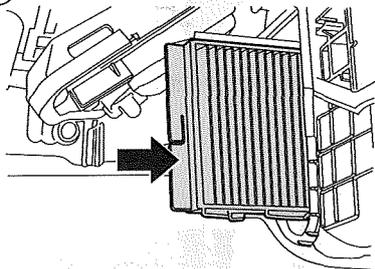

ボッシュエアコンフィルターを
①上側フィルターA (クッションが上) を持ち上げ、指で支え、
②下側フィルターB (クッションなし) を差し込んでください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。


▶ 品番 : Z07

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順


1. グローブボックスの取り外し方法

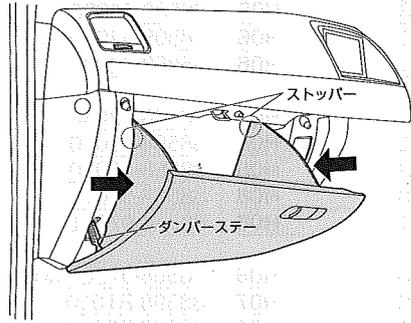

グローブボックスを開き、ダンパーステーを外す。
グローブボックスを両側から押さえてストッパー（2箇所）を外す。


2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

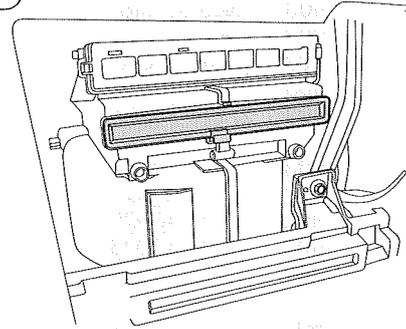


フィルターケースを手前に引いて取り出してください。

手順 2

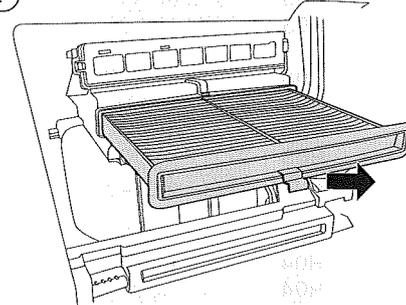

車両側の古いエアコンフィルターを取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

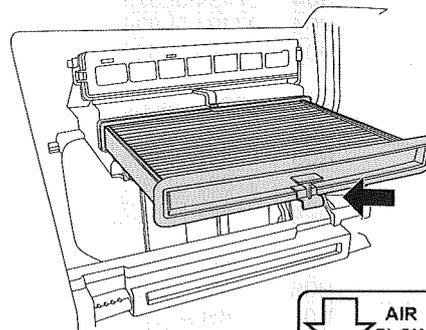

ボッシュエアコンフィルターを「Air Flow」の矢印が下を向くよう挿入してください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けてください。



注意
 *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
 *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
 *製品に同梱されている取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
 *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

- D01
- D02
- F01
- F02
- F03
- F04
- F05
- F06
- H01
- H02
- H03
- H04
- H05
- H06
- H07
- H08
- H09
- M01
- M02
- M03
- M04
- N02
- N04-T
- N05
- N06
- N07-T
- N08
- N09
- N10
- N11
- N12
- N13
- S01
- S02
- S03
- S04
- S05
- S06
- S07
- S08
- S09
- T01
- T02
- T04
- T06
- T07
- T08
- T09
- T10
- Z01
- Z02
- Z03
- Z04
- Z05
- Z06
- Z07**

対応純正品番一覧表

国産車

対応純正品番 ボッシュ品番



06801-S10-000	H01	1A03-61-148A	S09	7850A003	M03	87139-58010	T10
08971-30040	T01	1N00-61-148	N02	7850A004	M04	87139-B1020	T07
08972-30010	T06	1N01-61-148	N02	80290-S0A-901	H03	87441-26010	T07
08R79-S04-A00	H01	1N02-61-148	N02	80290-SDA-A01	H07	88508-12040	T04
08R79-S04-B00	H01	1N03-61-148	N02	80291-S04-003	H01	88508-20120	T02
08R79-S0A-A00	H03	1N05-61-148	N02	80291-S0A-901	H03	88508-22050	T06
08R79-S0A-B00	H03	1N06-61-148	N07-T	80291-S2K-003	H02	88508-30100	T01
08R79-S0A-C00	H03	27241-4A0A0	S01	80291-S7S-003	H05	88508-48020	T01
08R79-S0A-D00	H03	27274-0M000	N02	80291-SAA-J01	H06	88508-52010	T04
08R79-S0B-B00	H03	27274-2Y000	N01	80291-SAA-J51	H06	88568-02020	T04
08R79-S0D-D00	H03	27274-4P001	N01	80291-SAA-J61	H06	88568-02030	T04
08R79-S2K-000A	H02	27274-AD010	N03	80291-SAA-J71	H06	88568-12020	T04
08R79-S2K-A00	H02	27274-AD025	N03	80291-SFA-003	H08	88568-12030	T04
08R79-S2K-B00	H02	27274-AD026	N03	80291-SFA-508	H08	88568-52010	T04
08R79-S2K-D00	H02	27274-WD000	N02	80291-SFA-941	H08	88568-97201	D01
08R79-S2R-A00	H02	27274-WL000	N05	80291-SLA-003	H06	88568-97201-000	D01
08R79-S2R-D00	H02	27274-WL025	N05	80291-SNK-A01	H07	88568-B1010	T08
08R79-S2X-A00	H03	27275-0M000	N02	80291-ST3-E01	H01	88568-B2010	D02
08R79-S2X-B00	H03	27275-6P000	N01	80291-SZH-941	H06	88568-B2010-000	D02
08R79-S2X-D00	H03	27277-1ME0A	N10	80291-TF0-003	H09	88568-B2020	S03
08R79-S2X-E00	H03	27277-1ME0B	N10	80291-TF0-941	H09	88568-B2040	S03
08R79-S3N-A00	H05	27277-2Y025	N01	80292-S5A-003	H04	88568-B4010	S03
08R79-S3N-B00	H05	27277-4BA0A	N13	80292-S6M-901	H04	88568-BZ010	S03
08R79-S3N-D00	H05	27277-4M400	N02	80292-S7A-003	H04	88880-32010	T02
08R79-S3N-E00	H05	27277-4M425	N02	80292-SDA-A01	H07	88880-32020	T02
08R79-S3Y-E00	H01	27277-4N025	N02	80292-SEA-003	H07	88880-52010	T04
08R79-S5A-A00	H04	27277-5V025	N03	80292-SEA-901	H07	88880-B2010-000	D02
08R79-S5A-B00	H04	27277-AG000	N02	80292-SEA-941	H07	88980-97201	D01
08R79-S5A-C00	H04	27277-AG025	N02	80292-SFE-901	H07	88980-97201-000	D01
08R79-S5A-D00	H04	27277-AR025	N02	80292-SFY-003	H07	95851-77A00	S02
08R79-S7A-A00	H04	27277-JD10A	N06	80292-SLJ-003	H07	95860-50Z00	N06
08R79-S7A-B00	H04	27494-5L525	N03	80292-SNL-T01	H07	95860-50Z20	N06
08R79-S7A-C00	H04	27494-5L825	N03	80292-SYP-003	H07	95860-50Z21	N06
08R79-S7A-D00	H04	27494-5L826	N03	87139-02020	T07	95860-51K00	S07
08R79-S7S-000A	H05	27495-5L825	N03	87139-12010	T04	95860-51Z00	N06
08R79-S7S-000B	H05	27891-4A00D	S04	87139-22010	T06	95860-58J00	S03
08R79-S7S-000C	H05	27891-AX000	N04-T	87139-28010	T02	95860-72M01	S09
08R79-S7S-000D	H05	27891-AX025	N04-T	87139-28020	T10	95860-78F00	S02
08R79-SAA-000A	H06	27891-ED000	N07-T	87139-30010	T01	95860-78F10	S02
08R79-SAA-000B	H06	27891-ED025	N07-T	87139-30020	T07	95860-81A00	S01
08R79-SAA-000C	H06	27891-EU50A	N07-T	87139-30040	T07	95860-81A01	S01
08R79-SAA-000D	H06	27891-JX01A	N07-T	87139-30040-79	T07	95860-81A10	S01
08R79-SCK-000	H02	72880AE000	F01	87139-30100	T09	95861-51Z00	N06
08R79-SCK-000A	H02	72880AE010	F01	87139-30100-79	T09	95861-54G00	Z04
08R79-SCK-B00	H02	72880AE020	F01	87139-32010	T02	95861-64J00	S05
08R79-SEA-000A	H07	72880AG000	F03	87139-33010	T02	95861-68H00	S06
08R79-SEA-000C	H07	72880FE000	F02	87139-47010	T02	95861-71L00	S08
08R79-SFA-000A	H08	7803A004	M01	87139-48020	T01	95861-82K00	S04
08R79-SFA-000B	H08	7803A005	M01	87139-48030	T01	95864-54G00	Z04
1A00-61-148	S01	7803A012	M03	87139-50010	T01	99000-79AJ9-000	S09
1A00-61-148A	S01	7803A026	M02	87139-50030	T06	99000-79N29	S03
1A00-76-739	S06	7803A027	M01	87139-50030-79	T06	99000-990-F30	S02
1A01-61-148	S01	7803A039	M02	87139-50060	T07	99000-990C5-A03	S08
1A01-76-739	S04	7803A043	M01	87139-50060-79	T07	99906-850M2-037	D02
1A02-61-148	S03	7850A001	M03	87139-52020	T07	AY684-MA005	Z05

※品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

対応純正品番一覧表

国産車

対応純正品番	ボッシュ品番		
AY684-NS001	N02	G3045K1000	F05
AY684-NS007	N04-T	G3047KG000	F05
AY684-NS008	N07-T	G31F-V6-751	Z02
AY684-NS009	N06	GJ6A-61-P11	Z02
AY684-NS010	N05	GJ6A-61-P11A	Z02
AY684-NS013	S03	GJ6A-61P11A	Z02
AY684-NS016	N09	GJ6B-61-P11	Z02
AY684-NS017	N08	GS1D-61-P11	Z02
AY684-NS018	N11	K015-V9-030	Z07
AY684-NS022	S03	K031-V9-030	Z07
AY684-NS023	M03	KD45-61-J6X	Z07
AY684-NS028	N13	L206-61-P11	Z04
AY685-MA005	Z05	L206-V6-751	Z04
AY685-NS001	N02	L2Y6-61-P11	Z04
AY685-NS007	N04-T	LC-61-P11	Z01
AY685-NS008	N07-T	LC74-61-P11	Z01
AY685-NS009	N06	LD23-61-P11A	Z01
AY685-NS010	N05	LDY3-61-J6X	Z01
AY685-NS013	S03	LDY4-61-J6X	Z01
AY685-NS016	N09	MN140141	M02
AY685-NS017	N08	MN164403	M02
AY685-NS018	N11	MQ502113	S08
AY685-NS019	N10	MQ700022	N07-T
AY685-NS022	S03	MQ700023	N07-T
AY685-NS023	M03	MR315172	M04
AY685-NS028	N13	MR398228	M01
B32L-61-J6X	Z05	MR398288	M01
B38N-V6-751	Z06	MR500057	M01
B7200-A0125	N02	MZ600143	M01
B7200-AD000	N03	MZ600148	M04
B7200-AD500	N03	MZ600152	M03
B7200-AX025	N04-T	MZ600160	M01
B7200-AX100	N04-T	MZ600161	M01
B7200-B0125	N03	X7288AG000	F03
B7200-WL100	N05	X7288AJ000	T07
B7274-0M025	N03	X7288FE000	F02
B7274-6P000	N01	X7288FG000	F06
B7277-1VA0A	N06	X7288FG010	F06
B7277-JN20A	N09	X7288SA000	F04
B7277-JN20B	N09	X7288SA010	F04
B727A-79925	N02	Z59F-VP-030	S09
B727B-79925	N03		
B7891-1FA0A	N08		
B7891-1FE0A	N08		
B7891-4V70A	N04-T		
B7891-EU50A	N07-T		
BBP2-61-J6X	Z06		
BP5E-61-J6X	Z05		
C235-61-J6X	Z05		
C236-61-J6X	Z05		
C274-61-J6X	Z05		
D01G-61-J6X	Z03		
D375-61-P11B	Z02		
D651-61-J6X	Z03		
G3015AG010	F03		

※品番は先頭の "ACM-", "AE-", "AF-" または "AP-" が省略されております。

例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04, AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

製品一覧表

国産車・アエリスト シリーズ


ボッシュ品番	適合メーカー	備考
D01	ダイハツ、トヨタ	フィルター
D02	ダイハツ	フィルター
F01	スバル	フィルター
F02	スバル	フィルター
F03	スバル	フィルター
F04	スバル	フィルター
F05	スバル	フィルター
F06	スバル	フィルター
H01	ホンダ	フィルター
H02	ホンダ	フィルター
H03	ホンダ	フィルター
H04	ホンダ	フィルター
H05	ホンダ	フィルター
H06	ホンダ	フィルター
H07	ホンダ	フィルター
H08	ホンダ	フィルター
H09	ホンダ	フィルター
M01	三菱	フィルター
M02	三菱	フィルター
M03	三菱	フィルター
M04	三菱	フィルター
N01	日産	フィルター N12へ品番統合
N02	日産、マツダ	フィルター
N03	日産	フィルター N12へ品番統合
N04	日産	N04-T 交換用フィルター
N04-T	日産	フィルター (トレー付き)
N05	日産	フィルター
N06	日産、スズキ	フィルター
N07	日産	N07-T 交換用フィルター
N07-T	日産	フィルター (トレー付き)
N08	日産	フィルター
N09	日産	フィルター
N10	日産	フィルター
N11	日産	フィルター
N12	日産	フィルター
N13	日産	フィルター
S01	スズキ、マツダ、日産	フィルター
S02	スズキ	フィルター
S03	スズキ、ダイハツ、マツダ	フィルター
S04	スズキ、マツダ	フィルター
S05	スズキ、マツダ	フィルター
S06	スズキ	フィルター
S07	スズキ	フィルター
S08	スズキ、三菱	フィルター
S09	スズキ、マツダ	フィルター
T01	トヨタ	フィルター
T02	トヨタ、ダイハツ	フィルター
T04	トヨタ	フィルター
T06	トヨタ、レクサス	フィルター
T07	トヨタ、スバル、ダイハツ、レクサス	フィルター
T08	トヨタ、ダイハツ	フィルター
T09	トヨタ、レクサス	フィルター
T10	トヨタ	フィルター
Z01	マツダ	フィルター
Z02	マツダ	フィルター
Z03	マツダ	フィルター
Z04	マツダ、スズキ	フィルター
Z05	マツダ	フィルター
Z06	マツダ	フィルター
Z07	マツダ	フィルター
TR-D01	ダイハツ	トレー (D01用)
TR-D02	ダイハツ	カバー (D02用)
TR-H03	ホンダ	カバー (H03用)

※品番は先頭の“ACM-”、“AE-”、“AF-”または“AP-”が省略されております。
 例) T04 = ACM-T04 (除塵タイプ) / AE-T04、AF-T04 (抗菌タイプ) / AP-T04 (抗ウイルスタイプ)

MEMO



A large rectangular area containing horizontal lines for writing, typical of a memo or notebook page.



- ▶このカタログの記載内容は2015年12月現在のものです。
- ▶外観・仕様等は予告なく変更する場合があります。
- ▶このカタログの記載内容及び掲載写真の無断転写・複製を禁じます。
- ▶製品についてのお問い合わせは下記までご連絡下さい。

ボッシュ 株式会社

オートモーティブ アフターマーケット事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7
Tel (03) 5485-6060 (代)
<http://www.bosch.co.jp>

R70

I 987 AP3 214 000
(APL-ACFD0M-16)



ボッシュ モバイルホーム
ページはこちらから



BOSCH

Invented for life